


Технічні параметри

- ◆ Датчик температури: терморезистор
 - ◆ Точність контролю температури: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 - ◆ Відстань між отворами для встановлення: 60 мм (стандарт)
 - ◆ Робоче середовище: $0\sim 45^{\circ}\text{C}$
- ◆ Напруга живлення: 220 ± 10 В змінного струму
 - ◆ Номінальна потужність: 16А (електроенергія) 3А (вода)
 - ◆ Корпус: ПК + АБС вогнестійкий
 - ◆ Діапазон регулювання температури: $5\sim 60^{\circ}\text{C}$ (регулюється)

Зображення дисплею

Консоль управління представлена наступним чином:

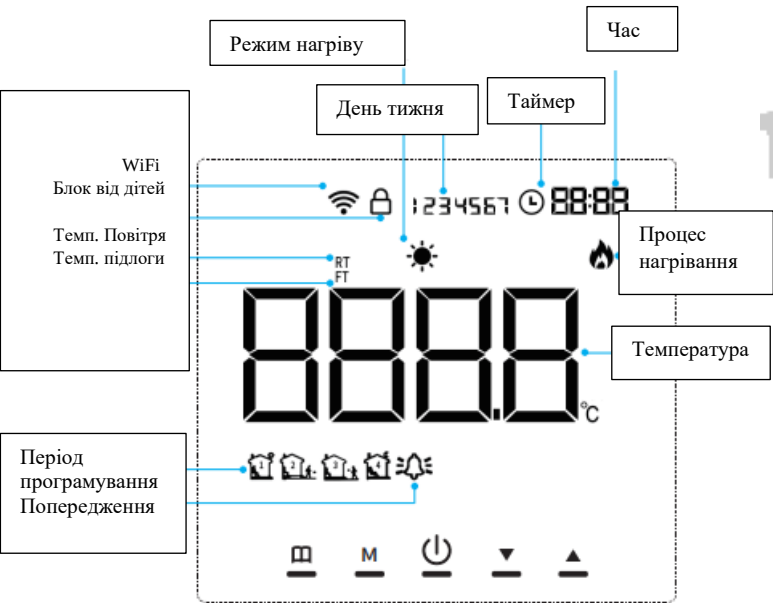

Роз'яснення умовних позначень

◆Зображення кнопок управління:

Перемикання режиму	Налаштування часу	Вмикання/вимикання	Кнопка «вниз»	Кнопка «вверх»

Інструкції з експлуатації

- ◆ Ввімкнення та вимкнення: короткочасно натисніть кнопку «» для того, щоб ввімкнути або вимкнути терморегулятор.
- ◆ Налаштування блокування від дітей: у ввімкненому стані натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку «М» для того, щоб увімкнути або вимкнути функцію блокування від дітей, терморегулятор функціонуватиме в звичайному режимі, а кнопки не функціонуватимуть.
- ◆ Налаштування температури: Коли прилад увімкнено, короткочасно натисніть кнопку «▲» або «▼» для того, щоб відрегулювати задану температуру, кожного разу при натисканні кнопки задана температура змінюється на 1°C .
- ◆ Перемикання режиму: короткочасно натисніть кнопку «» для переходу з автоматичного режиму до ручного, функціонування приладу здійснюватиметься в автоматичному режимі протягом запрограмованого періоду часу, та відбуватиметься автоматичне регулювання температури, а в ручному режимі можливе встановлення температури ручним способом.
- ◆ Налаштування часу: короткочасно натисніть кнопку «М» для встановлення часу, значення часу блимає під час налаштування, натисніть кнопку «» для перемикання між хвилинами, годинами та тижнями, натискайте кнопки «вверх» і «вниз», щоб відкоригувати значення.

Додаткові налаштування

Після вимкнення терморегулятора одночасно натискайте протягом 3 секунд кнопки «▲» та «▼» для активації функції додаткових налаштувань. Нижче детально описані операції з налаштування:
Натисніть кнопку «» для перемикання між параметрами, натисніть кнопку «М» для входу, натисніть кнопку «▲» або «▼» для налаштування параметрів, натисніть кнопку перемикача для виходу зі збереженням налаштувань.

Терморегулятор до теплої підлоги

4HEAT AE-3D | AE-669

№ параметру	Визначення поточного значення, що відображається	Діапазон	Пояснення	За замовчуванням	№ параметру	Визначення поточного значення, що відображається	Діапазон	Пояснення	За замовчуванням
00	Значення корекції температури в приміщенні	±10,0°C	Калібрування значення температури в приміщенні	0°C	06	Час затримки на включення	00-10 сек	0-10 секундна затримка	01
01	Значення корекції температури підлоги	±10,0°C	Калібрування датчика температури підлоги	0°C	07	Температура підлоги, при виборі в параметрі «02» значення «02»	0-80°C	Максимальна температура підлоги	60
02	Вибір датчика	00-02	00 внутрішній 01 зовнішній 02 внутрішній та зовнішній	00	08	Функція захисту від низької температури	00-01	00 вимкнено, 01 ввімкнено	00
03	Встановлення верхньої межі температури	35-60°C	Встановлення максимальної температури	35°C	09	Вибір функції відключення дисплею	00-02	00 Дисплей відключений 01 температура в приміщенні 02 постійно яскравий колір	01
04	Встановлення нижньої межі температури	5-15°C	Встановлення мінімальної температури	5°C	10	Скинути	00-01	01 Відновлення заводських налаштувань за замовчуванням	00
05	Налаштування гістерезиса темпераутри	0-10,0°C	Точність підтримки температури	1°C					

Примітка:

1. У разі вибору датчика «00 вбудований», пункти 02 і 07 неактивні в додаткових налаштуваннях
2. В пункті «02», при виборі значення роботи обох датчиків «02 внутрішній та зовнішній» пріоритет віддається на налаштуванню температури повітря (внутрішнього датчика), тобто:
- налаштування значення внутрішнього датчика відбувається в ручному режимі головного меню;
 - налаштування виносного датчика відбувається в «Додаткові налаштування», пункт № 08

Програмування часового періоду

У разі вимкнення живлення натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку «» для активації функції налаштування часового періоду, значення часу блимає під час налаштування. Виконайте наступні операції:

Зміна часу	Опції	Період		Умовне позначення	Час за замовчуванням	Температура за замовчуванням	Зміна температури
Натисніть кнопку «  » для перемикання між хвилинами та годинами, а потім натисніть кнопку «  » або «  » для коригування значення	Блимання є опцією під час зміни налаштувань, короткочасно натисніть кнопку «М» для перемикання, натисніть кнопку «  » або «  » для коригування значення часу або температури	Робочий день	1		6: 00	20°C	Натисніть кнопку «  » або «  » для коригування
			2		8: 00	15°C	
			3		17: 00	22°C	
			4		22: 00	15°C	
		Вихідний день	1		8: 00	22°C	
			2		23: 00	15°C	

Скидання, активація та сполучення регулятора до WIFI:

Скидання параметрів WIFI: У стані відключення «OFF», (наприклад, «Малюнок 1»), довготривало натисніть кнопку «» перемикача терморегулятора, після подачі терморегулятором звукового сигналу, з'явиться наступний інтерфейс «Малюнок 2», потім натисніть кнопку «», після чого «00» зміниться на «01», як показано на «Малюнок 3», натисніть кнопку перемикача «» для збереження інтерфейсу «Малюнок 4» та завершить скидання налаштувань WIFI терморегулятора.

Про активацію функції сполучення **WIFI** буде свідчити блимаючий значок . Додати регулятор для відображення у додатку можна лише до тих пір, поки блимає значок.



(Малюнок 1)



(Малюнок 2)



(Малюнок 3)



(Малюнок 4)

Додавання регулятора до Wi-Fi:

Для завантаження застосунку Tuya Smart / Smart Life відскануйте двовимірний qr-код, розташований у в/хт, або знайдіть його у пошуку на GooglePlay | AppStore, а потім підключіться до застосунку.



QR-код для Tuya Smart



QR-код для Smart Life

АБО

1. З'єднання Bluetooth



Увімкніть функцію Bluetooth в телефоні, а потім відкрийте завантажений застосунок. Зачекайте декілька секунд, доки з'явиться наступне зображення, натисніть «Перейти до додавання».

2. Пошук пристрою

Пароль з'явиться автоматично, або самостійно введіть пароль. Натисніть «Підтвердити» для відображення відсоткового значення в процесі з'єднання.

3. З'єднання завершено

Натисніть на «+». З'єднання завершено.

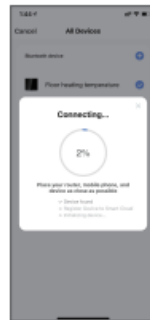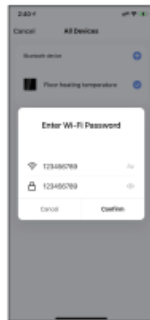

4. Автоматичне з'єднання

5. Завершення з'єднання

Терморегулятор до теплої підлоги

4HEAT AE-3D | AE-669

Виберіть автоматичне з'єднання.
Зачекайте, доки з'явиться наступне
зображення, потім натисніть «Далі».

Натисніть «Готово» для завершення
з'єднання.




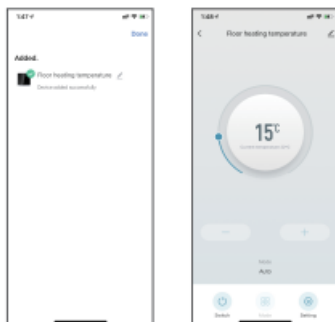



Схема підключення:

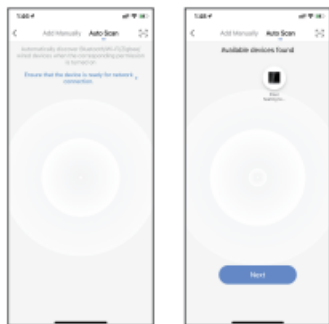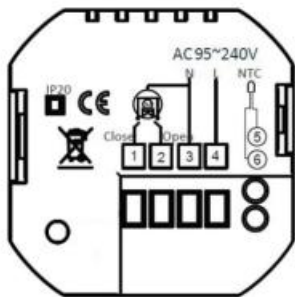

Нагрів води

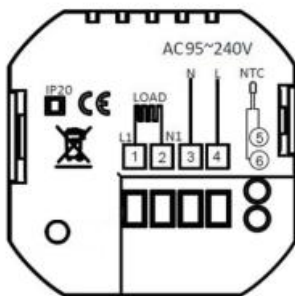

Електричне опалення

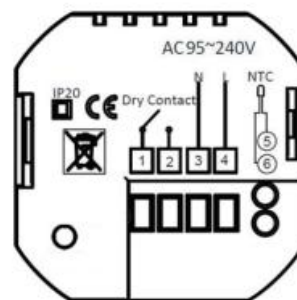

Газовий котел