


Цей приймач призначений для керування опалювальними пристроями, такими як котел, клапани, тепловий насос, з безпотенційним виходом..



Технічні характеристики

- Робоча напруга: 230 В змінного струму; 50/60 Гц
- Резервне сховище: EEPROM
- Навантаження: макс. 10 А
- Контакти перемикача: NO та NC.
- Розміри: 90 мм x 90 мм x 26 мм.
- Колір: білий
- Ступінь захисту IP: 20.
- Сертифікація: CE, Rohs, RED

Сполучення приймача з блоком комутації

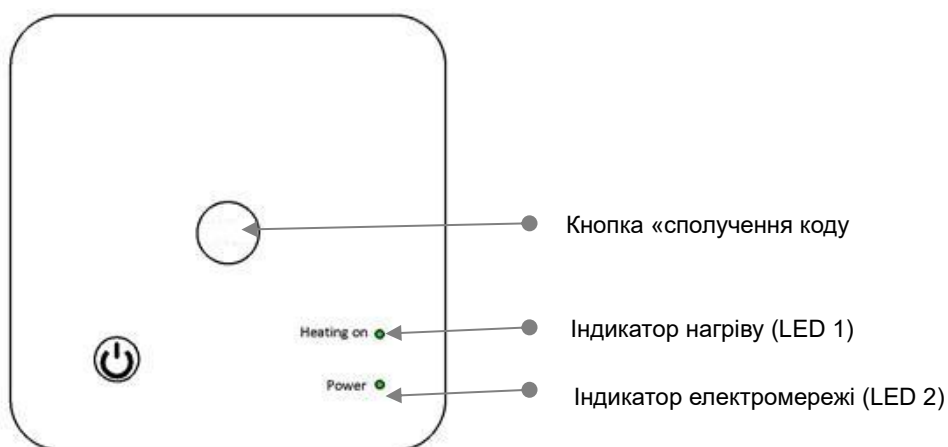


1) Довготривало натисніть кнопку «сполучення коду» - **індикатор «LED 1»** почне швидко блимати

2) На контролері HR-03 натискаючи кнопку < або > оберіть зону «» - відповідний індикатор


LED мусить повільно блимати над відповідною зоною.

3) Натисніть кнопку «**SET**» button. Коли індикатор LED1 на приймачі R06 закінчить швидко блимати - значить ID сполучення пройшло успішно

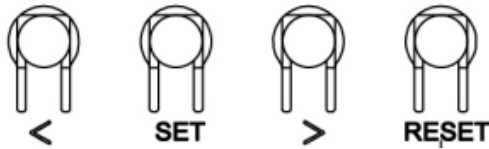

4) Натисніть кнопку «**RESET**» на блоку комутації для виходу

Сполучення R06 | R06 WiFi з регулятором Sender (створення пари – «бездротовий регулятор»):

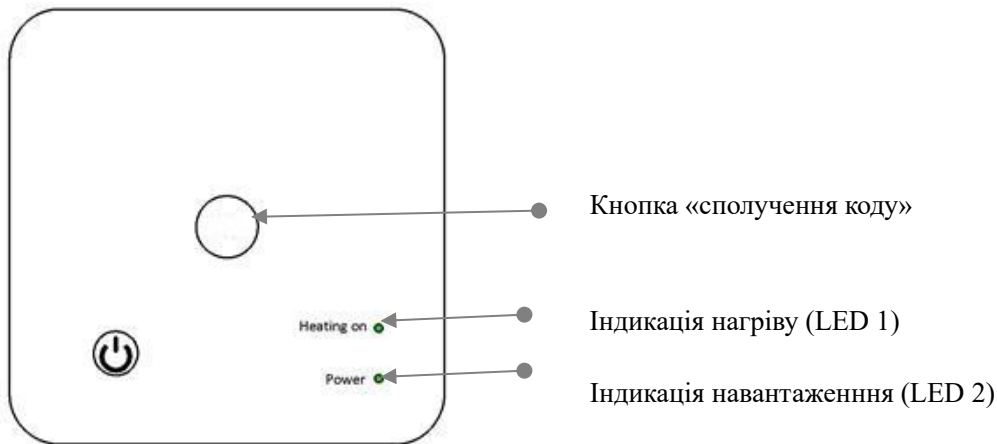

1) Натисніть та утримуйте кнопку «сполучення коду» доки індикатор «**LED1**» не почне швидко блимати.

2) Одночасно з виконанням пункту №1 – виконайте активацію функції сполучення регулятора (дивитись інструкцію регулятора Sender)

3) Зачекайте деякий час, світлодіод 1 перестане мерехтіти, сполучення приймача та регулятора - пройшло успішно!

4) Повільно блимаючий індикатор «**LED1**» не буде показувати індикацію включення та вимкнення до тих пір, поки приймач не буде сполучено з WiFi мережею.


5) Для сполучення пристрою з вай-фай – перейдіть застосунок APP «TuYa Smart». У верхньому правому куті натисніть «+» (додати пристрій). Додаток почне пошук доступного нового пристрою.

6) Одночасно з виконанням пункту №1 – виконайте наступну дію: натисніть та утримуйте кнопку «сполучення коду» доки індикатор «**LED1**» не почне швидко блимати.

7) Зачекайте деякий час, світлодіод «**LED1**» перестане мерехтіти, сполучення приймача та регулятора - пройшло успішно.

Схема підключення

Voltage-Free wiring :

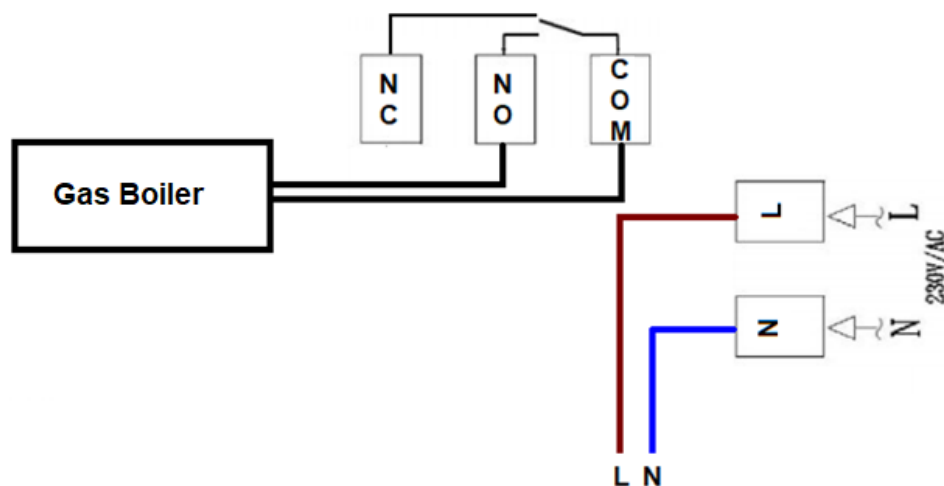

Монтаж

1. За допомогою невеликої викрутки злегка послабте гвинт, розташований біля основи RF-Switch. Після цього можна обережно відокремити передню панель від задньої.
2. Розташуйте задню панель RF-Switch на стіні, закріпивши її наданими гвинтами.
3. Підключіть кабелі до RF-Switch, як показано на схемі підключення.
4. Встановіть передню панель на задню панель, затягніть кріпильний гвинт на основі.
5. Увімкніть блок живлення, світлодіодний індикатор живлення засвітиться.

