

# Інструкція з використання Hub 2 (2G) / (4G)

Оновлено 3 Вересня, 2025



**Hub 2** – централь системи безпеки з підтримкою фотoverифікації тривоги. Керує роботою всіх підключених пристроїв і взаємодіє з користувачем та охоронною компанією. Встановлюється тільки всередині приміщень.

Хаб повідомляє про відчинення дверей, розбиття вікон, загрозу пожежі чи затоплення, а також автоматизує рутинні дії за допомогою сценаріїв. Якщо до приміщення під охороною проникнуть сторонні, Hub 2 надішле фотографії з датчиків руху **MotionCam / MotionCam Outdoor** та викличе патруль охоронної компанії.

Hub 2 потрібен доступ до інтернету для підключення до хмарного сервісу Ajax Cloud. Централь має 3 канали зв'язку: Ethernet і дві SIM-карти. Хаб доступний у двох варіаціях: з 2G та 2G/3G/4G (LTE)-модемом.




Під'єднайте усі канали зв'язку, щоб забезпечити надійне з'єднання з Ajax Cloud і застрахуватися від збоїв у роботі операторів зв'язку.

Керувати системою безпеки й реагувати на тривоги та події можна через застосунки для iOS, Android, macOS і Windows. Система дає змогу вибрати, про які події та яким чином сповіщати користувача: пуш-сповіщеннями, SMS, дзвінками.

- Як налаштувати пуш-сповіщення на iOS
- Як налаштувати пуш-сповіщення на Android

### Придбати централь Hub 2

## Функціональні елементи

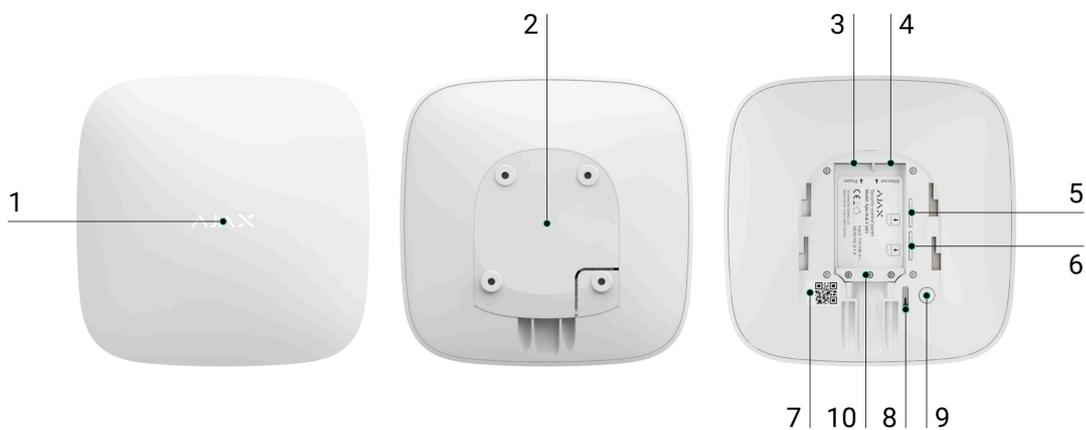

1. Логотип Ajax зі світлодіодним індикатором.
2. Кріпильна панель SmartBracket. Щоб відкрити, із зусиллям змістіть її донизу.




Перфорована частина потрібна для спрацювання тампера в разі спроби відірвати хаб від поверхні. Не виламуйте її.

3. Роз'єм підключення кабелю живлення.
4. Роз'єм підключення кабелю Ethernet.
5. Слот другої карти micro-SIM.
6. Слот першої карти micro-SIM.
7. QR-код з ідентифікатором (серійним номером) хаба.
8. Тампер.
9. Кнопка вмикання.
10. Фіксатор кабелю.

## Принцип роботи

0:00 / 0:12

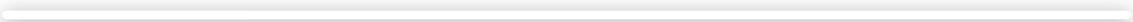

До Hub 2 можна під'єднати до 100 пристроїв Ajax, які захищають від вторгнення, пожежі й затоплення, а також дають змогу керувати електроприладами за сценаріями або через застосунок.

Хаб контролює роботу системи безпеки та всіх підключених пристроїв. Для цього він зв'язується з пристроями системи через два зашифровані радіопротоколи:

1. **Jeweller** — бездротовий протокол для передавання подій і тривоги бездротових датчиків Ajax. Дальність зв'язку — до 2000 метрів за відсутності перешкод (стін, дверей, міжповерхових перекриттів).

[Дізнатися більше про Jeweller](#)

2. **Wings** – бездротовий протокол для передавання фото з датчиків MotionCam і MotionCam Outdoor. Дальність зв'язку – до 1700 метрів за відсутності перешкод (стін, дверей, міжповерхових перекриттів).

### [Дізнатися більше про Wings](#)

У разі спрацювання датчика система здійснює тривогу менш ніж за секунду. За тривоги хаб активує сирени, запускає сценарії, а також сповіщає пульт охоронної компанії та всіх користувачів.

## Захист від саботажу



Hub 2 оснащений 3 каналами зв'язку: Ethernet і двома SIM-картами. Це дає змогу під'єднати систему до Ethernet і двох стільникових мереж. Хаб доступний у двох варіаціях: з 2G та 2G/3G/4G (LTE)-модемом.

З'єднання через дротовий інтернет і мобільну мережу працюють паралельно, щоб забезпечити надійніший зв'язок. Це також допомагає без затримок перемкнутися на інший канал зв'язку, якщо один із них припинить працювати.

За наявності перешкод на частотах Jeweller та в разі спроби глушіння Ajax переходить на вільну радіочастоту й надсилає

сповіщення на пульт охоронної організації та користувачам системи.

### Що таке глушіння системи безпеки

Хаб неможливо непомітно вимкнути, навіть коли об'єкт знято з охорони. Якщо зломисник спробує зняти централь з кріплення, миттєво спрацює тампер. Сповіщення про спрацювання отримають всі користувачі та охоронна компанія.

### Що таке тампер

Хаб регулярно перевіряє зв'язок із сервером Ajax Cloud. Період опитування вказується в налаштуваннях хаба. За мінімальних налаштувань сервер може повідомити користувачів та охоронну компанію вже через 60 секунд після втрати зв'язку.


### Дізнатися більше

Для хаба передбачено резервний акумулятор на 16 годин автономної роботи. Це дає змогу системі продовжувати роботу, навіть якщо на об'єкті вимкнули електроенергію. Щоб збільшити час автономної роботи або під'єднати хаб до мереж 6 чи 12 вольтів, використовуйте 12–24V PSU (type A) і 6V PSU (type A).

### Дізнатися більше

### Дізнатися більше про аксесуари для хабів Ajax

# OS Malevich

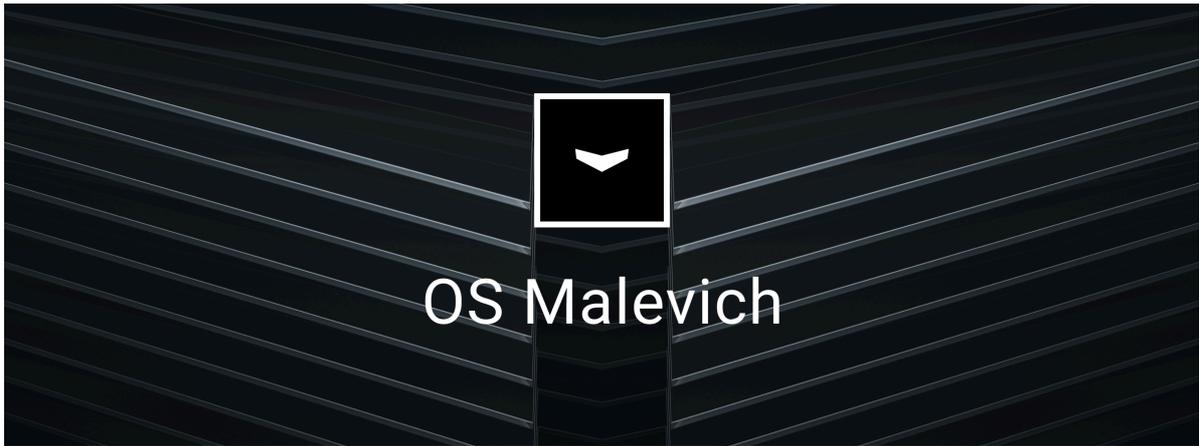

Hub 2 працює під керуванням операційної системи реального часу OS Malevich. Система невразлива для вірусів і захищена від кібератак.

З OS Malevich система безпеки Ajax може отримувати нові можливості завдяки оновленням через бездротовий зв'язок. Процес не потребує участі інженера монтажу чи користувача й відбувається за лічені хвилини, коли система безпеки знята з охорони.

## Як оновлюється OS Malevich

## Підключення відеоспостереження



До системи безпеки Ajax можна під'єднати камери та відеореєстратори Dahua, Hikvision, Safire, EZVIZ і Uniview. Обладнання відеоспостереження інших виробників можна інтегрувати завдяки підтримці RTSP-протоколу. Загалом до системи можна під'єднати до 25 пристроїв відеоспостереження.

[Дізнатися більше](#)

## Сценарії автоматизації

Щоб автоматизувати систему безпеки та скоротити кількість рутинних дій, використовуйте сценарії. Налаштуйте розклад охорони, запрограмуйте дії пристроїв автоматизації (Relay, WallSwitch чи Socket) у відповідь на тривогу, натискання Button чи за розкладом. Створити сценарій можна віддалено у застосунках Ajax.

[Як створити сценарій у системі безпеки Ajax](#)

## Світлодіодна індикація

Хаб передбачає два режими світлодіодної індикації:

- **З'єднання із сервером.**
- **Тривоги та несправності.**

0:00 / 0:06



## З'єднання з сервером

За початкових налаштувань увімкнено режим З'єднання із сервером. Світлодіод хаба має перелік індикацій, які відображають стан системи або події, які в ній відбуваються. Логотип Ajax на лицьовій стороні хаба може світитися червоним, білим, фіолетовим, жовтим, синім або зеленим кольором, залежно від стану.

Індикація	Подія	Примітка
Світиться білим.	Під'єднано два канали зв'язку: Ethernet і SIM-карта.	Якщо зовнішнє живлення вимкнено, індикатор буде блимати що 10 секунд.  Після втрати живлення хаб починає блимати не відразу, а через 180 секунд.
Світиться зеленим.	Під'єднано один канал зв'язку: Ethernet або SIM-карта.	Якщо зовнішнє живлення вимкнено, індикатор буде блимати що 10 секунд.  Після втрати живлення хаб починає блимати не відразу, а через 180 секунд.
Світиться червоним.	Хаб не підключений до інтернету або відсутній зв'язок із сервером Ajax Cloud.	Якщо зовнішнє живлення вимкнено, індикатор буде блимати що 10 секунд.  Після втрати живлення хаб починає блимати не відразу, а через 180 секунд.
Світиться 180 секунд після втрати живлення, потім блимає що 10 секунд.	Зовнішнє живлення вимкнено.	Колір індикації залежить від кількості підключених каналів зв'язку.
Блимає червоним.	Хаб скидає параметри до заводських налаштувань.	

Якщо ваш хаб показує іншу індикацію, зверніться до співробітників нашої [служби технічної підтримки](#). Вони вам допоможуть.

## Доступ до індикації

Можливість побачити індикацію **Тривоги та несправності** є у користувачів хаба після:

- Встановлення/зняття системи з охорони за допомогою клавіатури Ajax.
- Введення правильного ідентифікатора користувача/ персонального коду на клавіатурі та виконання дії, яка вже була виконана (наприклад, система знята з охорони та натиснута кнопка зняття з охорони на клавіатурі).
- Натискання кнопки на SpaceControl для встановлення/зняття з охорони чи ввімкнення **Нічного режиму**.
- Встановлення/зняття системи з охорони через застосунки Ajax.



Всі користувачі можуть бачити індикацію **Зміни стану хаба**.

## Індикація тривог та несправностей

Функція вмикається в налаштуваннях хаба в PRO застосунку (Хаб — Налаштування — Сервісні — LED-індикація).



Індикація доступна для хабів з версією прошивки від OS Malevich 2.14 та в застосунках таких версій і вище:

- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.22.2 для iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.25.2 для Android
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 для macOS

- Ajax PRO Desktop 3.5.2 для Windows

Індикація	Подія	Примітка
<b>Зміна стану хаба</b>		
Блискає білим один раз на секунду.	<b>Двоетапне встановлення під охорону або Затримка на вихід.</b>	На одному з пристроїв діє <b>Затримка на вихід</b> або виконується <b>Двоетапне встановлення під охорону</b> .
Блискає зеленим один раз на секунду.	Індикація входу.	На будь-якому з пристроїв діє <b>Затримка на вхід</b> .
Світиться білим кольором 2 секунди.	Завершення встановлення під охорону.	Хаб (або одна з груп) змінює стан режиму охорони: було вимкнено, стало активовано.
Світиться зеленим кольором 2 секунди.	Завершення зняття з охорони.	Хаб (або одна з груп) вимикає режим охорони.
<b>Індикація тривоги та несправностей</b>		
Червоний і фіолетовий блискають по чергово впродовж 5 секунд.	Підтверджена тривога екстреної кнопки.	Існує невідновлений стан після підтвердженої тривоги екстреної кнопки.  <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;">  Індикація відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено <b>Відновлення після підтвердженої тривоги екстреної кнопки</b>. </div>
Світиться червоним 5 секунд.	Непідтверджена тривога екстреної кнопки.	Існує невідновлений стан після непідтвердженої

		<p>тривоги екстреної кнопки.</p> <div data-bbox="960 188 1374 533" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">  <p>Не відображається, якщо є стан підтвердженої тривоги екстреної кнопки.</p> </div> <div data-bbox="960 629 1374 1176" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px;">  <p>Індикація відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено <b>Відновлення після непідтвердженої тривоги екстреної кнопки.</b></p> </div>
<p>Блискає червоним.</p>	<p>Кількість блимань дорівнює ідентифікатору (Пристрій №) тривожної кнопки (DoubleButton), яка першою згенерувала тривогу.</p>	<p>Існує невідновлений стан після підтвердженої або непідтвердженої тривоги екстреної кнопки.</p>
<p>Жовтий і фіолетовий блискають по чергово 5 секунд.</p>	<p>Підтверджене вторгнення.</p>	<p>Існує невідновлений стан після підтвердженого вторгнення.</p> <div data-bbox="960 1812 1374 2157" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p>Індикація відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено <b>Відновлення після</b></p> </div>

		<p><b>підтвердженого вторгнення.</b></p>
Світиться жовтим 5 секунд.	Непідтвержене вторгнення.	<p>Існує невідновлений стан після непідтвердженого вторгнення.</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;">  <p>Індикація не відображається, якщо є підтвержене вторгнення.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;">  <p>Індикація відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено <b>Відновлення після вторгнення.</b></p> </div>
Блискає жовтим кольором.	Кількість блимань дорівнює номеру пристрою (Пристрій №), який першим згенерував тривогу про вторгнення.	Існує невідновлений стан після підтвердженого або непідтвердженого вторгнення.
Червоний і синій блискають по чергово 5 секунд.	Відкриття корпусу.	<p>Існує невідновлений стан тампера чи відкрита кришка на одному з пристроїв або хабі.</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;">  <p>Індикація відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях</p> </div>

		<p>увімкнено <b>Відновлення після відкриття кришки.</b></p>
<p>Жовтий і синій блискають по чергово 5 секунд.</p>	<p>Інші несправності.</p>	<p>Існує невідновлений стан несправності чи в системі зареєстрована несправність одного з пристроїв або хаба.</p> <div data-bbox="960 636 1372 1021" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Індикація відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено <b>Відновлення після збоїв.</b></p> </div> <div data-bbox="960 1120 1372 1424" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Зараз <b>Відновлення після збоїв</b> недоступне в застосунках Ajax.</p> </div>
<p>Світиться темно-синім 5 секунд.</p>	<p>Примусове вимкнення.</p>	<p>Один з пристроїв тимчасово вимкнений або вимкнені сповіщення про стан корпусу.</p>
<p>Світиться синім 5 секунд.</p>	<p>Автоматичне вимкнення.</p>	<p>Один з пристроїв автоматично вимикається за таймером відкриття або за кількістю спрацювань.</p>
<p>Зелений і синій блискають по чергово.</p>	<p>Закінчення таймера тривоги.</p> <p><b><u><a href="#">Дізнатись більше про функцію</a></u></b></p>	<p>Відображається після закінчення часу таймера тривоги (для підтвердження тривоги).</p>

## підтвердження тривоги

Коли в системі нічого не відбувається (немає тривоги, несправності, відкриття кришки корпусу тощо), світлодіод має білий або зелений колір, що вказують на такі стани хаба:

- Під охороною/частково під охороною або ввімкнено **Нічний режим** – світлодіод світиться білим кольором;
- Знято з охорони – світлодіод світиться зеленим кольором.



У хабах із прошивкою **OS Malevich 2.15.2** і вище світлодіод світиться зеленим у режимах Під охороною/частково під охороною та **Нічний режим**.


## Індикація тривоги

Якщо систему знято з охорони та присутня будь-яка з індикацій, що наведені у таблиці – світлодіод блискатиме жовтим кольором один раз на секунду.



При наявності в системі декількох станів, індикації відображаються по черзі в тій самій послідовності, що наведена в таблиці.

## Обліковий запис Ajax

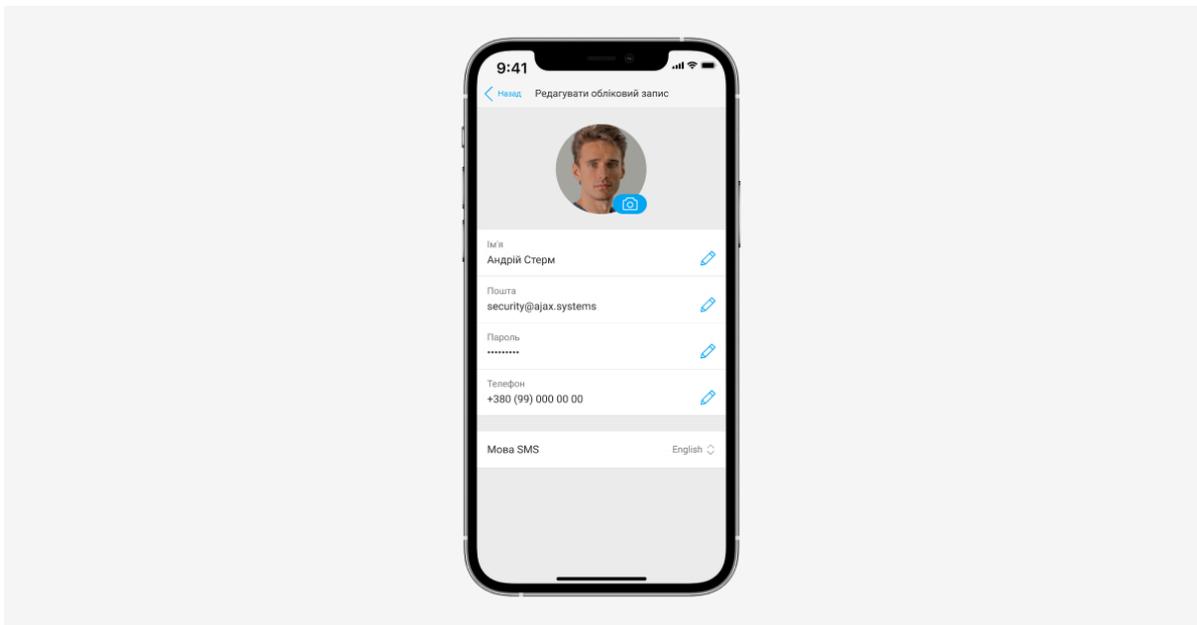

Систему безпеки налаштовують та керують нею через [застосунки Ajax](#) для iOS, Android, macOS і Windows.

Для керування одним або кількома хабами використовуйте застосунок Ajax Security System. Якщо ви плануєте керувати більш ніж десятима хабами — встановіть [Ajax PRO: Tool for Engineers](#) (для iPhone та Android) або [Ajax PRO Desktop](#) (для Windows і macOS). Більше про застосунки Ajax та їхні особливості можна [дізнатися за посиланням](#).

Щоб налаштувати систему, встановіть потрібний застосунок Ajax і створіть обліковий запис. Враховуйте, що вам не потрібно створювати новий обліковий запис для кожного хаба — один обліковий запис може керувати кількома хабами. Якщо це необхідно, права доступу для облікового запису можна налаштувати індивідуально для кожного хаба.

### [Як зареєструвати обліковий запис](#)

### [Як зареєструвати PRO обліковий запис](#)

Враховуйте, що налаштування користувачів і системи, а також параметри підключених пристроїв зберігаються в пам'яті хаба. Зміна адміністратора хаба не призводить до скидання налаштувань пристроїв, підключених до хаба.

# Підключення хаба до Ajax Cloud

## Вимоги безпеки



Hub 2 потрібен доступ до інтернету для підключення до хмарного сервісу Ajax Cloud. Це необхідно для роботи застосунків Ajax, віддаленого налаштування та керування системою, а також для отримання користувачами пуш-сповіщень.

Централь підключається до інтернету через Ethernet і дві SIM-карти. Хаб доступний у двох варіаціях: з 2G та 2G/3G/4G (LTE)-модемом. Рекомендуємо під'єднати відразу всі канали зв'язку для більшої надійності й доступності системи.

### Щоб під'єднати хаб до Ajax Cloud:

1. Зніміть кріпильну панель SmartBracket, змістивши її із зусиллям донизу. Не пошкодьте перфоровану частину — вона необхідна для спрацювання тампера в разі спроби злому хаба.



2. Під'єднайте кабелі живлення та Ethernet до відповідних роз'ємів. Встановіть SIM-карти.



1 – Роз’єм живлення

2 – Роз’єм Ethernet

3, 4 – Слоти для встановлення карт формфактора micro-SIM

**3.** Натисніть і утримуйте кнопку вмикання 3 секунди, доки не засвітиться логотип Ajax.



Щоб під’єднатися до інтернету й оновитися до актуальної версії OS Malevich, хабу потрібно до 2 хвилин за стабільного підключення до інтернету. Зелений чи білий колір індикатора свідчить, що хаб працює і підключений до Ajax Cloud. Також враховуйте, що для оновлення хаба потрібно під’єднати його до зовнішнього живлення.

## Якщо не підключений Ethernet

Якщо підключення через Ethernet не відбулося, у налаштуваннях роутера відключіть проксі, фільтрацію за MAC-адресами й активуйте DHCP – хаб автоматично отримає IP-адресу. Після цього в застосунку Ajax ви зможете задати статичну IP-адресу хаба.


## Якщо не підключена SIM-карта

Для підключення до стільникової мережі потрібна карта формату micro-SIM із вимкненим запитом PIN-коду (вимкнути його можна за допомогою мобільного телефону) й достатньою сумою на рахунку для оплати послуг за тарифами вашого оператора.

Якщо хаб не може під'єднатися до стільникової мережі, використовуйте Ethernet для налаштування її параметрів: роумінгу, точки доступу APN, імені користувача та пароля. Щоб дізнатися ці параметри, зверніться до служби підтримки вашого оператора.

## Як задати або змінити налаштування APN у хабі

### Додавання хаба у застосунок Аґах

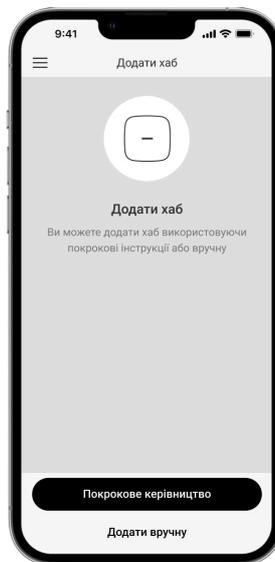

1. Під'єднайте хаб до інтернету і живлення. Увімкніть централь і дочекайтеся, поки логотип засвітиться зеленим або білим.
2. Відкрийте застосунок Аґах. Дайте доступ до запитуваних системних функцій. Це дасть змогу використовувати всі можливості застосунку Аґах і не пропускати сповіщення про тривоги та події.

- Як налаштувати пуш-сповіщення на iOS
- Як налаштувати пуш-сповіщення на Android

3. Виберіть простір або створіть новий.

### Що таке простір

## Як створити простір



Функціональність простір доступна в застосунках таких версій або вище:

- Ajax Security System 3.0 для iOS;
- Ajax Security System 3.0 для Android;
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 для iOS;
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 для Android;
- Ajax PRO Desktop 4.0 для macOS;
- Ajax PRO Desktop 4.0 для Windows.

**4. Натисніть Додати хаб.**

**5. Виберіть спосіб** – вручну або з покроковою інструкцією. Якщо ви налаштовуєте систему вперше, скористайтеся покроковою інструкцією.

**6. Задайте ім'я хаба, проскануйте QR-код або введіть ідентифікатор вручну.**

**7. Дочекайтесь завершення додавання хаба. Після прив'язування хаб буде показуватися у вкладці Пристрої .**

Додавши хаб до облікового запису, ви автоматично отримаєте права адміністратора. Заміна адміністратора та видалення його зі списку користувачів не призводять до скидання налаштувань хаба чи підключених до нього пристроїв.

Користувач із правами адміністратора може запрошувати до системи безпеки інших користувачів та визначати їхні права. Hub 2 підтримує до 100 користувачів.




Якщо на хабі вже є користувачі, додати ваш обліковий запис на нього може адміністратор хаба, PRO з правами на налаштування системи або


монтажна компанія, яка обслуговує потрібний хаб. Ви отримаєте сповіщення про те, що хаб підключений до іншого облікового запису. Щоб дізнатися, кому належать права адміністратора на хабі, зверніться до нашої [служби технічної підтримки](#).

## Як додати нових користувачів на хаб

## Права користувачів у системі безпеки Ajax

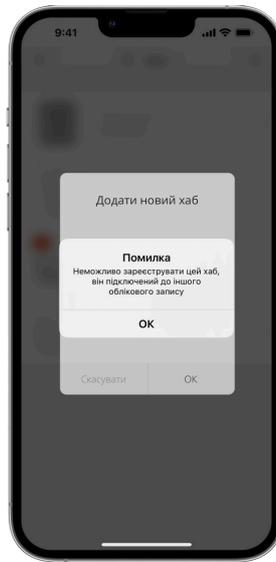


## Лічильник несправностей

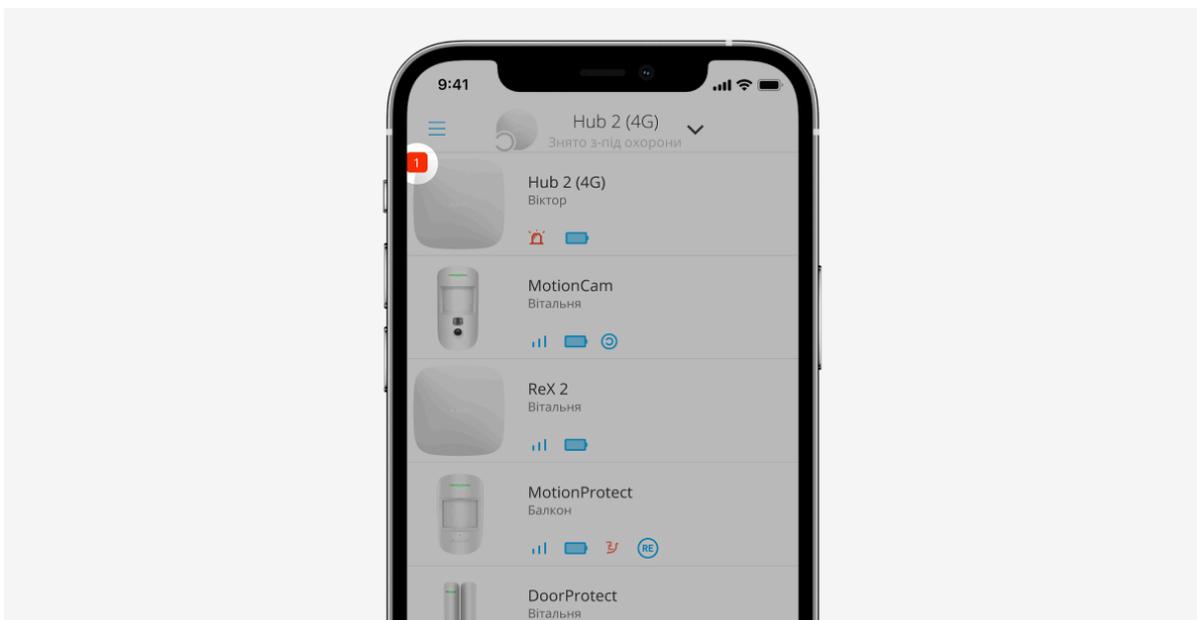

Якщо буде виявлено несправність хаба (наприклад, відсутнє зовнішнє живлення), на значку пристрою в застосунку Аїах зображується лічильник несправностей.

Усі несправності можна побачити у станах хаба. Поля з несправностями будуть підсвічені червоним кольором.

## Іконки хаба

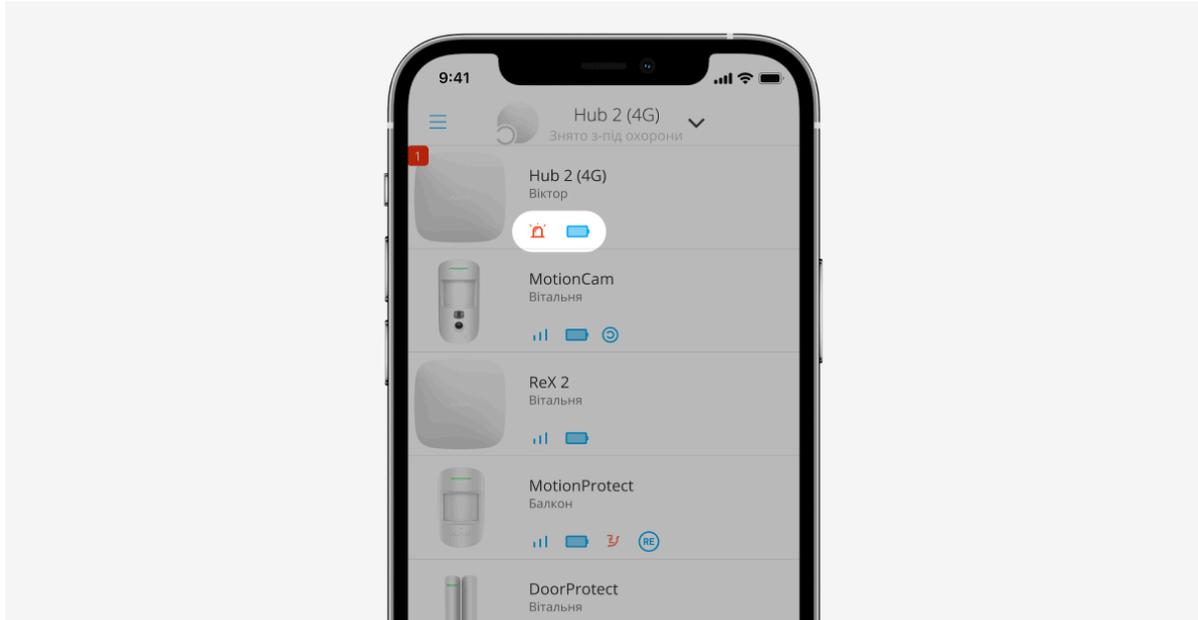


Іконки зображують деякі зі станів Hub 2. Побачити їх можна в застосунку Аїах на вкладці **Пристрої** .

Іконка	Значення
	SIM-карта працює в мережі 2G.
	SIM-карта працює в мережі 3G. <b>Доступно лише для Hub 2 (4G).</b>
	SIM-карта працює в мережі 4G. <b>Доступно лише для Hub 2 (4G).</b>
	SIM-карта не встановлена.

	SIM-карта несправна або на ній встановлено PIN-код.
	Рівень заряду акумулятора хаба. Зображується з кроком 5%. <b><u>Дізнатися більше</u></b>
	Виявлено несправність хаба. Перелік доступний у станах хаба.
	Хаб на зв'язку з пультом охоронної компанії через пряме з'єднання.
	Відсутній зв'язок хаба з пультом охоронної компанії через пряме з'єднання.
<b>Saving mode</b>	Хаб у стані <b>Режим енергозбереження</b> .

## Стани хаба

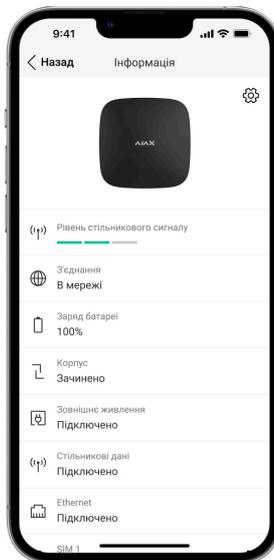

Стани містять інформацію про пристрій та його робочі параметри. Про стани Hub 2 можна дізнатися в [застосунку Ajax](#):

1. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь PRO-застосунком.
2. Перейдіть на вкладку **Пристрої** .

### 3. Виберіть **Hub 2** у списку.

Параметр	Значення
Несправність	<p>Після натискання на іконку  відкривається список несправностей хаба.</p> <p>Поле з'являється лише тоді, коли виявлено несправність.</p>
Рівень сигналу мобільного зв'язку	<p>Показує рівень сигналу мобільної мережі на активній SIM-карті.</p> <p>Рекомендовано встановлювати хаб у місцях, де рівень сигналу має 2–3 поділки. За рівня сигналу в 0 або 1 поділку хаб може не додзвонитися або не надіслати SMS про подію чи тривогу.</p>
Заряд батареї	<p>Рівень заряду батареї пристрою. Показано у відсотках.</p> <p><b><u>Дізнатися більше</u></b></p>
Корпус	<p>Стан тампера, який реагує на відривання хаба:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Закрито</b> – корпус хаба закритий.</li><li>• <b>Відкрито</b> – хаб знято з кріплення SmartBracket.</li></ul> <p><b><u>Дізнатися більше</u></b></p>

Зовнішнє живлення	<p>Стан підключення зовнішнього живлення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Так</b> – хаб підключений до зовнішнього живлення.</li> <li>• <b>Вимкнено</b> – зовнішнє живлення відсутнє.</li> </ul>
З'єднання	<p>Стан з'єднання між хабом та Ajax Cloud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Онлайн</b> – хаб на зв'язку з Ajax Cloud.</li> <li>• <b>Поза мережею</b> – хаб не має зв'язку з Ajax Cloud.</li> </ul>
Стільникові дані	<p>Стан підключення хаба до мобільного інтернету:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Підключено</b> – хаб має зв'язок з Ajax Cloud через мобільний інтернет.</li> <li>• <b>Не підключено</b> – хаб не має зв'язку з Ajax Cloud через мобільний інтернет.</li> </ul> <p>Якщо у хаба достатньо коштів на рахунку або є бонусні SMS/дзвінки – він зможе телефонувати та надсилати SMS, навіть якщо в цьому полі зображується стан <b>Не підключено</b>.</p>
Активна SIM-карта	<p>Показує активну SIM-карту:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SIM-карта 1</b> – якщо активна перша SIM-карта.</li> <li>• <b>SIM-карта 2</b> – якщо активна друга SIM-карта.</li> </ul> <p>Вручну перемкнутися між SIM-картами неможливо.</p>
SIM-карта 1	<p>Номер встановленої у перший слот SIM-карти. Ви можете скопіювати номер, натиснувши на нього.</p>

	<p>Враховуйте, що номер зображується, якщо він захищений оператором у SIM-карту.</p>
SIM-карта 2	<p>Номер встановленої у другий слот SIM-карти. Ви можете скопіювати номер, натиснувши на нього.</p> <p>Враховуйте, що номер зображується, якщо він захищений оператором у SIM-карту.</p>
Ethernet	<p>Стан підключення хаба до інтернету через Ethernet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Підключено</b> – хаб має зв'язок з Ajax Cloud через Ethernet.</li> <li>• <b>Не підключено</b> – хаб не має зв'язку з Ajax Cloud через Ethernet.</li> </ul>
Рівень потужності шуму (дБм)	<p>Рівень потужності шуму в місці, де встановлено хаб. Перші два значення показують рівень на частотах Jeweller, а третє – на Wings.</p> <p>Прийнятне значення –80 дБм і менше. Наприклад, значення –95 дБм вважають допустимим, а –70 дБм – недопустимим. Встановлення хаба в місцях із вищим рівнем шуму може призводити до втрати сигналу від підключених пристроїв або сповіщень про спробу глушіння.</p>
Пультовий моніторинг	<p>Стан прямого підключення хаба до пульта охоронної компанії:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Підключено</b> – хаб має зв'язок із пультом охоронної компанії через пряме з'єднання.</li> <li>• <b>Не підключено</b> – хаб не має зв'язку з пультом охоронної компанії через пряме з'єднання.</li> </ul>

Поле зображується, якщо охоронна компанія використовує пряме підключення для отримання подій і тривоги системи безпеки. Навіть якщо поле не зображується, охоронна компанія все одно може здійснювати моніторинг і отримувати події через сервер Ajax Cloud.

[Дізнатися більше](#)



Функція доступна для хабів з версією [OS Malevich 2.31](#) і новішею.

Заплановане пробудження

Стан функції запланованого пробудження. Натисніть на іконку , щоб налаштувати дату та час, коли хаб вийде з **режиму енергозбереження** та стане доступним для налаштування та керування.

Доступні стани:

- **Не налаштовано** – функцію запланованого пробудження не налаштовано.
- **Дата, час** – наступне пробудження за запитом заплановано на вказані дату та час.

Модель хаба

Назва моделі хаба.

Апаратна версія

Апаратна версія. Не оновлюється.

Прошивка

Версія прошивки. Може оновлюватися віддалено.

[Дізнатися більше](#)

Ідентифікатор	Ідентифікатор (ID або серійний номер) хаба. Також міститься на коробці від пристрою, на його платі та під кріпленням SmartBracket на QR-кодi.
IMEI	Унікальний серійний номер для ідентифікації модема хаба в мережі GSM, що складається з 15 цифр. Відображається лише коли SIM-карта встановлена в хаб.

## Налаштування хаба

Налаштування Hub 2 можна змінити в [застосунку Ajax](#):

1. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь PRO-застосунком.
2. Перейдіть до вкладки **Пристрої**  та виберіть **Hub 2** у списку.
3. Перейдіть у **Налаштування**, натиснувши на іконку шестерні  у правому верхньому куті.
4. Задайте потрібні параметри.
5. Натисніть **Назад**, щоб зберегти нові налаштування.

**Ім'я** 

**Кімната** 


**Ethernet** 

**Стільниковий зв'язок** 

**Коди доступу з клавіатур** 

- Обмеження довжини пароля ▼
- Розклад охорони ▼
- Тест зони виявлення ▼
- Jeweller ▼
- Налаштування телефонії ▼
- Сервісні ▼
- Інструкція з використання ▼
- Перенести налаштування на інший хаб ▼
- Видалити хаб ▼

## Налаштування простору

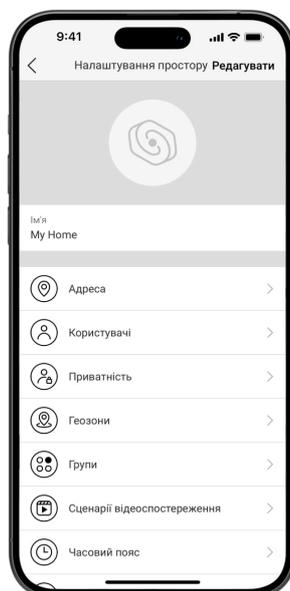

Налаштування можна змінити в застосунку Ajax:

Виберіть потрібний простір, якщо у вас їх кілька або ви користуєтеся PRO-застосунком.

Перейдіть на вкладку **Керування**.

Перейдіть у **Налаштування**, натиснувши на іконку шестерні  у нижньому правому куті.

Задайте необхідні параметри.

Натисніть **Назад**, щоб зберегти налаштування.

### Як налаштувати простір

## Скидання налаштувань хаба

Щоб повернути хаб до заводських налаштувань:

1. Увімкніть хаб, якщо він вимкнений.
2. Видаліть усіх користувачів та інсталяторів із хаба.
3. Затисніть кнопку ввімкнення на 30 секунд — логотип Ajax на хабі почне блимати червоним.
4. Видаліть хаб зі свого облікового запису.

Враховуйте, що скидання хаба до заводських налаштувань не видаляє користувачів із хаба й не очищає стрічку подій.

## Несправності

Hub 2 може повідомляти про несправності, якщо вони є. Поле **Несправності** доступне у **Станах пристрою**. Після натискання на  відкривається список усіх несправностей. Враховуйте, що поле зображується, якщо виявлено несправність.

## Підключення датчиків та пристроїв



Хаб несумісний із модулями інтеграції [uartBridge](#) та [ocBridge Plus](#). До нього також не можна під'єднати інші хаби.

У разі додавання хаба за допомогою покрокових інструкцій вам буде запропоновано додати пристрої, які охоронятимуть приміщення. Проте ви можете відмовитись і повернутися до цього кроку пізніше.

## Як під'єднати датчик чи пристрій до хаба

1. Увійдіть у застосунок Ajax. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь PRO-застосунком Ajax.
2. Перейдіть до вкладки **Кімнати** .
3. Відкрийте потрібну кімнату й виберіть **Додати пристрій**.
4. Дайте пристрою назву, зчитайте його QR-код (або впишіть вручну), виберіть групу (якщо режим груп увімкнено).
5. Натисніть **Додати** — буде запущено зворотний відлік часу, за який потрібно додати пристрій.
6. Дотримуйтесь інструкцій у застосунку, щоб під'єднати пристрій.

Для прив'язання до хаба пристрій має бути розміщений у зоні дії радіозв'язку хаба (на одному об'єкті під охороною). Під'єднаний до хаба пристрій з'явиться в переліку пристроїв хаба в застосунку Ajax. Ви можете [знайти](#) пристрій, ввівши у поле пошуку частину назви, моделі чи ідентифікатора.

Якщо підключення не вдалося — дотримуйтесь рекомендацій інструкції з використання для відповідного пристрою.

## Вибір місця встановлення



Під час вибору місця розташування насамперед потрібно враховувати 3 параметри:

- рівень сигналу Jeweller,
- рівень сигналу Wings,
- рівень сигналу мобільного зв'язку.

Hub 2 потрібно розміщувати в місці зі стабільним рівнем сигналу Jeweller і Wings у 2–3 поділки з усіма підключеними пристроями (рівень зв'язку з кожним пристроєм доступний у станах відповідного пристрою в застосунку Ajax).

Під час вибору місця встановлення враховуйте віддаленість пристроїв від хаба і наявність між пристроями перешкод для радіосигналу: стін, міжповерхових перекриттів, розташованих у приміщенні габаритних об'єктів.

Приблизно розрахувати рівень сигналу в місці встановлення допоможе наш [калькулятор дальності радіозв'язку](#).

Рівень сигналу мобільного зв'язку у 2–3 поділки необхідний для коректної та надійної роботи SIM-карт, встановлених у хабі. За рівня сигналу в 0 чи 1 поділку ми не гарантуємо доставлення всіх подій і тривоги через дзвінки, SMS та мобільний інтернет.



Обов'язково перевірте рівень сигналу Jeweller та Wings між хабом і всіма пристроями у місці встановлення. За рівня сигналу в одну поділку ми не гарантуємо стабільну роботу системи безпеки, оскільки пристрій з низьким рівнем сигналу може втратити зв'язок із хабом.

Якщо рівень сигналу недостатній – спробуйте перемістити пристрій (хаб чи датчик): зміщення навіть на 20 сантиметрів може суттєво поліпшити якість приймання. Якщо переміщення не дає результату – використовуйте ретранслятор радіосигналу.

Бажано, щоб Hub 2 був прихований від сторонніх очей. Це допоможе знизити ймовірність саботажу або глушіння. Також враховуйте, що пристрій призначений для встановлення лише всередині приміщень.

### **Не розташовуйте Hub 2:**

- Надворі. Це може призвести до пошкодження пристрою чи його некоректної роботи.
- Поблизу металевих предметів або дзеркал (наприклад, у металевій шафі). Вони можуть екранувати радіосигнал і спричиняти його згасання.
- У приміщеннях із вологістю й температурою, що виходять за допустимі межі. Це може призвести до пошкодження пристрою чи його некоректної роботи.
- Поблизу джерел радіоперешкод: менш як 1 метра від роутера та силових кабелів. Це може призвести до втрат зв'язку з хабом або підключеними до ретранслятора пристроями.
- У місцях із низьким або нестабільним рівнем сигналу. Це може призвести до втрати зв'язку з підключеними пристроями.
- На відстані менш як 1 метра від бездротових пристроїв Ajax. Це може призвести до втрати зв'язку з датчиками.

## **Встановлення**



Перш ніж монтувати хаб, переконайтеся, що вибрано оптимальне місце розташування і що воно відповідає умовам цієї інструкції.

Під час монтажу та експлуатації дотримуйтесь загальних правил електробезпеки щодо використання електроприладів, а також вимог нормативно-правових актів з електробезпеки.

### **Щоб встановити хаб:**

1. Зафіксуйте кріпильну панель SmartBracket комплектними шурупами. У разі використання інших засобів кріплення переконайтеся, що вони не пошкоджують і не деформують панель. Під час закріплення використовуйте не менше двох точок фіксації. Щоб тампер реагував на спробу зірвати пристрій, обов'язково зафіксуйте кут SmartBracket із перфорацією.



Не використовуйте двосторонній скотч для монтажу. Це може призвести до падіння хаба. Від удару він може вийти з ладу.

2. Приєднайте до хаба кабель живлення, кабель Ethernet і SIM-карти. Увімкніть пристрій.
3. Зафіксуйте кабелі за допомогою комплектного фіксатора кабелю та шурупів. Використовуйте кабелі діаметром не більше комплектних. Фіксатор має щільно прилягати до них, щоб кришка хабу легко закривалась. Це допоможе знизити ймовірність саботажу – зафіксований кабель значно складніше вирвати.

4. Натягніть Hub 2 на кріпильну панель. Після встановлення перевірте стан тампера у застосунку Ajax, а потім – щільність фіксації панелі. У разі спроби відриву хаба від поверхні або зняття з кріпильної панелі ви отримаєте сповіщення.
5. Зафіксуйте хаб на панелі SmartBracket комплектними шурупами.



Не перевертайте хаб догори низом чи на бік за вертикальної фіксації (наприклад, у разі кріплення на стіну). Під час фіксації орієнтуйтеся на логотип Ajax.

## Обслуговування

Регулярно перевіряйте працездатність системи безпеки Ajax. Оптимальна періодичність перевірки – раз на три місяці. Видаляйте з корпусу пил, павутиння та інші забруднення, щойно вони з'являтимуться. Використовуйте м'яку суху серветку, придатну для догляду за технікою.

Не використовуйте для очищення речовини, що містять спирт, ацетон, бензин та інші активні розчинники.

Якщо акумулятор хаба вийшов із ладу й ви хочете його замінити, скористайтеся цією інструкцією:

[Як замінити акумулятор хаба](#)

[Дізнатися більше про аксесуари для хабів Ajax](#)

## Технічні характеристики

[Всі технічні характеристики Hub 2 \(2G\) Jeweller](#)

[Всі технічні характеристики Hub 2 \(4G\) Jeweller](#)

[Відповідність стандартам](#)

## Комплектація

1. Hub 2 (4G) або Hub 2 (2G).
2. Кабель живлення.
3. Кабель Ethernet.
4. Монтажний комплект.
5. SIM-карта (поставляється не в усіх регіонах).
6. Посібник користувача.

## Гарантія

Гарантія на продукцію товариства з обмеженою відповідальністю “Аджакс Системс Манюфакчурінг” діє 2 роки після придбання.

Якщо пристрій не працює належним чином, рекомендуємо спочатку звернутися до служби технічної підтримки – у половині випадків технічні питання можна розв’язати віддалено.

### Гарантійні зобов’язання

### Угода користувача

**Зв’язатися з технічною підтримкою:**

- e-mail
- Telegram
- Номер телефону: 0 (800) 331 911