

Посібник користувача S12

Версія 1.0



Каталог

Каталог.....1

1. Вступ до продукту.....2

2. Огляд продукту.....2

3. Параметри продукту.....4

4. Встановлення та використання.....4

4.1 Встановлення акумулятора.....4

4.2 Використання S12.....5

4.2.1 Увімкнення та регулювання гучності.....5

4.2.2 Перемикання режиму списку6

4.2.3 Вступ до функцій.....6

4.3 Пояснення дисплея.....8


5. Оновлення прошивки.....9

1. Вступ до продукту

S12 використовує передову технологію бездротового виявлення діапазонів, що забезпечує надвеликий діапазон виявлення 0~6 ГГц, що дозволяє користувачам налаштовувати параметри частоти для ефективного зменшення фонових перешкод та забезпечення точної ідентифікації типів дронів. Завдяки високій чутливості та можливості виявлення на великих відстанях, S12 здатний контролювати кілька дронів одночасно, з ефективним діапазоном виявлення 3~5 км. Його інтуїтивно зрозумілий дизайн інтерфейсу, підтримка оновлення OTA та звукова, візуальна та вібраційна сигналізація забезпечують користувачам комплексний та інтуїтивно зрозумілий захист. Легкий та портативний корпус оснащений знімним акумулятором високої ємності, що забезпечує до 15 годин роботи від акумулятора.

2. Огляд продукту

Інструкції з інтерфейсу та кнопок

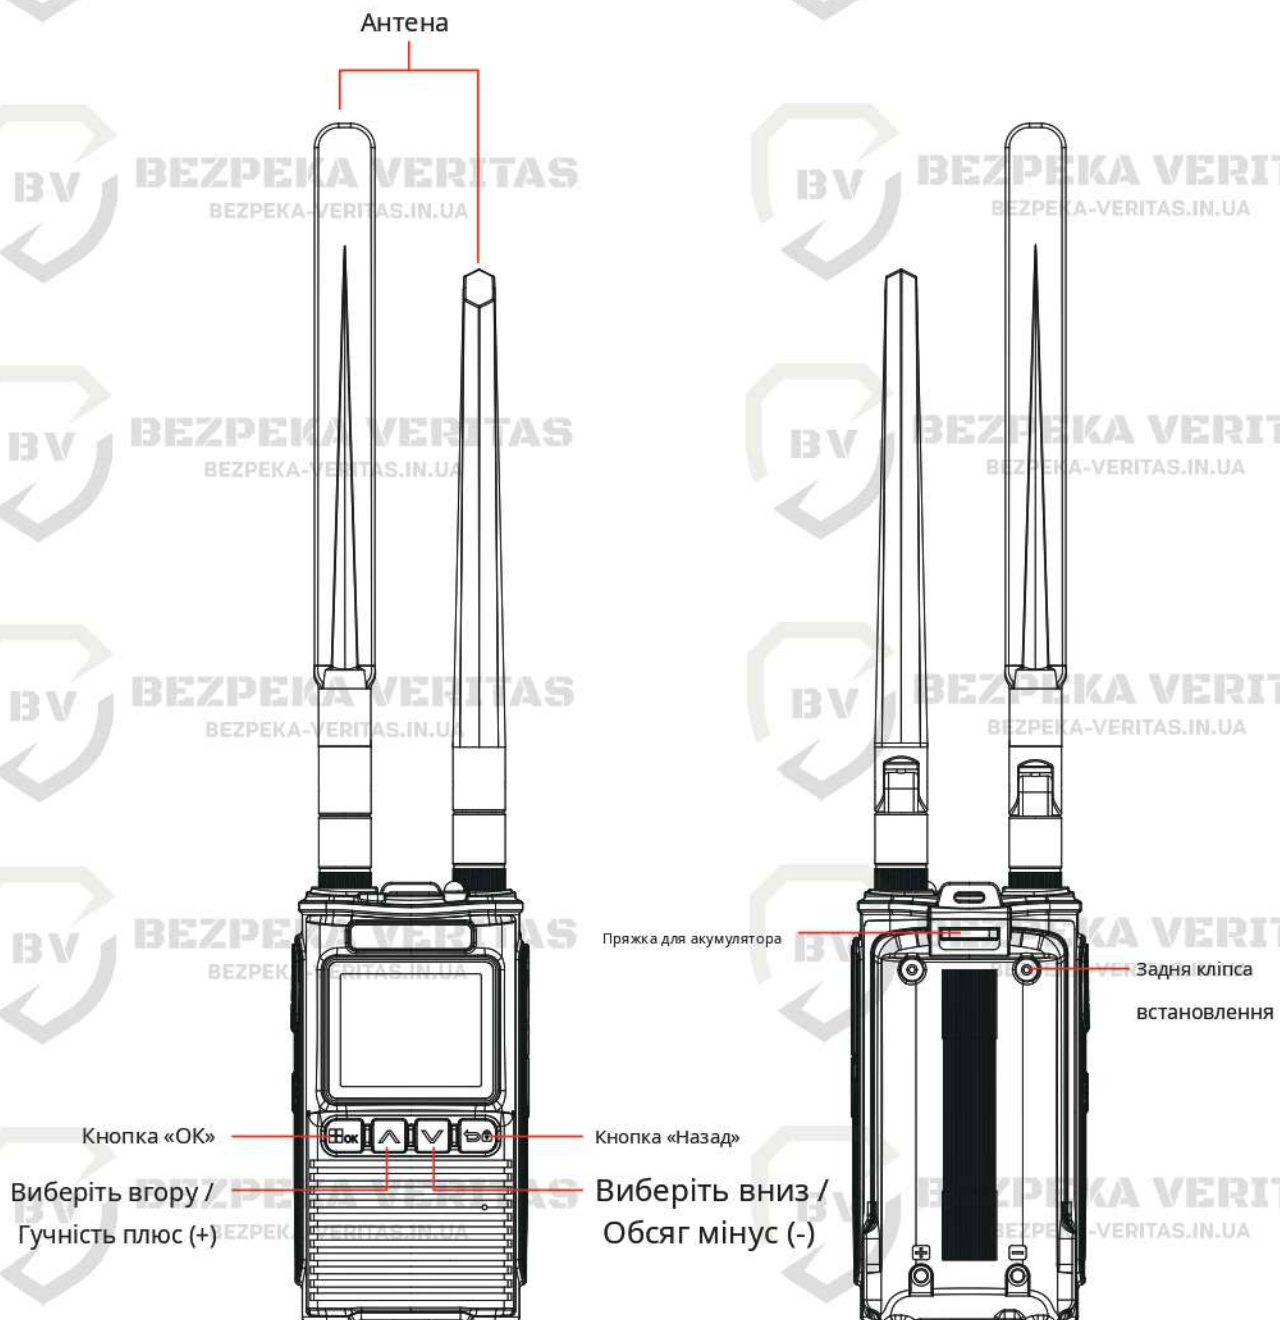



BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA



BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA



BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA



BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA



BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA



BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA




BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA




BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA

Оновлення інтерфейсу

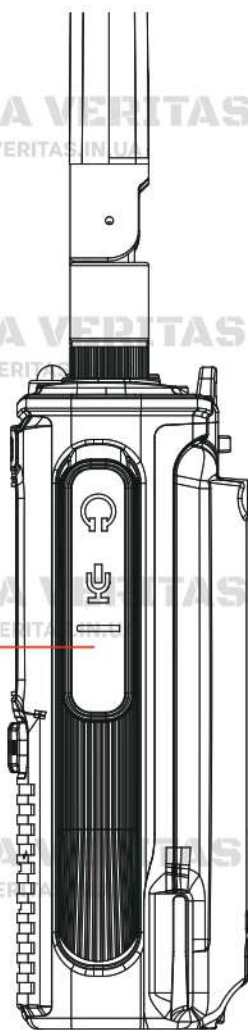

Кнопка живлення

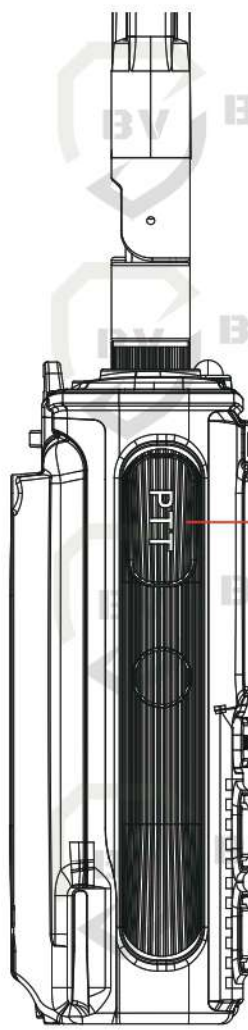

BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA



BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA




BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA




BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA

Індикатор оновлення

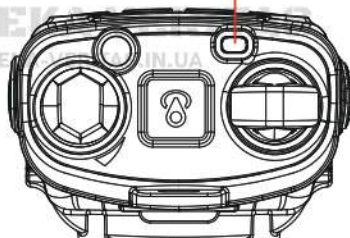

Порт заряджання

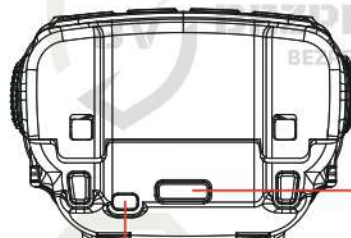

BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA



BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA



BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA



BEZPEKA VERITAS
BEZPEKA-VERITAS.IN.UA

Індикатор заряджання

3. Параметри продукту

Параметри S12	
Екран дисплея	1,5 дюйма
Розмір	59*40*298 мм
Акумулятор	5000 мА/год
Антенa	0-6 ГГц
Інтерфейс заряджання	TYPE-C
Споживання енергії	0,8 Вт
Вага	180 г
Термін служби батареї	приблизно 15 годин
Робоча температура	- 10°C~55°C
Дальність виявлення	3~5 км

4. Встановлення та використання

4.1 Встановлення акумулятора




Щільно притисніть акумулятор до корпусу та вставте його у відсік для акумулятора, почувши звук «ка». Кліпс акумулятора автоматично затягнеться.

4.2 Використання S12



4.2.1 Увімкнення та регулювання гучності

Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути пристрій.

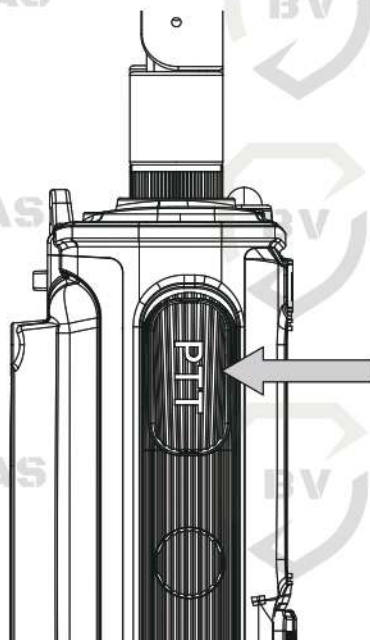

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд

Натисніть кнопку **В** червону рамку на зображенні, щоб збільшити або зменшити гучність.

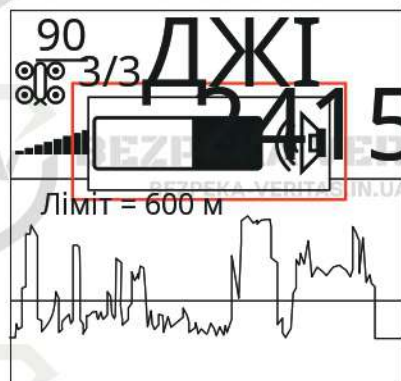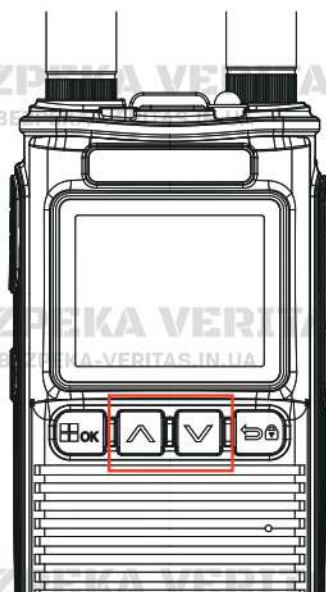

4.2.2 Перемикання режиму списку

BEZPEKA-VERITAS.IN.UA

Коротким натисканням кнопки живлення можна переключити інтерфейс у стиль списку.



Стиль діаграми сигналу діапазону частот

Формат списку

4.2.3 Вступ до функції

Натисніть і утримуйте кнопку **OK**, щоб увійти до інтерфейсу меню.



Кнопка «OK»

① Налаштування частотного діапазону

100 Частота
⇒ 800 - 830 м
1420 - 1460 м
2370 - 2510 м
5600 - 6000 м

Цей інтерфейс є діапазоном частот виявлення, і конкретний діапазон виявлення може бути встановлений відповідно

100 Редагувати
⇒ стан: УВІМК.
старт: 800 м
зупинка: 830 м

стан: УВІМК. або ВІМК.

початок: зупинка початкової смуги

частот: кінцева смуга частот.

② Смуга частот фільтра

100a	Фільтр
⇒	425 - 445 м

Відфільтруйте 425-445 м (діапазон частот рації), при виявленні рації тривога не спрацює, і вона буде ввімкнена за замовчуванням.

③ Налаштування

100a	Набір
⇒	Застосувати за замовчуванням
	Вібрація ввімкнена

Можна налаштувати відновлення налаштувань за замовчуванням та вібраційний перемикач

④ Перегляд версії

100a	Версія
⇒	* * * =V1.1


Переглянути поточну версію

⑤ Мова

100a	Лангу
⇒	Англійська Русский 中文

Мову системи можна змінити, підтримуються англійська, російська та китайська

4.3 Пояснення дисплея

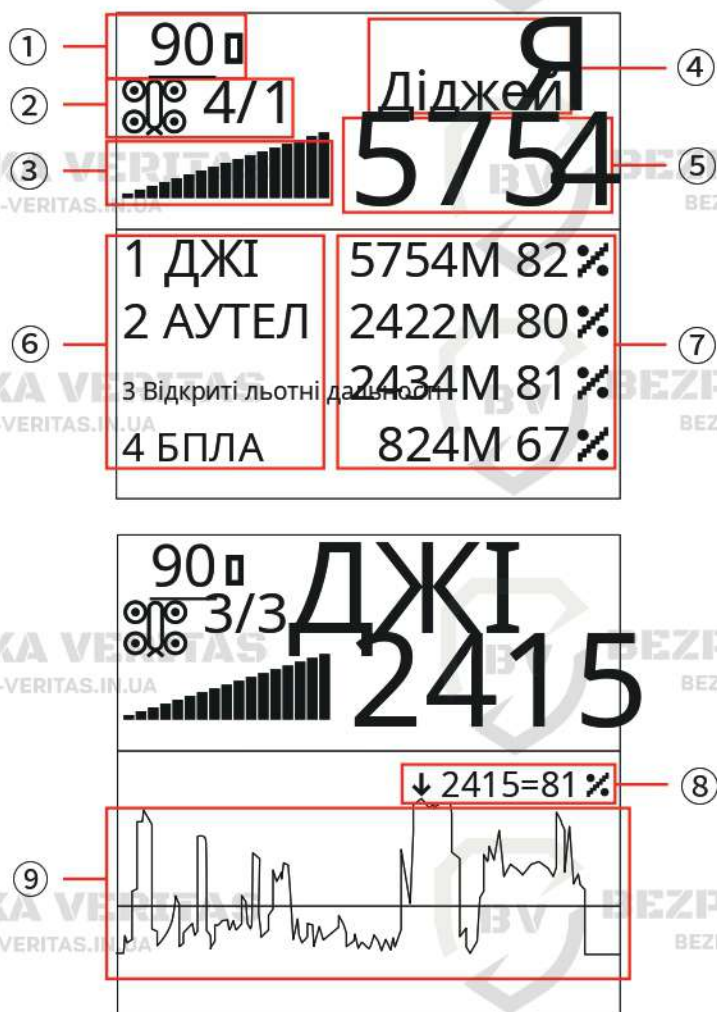

①	Акумулятор
②	Кількість виявлених дронів/відображень на даний момент серійний номер дрона
③	Поточна відображена сила сигналу дрона
④	Виявлені типи безпілотних літальних апаратів
⑤	Виявлений діапазон частот дрона
⑥	DJI; FPV, AUTEЛ та БПЛА
⑦	Виявлений діапазон частот дрона та сила сигналу
⑧	Поточний відображений діапазон частот дрона та сила сигналу
⑨	Діаграма сигналу частотного діапазону


5. Оновлення прошивки

1. Вставте один кінець кабелю TYPE-C-USB у порт оновлення будильника, а на іншому кінці USB-порт комп'ютера, потім натисніть , і h старий Кнопку повернення та кнопку живлення, будильник переведе вас у режим оновлення, і в цей час спл може виконувати такі функції:

Оновлення інтерфейсу

натисніть і утримуйте кнопку повернення

примітка: кнопка та кнопка живлення

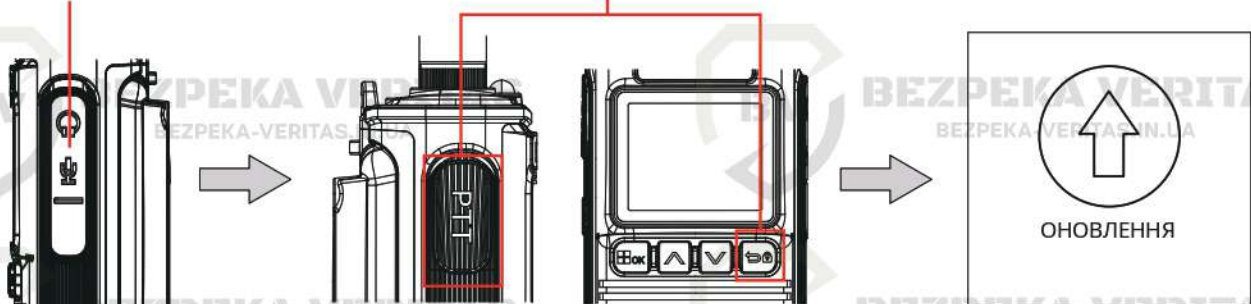

2. Відкрийте «Помічник з оновлення DeviceHelper» (інструмент можна замовити у технічного спеціаліста виробника)



Натисніть ① Щоб оновити послідовний порт, ліворуч відобразиться відповідна назва послідовного порту сигналізації. Якщо ні, змініть кабель даних або комп'ютер.

Натисніть ② щоб відкрити послідовний порт, після того, як буде запропоновано успішно відкрити послідовний порт.

Натисніть ③ щоб перевірити оновлення, у стовпці інформації з'явиться відповідна інформація про прошивку пристрою;

Натисніть ④ Оновіть зараз, щоб оновити систему онлайн;

Ви також можете натиснути ⑤ вибрати локальне оновлення прошивки (потрібно звернутися до виробника щодо локальної прошивки);

Після успішного оновлення сигналізація дрона увімкнеться самостійно, і ви зможете перевірити номер версії відповідно до вступу до функцій 4.2.4.

Нагадування: Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням!