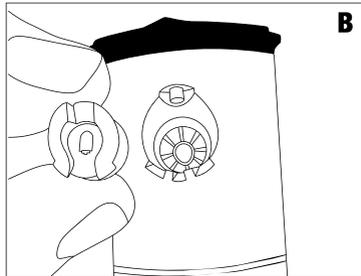
**Установка і зняття форсунок**

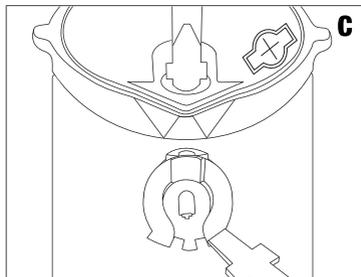
1. Вставте інструмент у висувний паз, поверніть на 90 градусів і підніміть шток. **(А)**
2. Вставте потрібну насадку в гніздо та поверніть фіксуючий гвинт насадки за годинниковою стрілкою, щоб закріпити насадку на місці. **(В)**
3. Щоб зняти насадку, відкрутіть кріпильний гвинт насадки, помістіть лезо викрутки під язичок для зняття сопла та натисніть ручку вниз. **(С)**

**Виставлення сектора поливу:**

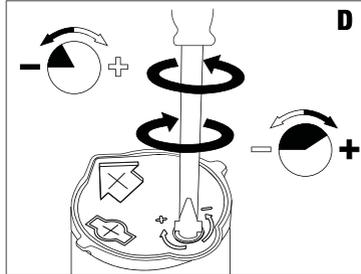
Сектор регулюється в межах 40–360 градусів. На заводі ротор налаштований на 180 градусів.

Виставлення крайньої лівої точки сектора поливу.

1. Підніміть висувний шток і поверніть головку ротора (**НЕ ВЕСЬ ВИСУВНИЙ ШТОК**) до крайньої лівої точки спрацьовування (проти годинникової стрілки). **УВАГА!!!** Якщо ротор не повертається легко вліво, спочатку поверніть його вправо (за годинниковою стрілкою) до крайньої правої точки спрацьовування.

**Збільшення або зменшення сектора поливу: (D)**

1. Утримуючи висувний шток у крайньому лівому положенні, вставте в нього інструмент або викрутку в гніздо регулювання.
- 2a. Поверніть викрутку за годинниковою стрілкою (+), щоб **ЗБІЛЬШИТИ** сектор.
- 2b. Поверніть викрутку проти годинникової стрілки (-), щоб **ЗМЕНШИТИ** сектор.
3. Кожен повний поворот викрутки за годинниковою стрілкою додасть або прибере 90 градусів сектора.
4. Коли встановлено максимальний сектор 360 градусів або мінімальний сектор 40 градусів, ви почуєте тріскотіння. Не регулюйте ротор за межами максимального або мінімального сектора.

**Регулювання радіусу: (радіус можна зменшити до 25%) (E)**

1. Вставте інструмент або викрутку в гніздо фіксатора сопла.
2. Повертайте викрутку за годинниковою стрілкою, щоб зменшити радіус, і проти годинникової стрілки, щоб збільшити радіус.
Примітка. Порушення водного потоку негативно впливає на рівномірність розподілу.

