


## Запобіжні заходи





- \*Будь ласка, довірте роботу по встановленню цього обладнання кваліфікованому спеціалісту.
- \*Не використовуйте цей виріб поза паспортними значеннями температури та вологості.
- \*Запобігайте встановлення виробу поблизу від джерел тепла, наприклад радіаторів опалення тощо.
- \*Запобігайте встановлення виробу та прокладання ліній зв'язку поблизу потенційних джерел електромагнітних перешкод, наприклад телевізора, підсилювача, радіоприймача тощо.
- \*Запобігайте падіння обладнання та механічних навантажень.
- \*Не використовуйте хімічно активні та абразивні миючі засоби для очищення виробу.
- \*Запобігайте сильних перегибів з'єднувальних дротів. Це може призвести до короткого замикання та враження електричним струмом.
- \*Рекомендується підключити відеодомофон до мережі живлення перемінного струму 220В з використанням окремого захисного автоматичного вимикача.
- \*Будь ласка, майте на увазі, що відеодомофон має живлення від мережі перемінного струму, напругою 100...240 Вольт та має вбудований перетворювач напруги. Вмикати пристрій в мережу дозволяється тільки після завершення всіх електричних з'єднань.

systems  
**seven**

## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Кольоровий відеодомофон  
SEVEN DP-7512 / DP-7575 /  
DP-7574 / DP-7571 FHD IPS

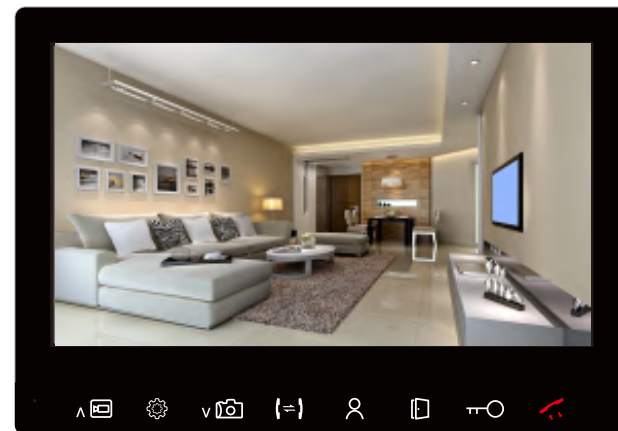

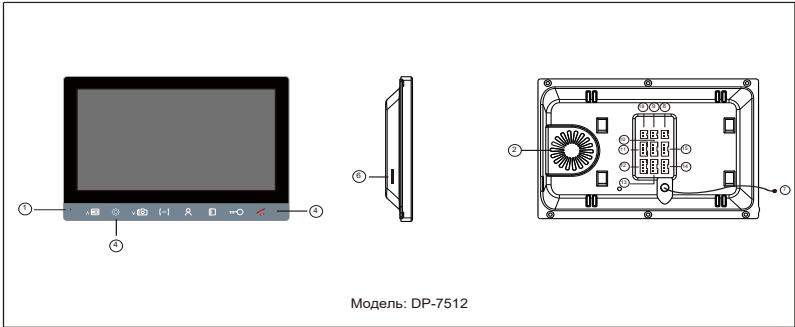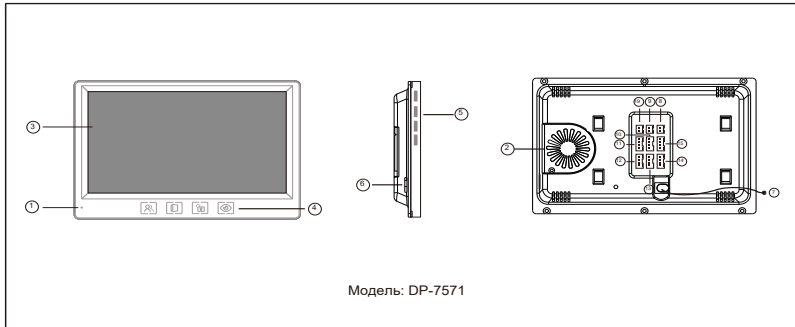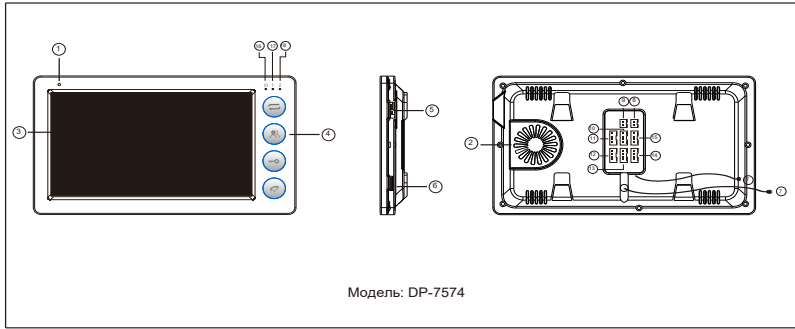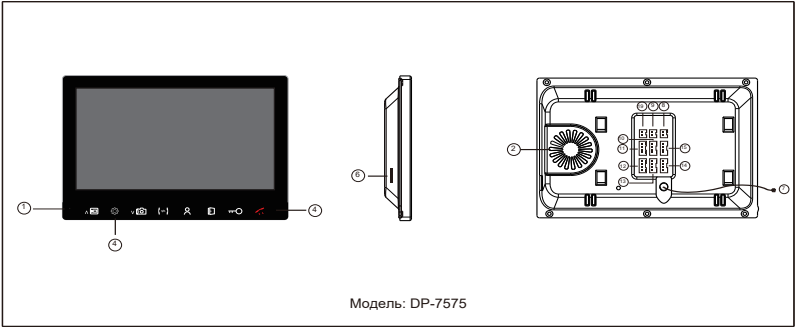


|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 1  | Мікрофон                    |
| 2  | Динамік                     |
| 3  | Екран                       |
| 4  | Функціональні кнопки        |
| 5  | Кнопки управління           |
| 6  | SD картка                   |
| 7  | Живлення (90В-240В)         |
| 8  | Живлення 12В.               |
| 9  | Відеовихід                  |
| 10 | Камера 1                    |
| 11 | Панель 1                    |
| 12 | Панель 2                    |
| 13 | Камера 2                    |
| 14 | Вихід на додатковий монітор |
| 15 | Вхід на додатковий монітор  |
| 16 | Індикатор живлення          |
| 17 | Індикатор панелі 1          |
| 18 | Індикатор панелі 2          |
| 19 | Інтерфейс додаткового замку |

## ОПИС ІКОНОК



| Іконка | Опис                                 |
|--------|--------------------------------------|
|        | Інтерком / Перенаправлення виклику   |
|        | Монітор                              |
|        | Відкрити замок                       |
|        | Відкрити ворота                      |
|        | Прийняти дзвінок / Завершити дзвінок |
|        | Збільшення / Вгору / Запис відео     |
|        | Налаштування меню / Підтвердження    |
|        | Зменшення / Вниз / Зробити знімок    |
|        | SD-карта                             |

## РОЗ'ЄМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

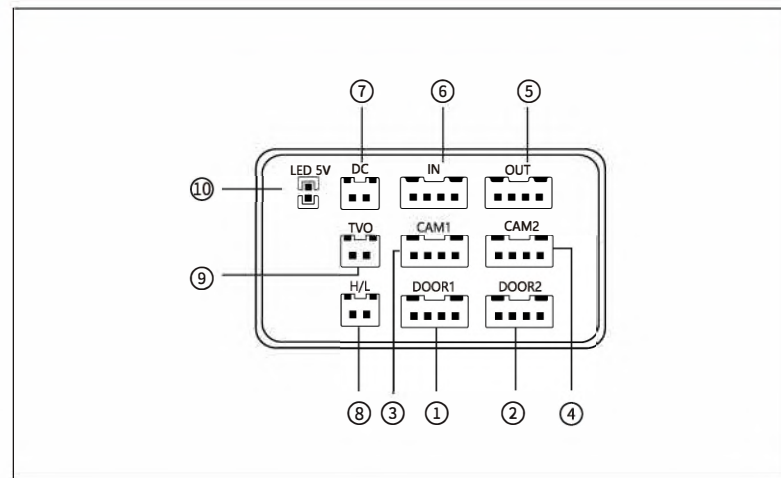

| NO. | Опис                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | Панель 1                                                                                                                                                                                                               |
| ②   | Панель 2                                                                                                                                                                                                               |
| ③   | Камера 1                                                                                                                                                                                                               |
| ④   | Камера 2                                                                                                                                                                                                               |
| ⑤   | Вихід (підключення наступного монітора)                                                                                                                                                                                |
| ⑥   | Вхід (підключення попереднього монітора)                                                                                                                                                                               |
| ⑦   | Живлення DC 12V                                                                                                                                                                                                        |
| ⑧   | Підключення реле ворот                                                                                                                                                                                                 |
| ⑨   | Відеовихід                                                                                                                                                                                                             |
| ⑩   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Встановлена перемичка активує підсвічування кнопки виклику на панелі виклику</li> <li>Демонтована перемичка деактивує підсвічування кнопки виклику на панелі виклику</li> </ul> |

## СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

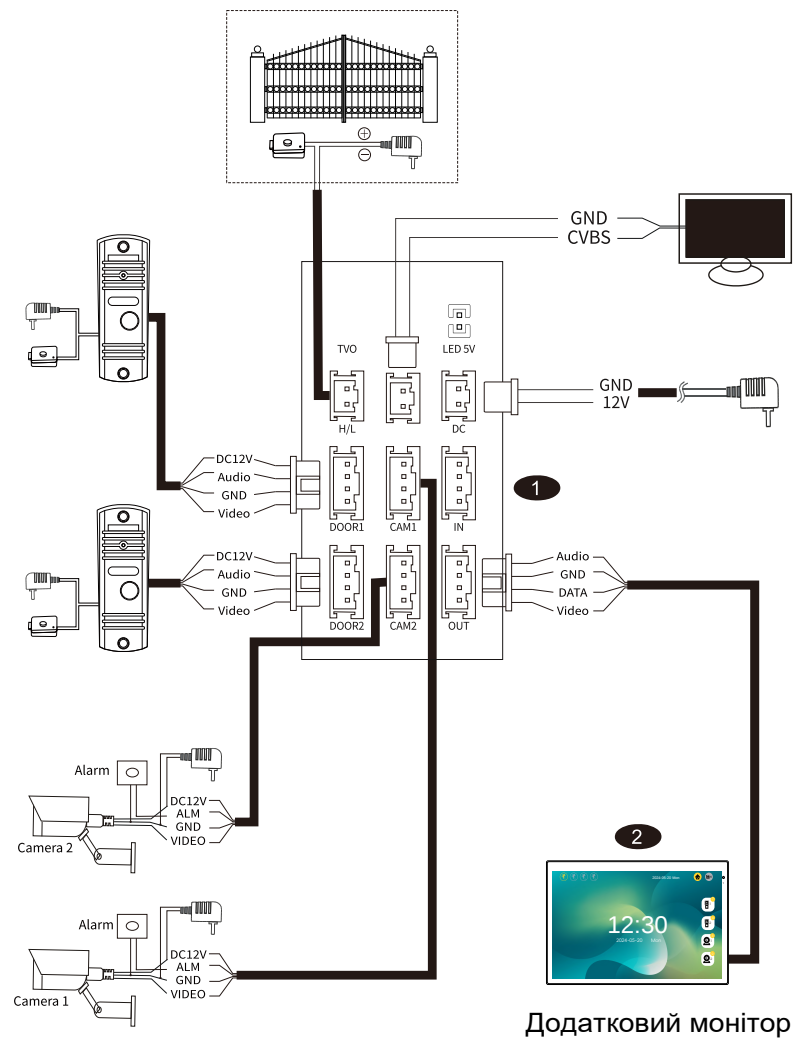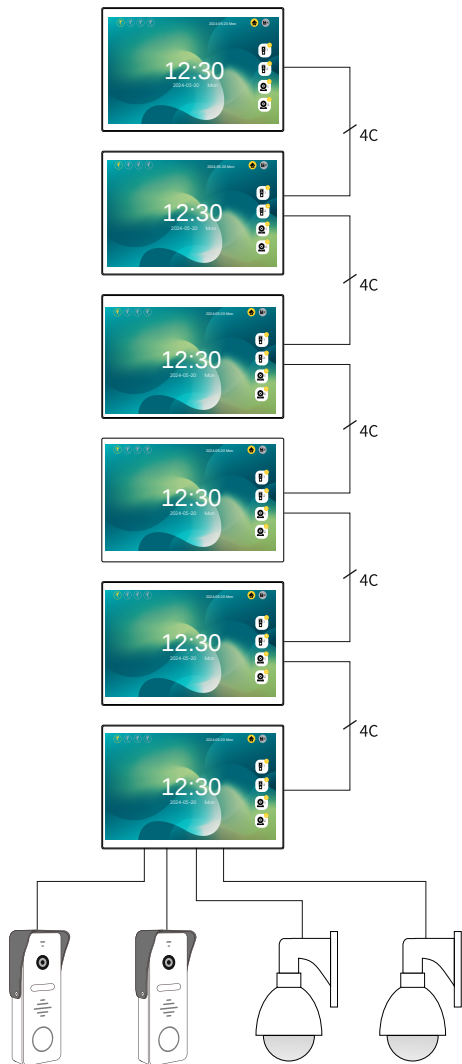

## ОПИС КАБЕЛЮ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Зверніть увагу на маркування роз'ємів пристрою, щоб уникнути неправильного підключення.

Вимоги до дротів з'єднання пристроїв, що підключаються:

1. Простий 4-х дротоовий чи екранований кабель передачі;
2. Використання кабелю в залежності від його довжини:
  - до 30 метрів – січення 4 x 0.65 мм<sup>2</sup>
  - від 30 до 50 метрів – січення 4 x 1.0 мм<sup>2</sup>




3. якщо відстань перевищує 50 метрів, рекомендується вибрати екранований кабель. З'єднайте обплетення екранування з жиллою заземлення.

Трижильний екранований кабель + коаксіальний відеокабель (SYV75-3)



Кабель суміщений з відеокабелем і проводами живлення (2 x 0.5 мм<sup>2</sup> + 75-3)



4. При використанні звичайного 8-ми жильного ethernet-кабелю CAT5, CAT6 або CAT6E максимальна відстань від зовнішньої камери до найвіддаленішого внутрішнього монітора буде обмежена. Простий ethernet-кабель - менше 20 метрів, екранований ethernet-кабель - до 40 метрів.

У цьому разі кручені пари 8-ми жильного кабелю використовуються, як один дріт.




Якщо це екранований дріт, він має бути під'єднаний до заземлення (GND).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дисплей                        | 7" / 10.1"                                                                                   |
| Роздільна здатність            | 1024x600                                                                                     |
| Тип комунікації                | Двосторонній зв'язок                                                                         |
| Час розмови                    | 120с                                                                                         |
| Споживання в режимі очікування | ≤ 120mA                                                                                      |
| Споживання в режимі роботи     | ≤ 250mA                                                                                      |
| Джерело живлення               | Вбудоване джерело живлення або<br>Зовнішнє імпульсне джерело живлення 12 В постійного струму |
| Робоча температура             | -10°C до 50°C                                                                                |
| Встановлення                   | Настінний монтаж                                                                             |
| Карт пам'яті                   | ≤ 128GB                                                                                      |
| Підтримувані відеоформати      | AHD / CVI / TVI / CVBS                                                                       |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

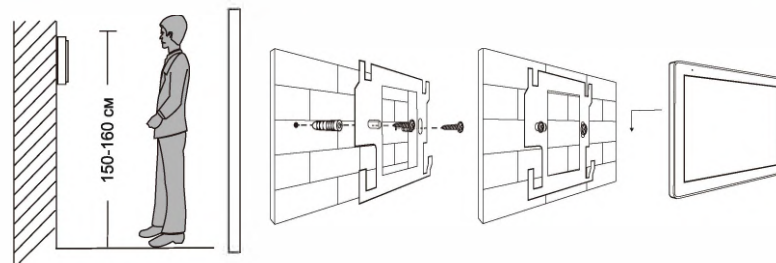

Примітка:

1. Встановлюйте монітор на віддаленій відстані від джерел перешкод (телевізорів, відеореєстраторів тощо)
2. Не розбирайте пристрій самостійно, щоб уникнути ураження електричним струмом.
3. Не кидайте, не трясіть і не стукайте по пристрою, інакше можна пошкодити його елементи.
4. Обирайте оптимальне місце встановлення - не менше 150 см від підлоги.
5. Вимкніть живлення перед установкою.
6. Розташовуйте пристрій на відстані понад 30 см від силових кабелів, щоб уникнути перешкод.
7. Уникайте потрапляння вологи в пристрій, впливу магнітних полів і хімічних речовин.


## ВИКОРИСТАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ



|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Червона іконка - Детектор руху активований<br>Сіра іконка - Детектор руху деактивований                                                                                                                  |
| <br><br> | Режим "вдома" - звичайний режим роботи<br><br>Режим "не вдома" - відвідувачу буде запропоновано залишити голосове повідомлення (потрібна SD-картка)<br><br>Режим "не турбувати" - виклик не відбувається |
|                                                                                           | Стан SD-карти                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            | Журнал викликів "Панель 1"                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                           | Журнал викликів "Панель 2"                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                          | Журнал детектора "Камера 1"                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                          | Журнал детектора "Камера 2"                                                                                                                                                                              |

## НАЛАШТУВАННЯ

### Система

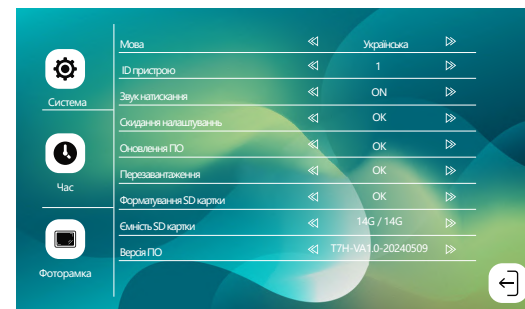


- Ідентифікатор пристрою є важливою конфігурацією обладнання в системі. Він повинен бути правильно налаштований, інакше пристрій не буде працювати належним чином. Якщо поточний пристрій підключено до панелі виклику, його потрібно встановити на 1, а інші підлеглі монітори - на 2/3/4/5/6, після чого вони працюватимуть нормально.
- Будь ласка, підготуйте SD-карту без збережених на ній даних. Система підтримує SD-карту об'ємом до 128 ГБ (не у всіх моделей вона є у комплекті). При використанні 16/32 ГБ TF-карти, будь ласка, відформатуйте її у FAT32 на комп'ютері перед використанням. Якщо ви використовуєте карту пам'яті TF на 64/128 ГБ, відформатуйте її на комп'ютері у файловій системі EXFAT перед використанням.
- Вставте SD-карту в гніздо для SD-карти на внутрішньому моніторі. Зверніть увагу, що без SD-карти функція виявлення руху не працюватиме, а записи не зберігатимуться у внутрішньому моніторі. А також не працюватиме функція фото.
- Будь ласка, відформатуйте SD-карту за допомогою пристрою ще раз. Зберігайте зображення або мелодії дзвінка у відповідній папці на SD-карті. Наприклад, помістіть зображення в папку DIGITALFRAME, а музику для дзвінка - в папку RINGTONE.
- Скидання до заводських налаштувань: Всі параметри скидаються до заводських налаштувань.

## Дата та час



- Зміна дати та часу

## Фоторамка

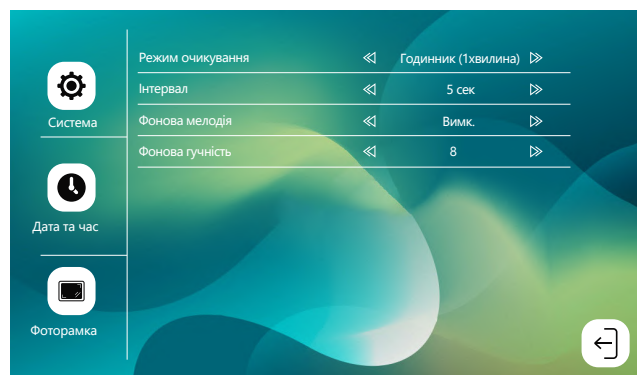

### Примітка


- Зображення повинні бути збережені в папці DIGITALFRAME на SD-карті.
- Формат зображення - JPG, роздільна здатність не повинна перевищувати 1920\*1080.
- Режим очікування: Виберіть Цифрова рамка, Годинник або Вимкнуті екран.
- Функція цифрової рамки буде вимкнена автоматично, коли буде увімкнено виявлення руху.

## ПРИСТРОЇ




- Налаштування вхідного відеосигналу повинен бути вірним, інакше відеосигнал буде відображатися неправильно.
- Увімкніть (Виявлення руху), якщо ви хочете отримувати сповіщення, коли перед дверима виявлено рух.
- Увімкніть спливаючий екран за рухом, якщо ви хочете, щоб спливаючий екран автоматично з'являвся, коли перед дверима щось з'являється.

## ДЗВІНОК

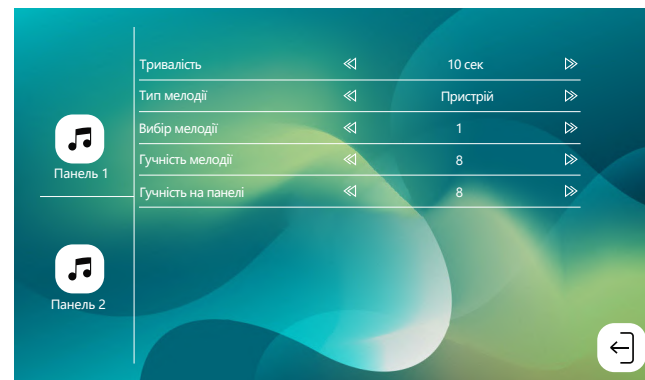


- Виберіть мелодію, на пристрої або збережену на SD-карті.
- Налаштуйте гучність і тривалість дзвінка.
- Гучність мелодії зовнішньої станції не може бути вищою, ніж гучність внутрішнього монітора.

## ЗАПИСИ

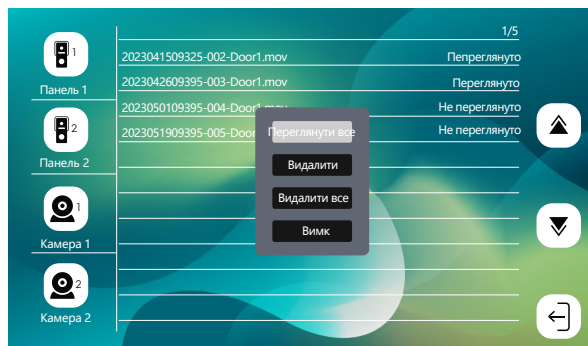


- Переконайтеся, що SD-карта вставлена в гніздо домофона та може нормально працювати для збереження всіх записів і їх відтворення.
- Довге натискання на файл дозволяє перейти в меню видалення.

## МЕДІАФАЙЛИ

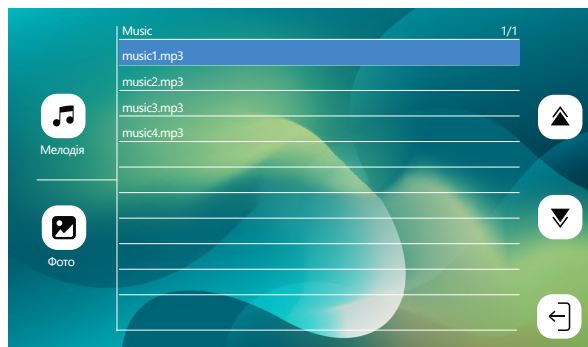

- Виберіть музику та зображення на SD-карті. Зображення та музику потрібно спочатку зберегти в папці MEDIA на SD-карті.

## ПЕРЕГЛЯД ЗОБРАЖЕННЯ

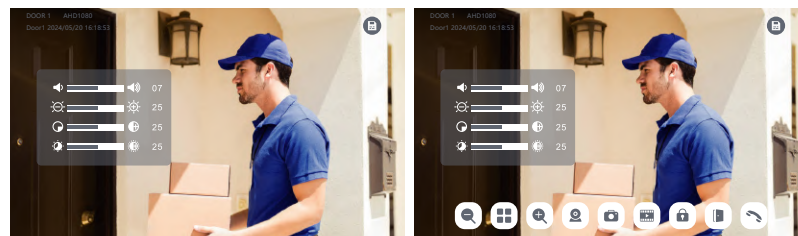


|  |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>  07 Гучність<br/>  25 Яскравість<br/>  25 Контраст<br/>  25 Насиченість </div> |
|  | Перемикання каналу: Панель 1 - Панель 2- Камера 1 - Камера 2                         |
|  | Зробити фото                                                                         |
|  | Записати відео                                                                       |
|  | Відчинити замок                                                                      |
|  | Відчинити ворота                                                                     |
|  | Відповісти / завершити дзвінок                                                       |
|  | Зменшити масштаб                                                                     |
|  | Збільшити масштаб                                                                    |

### Примітка

- Усі дії виконуються в режимі перегляду зображення з панелі або камери. Щоб потрапити в меню, в режимі перегляду натисніть кнопку налаштувань.

## ІНТЕРКОМ

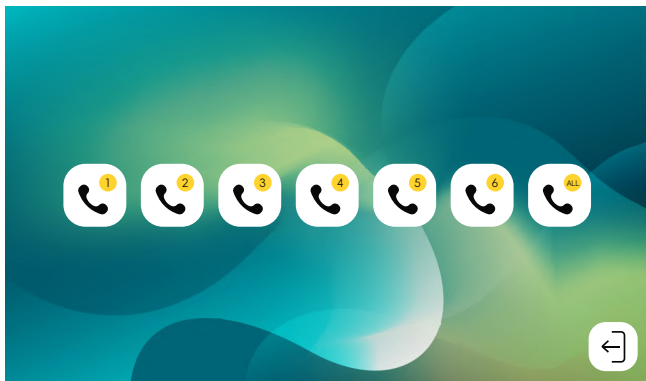

- Переадресування виклику та здійснення виклику між моніторами

## ВОРОТА



Монітор має вихід для підключення воріт. Вбудований реле замикається на деякий час, щоб дати команду для відкриття воріт.