



## Підключіть кабелі та встановіть DIP-перемикач

1. Підключіть кабелі живлення між інвертором і акумулятором або шинами.  
Дивіться рисунок 2.1.7.1, щоб перевірити положення роз'ємів акумулятора Luxpower.

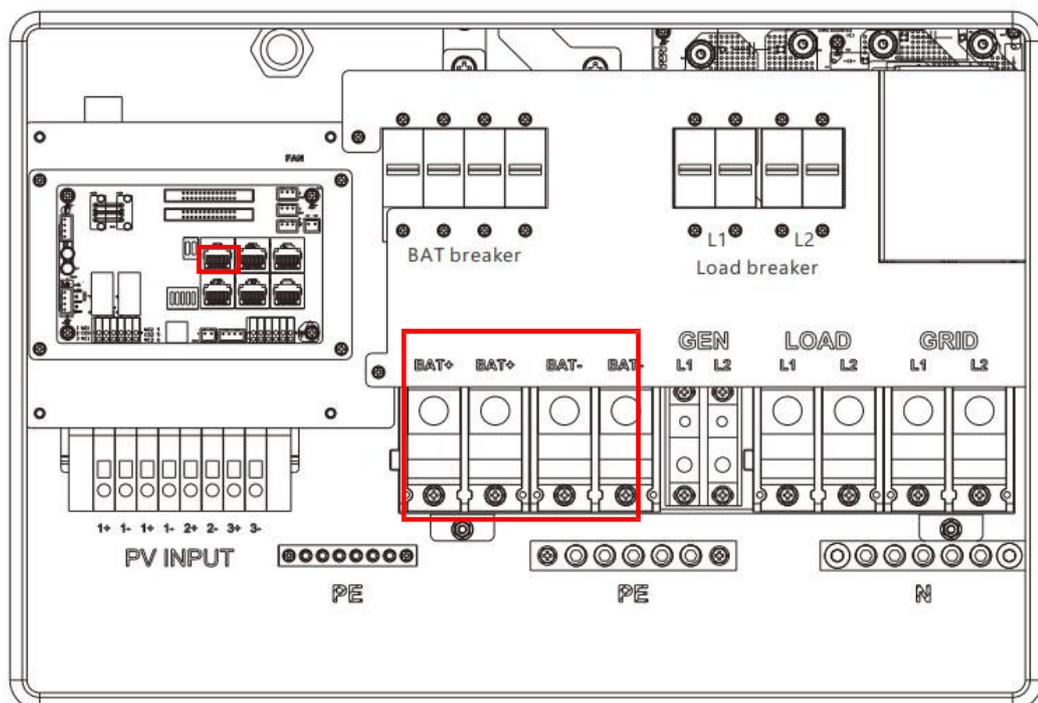


Рисунок 2.1.7.1 Роз'єми акумулятора Luxpower

2. Для зв'язку можна використовувати стандартний кабель Ethernet, оскільки розклад контактів інвертора Luxpower такий самий, як і в акумуляторі Pytes V Series.

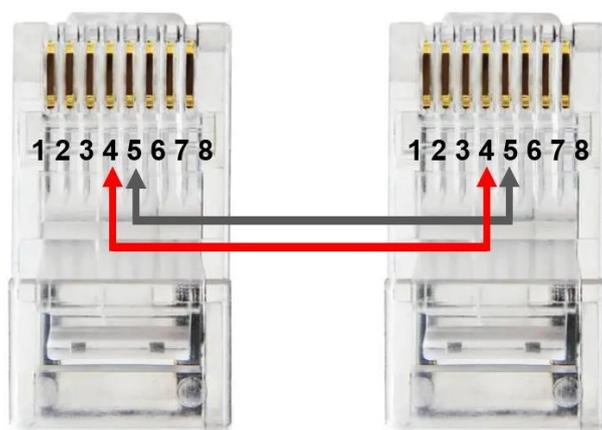


Рисунок 2.1.7.2 Кабель Ethernet Luxpower

Підключіть кінець акумулятора до **порту CAN** акумулятора серії Pytes, а кінець інвертора підключіть до **порту** Luxpower **BAT COM**, як показано на малюнку 2.1.7.3.

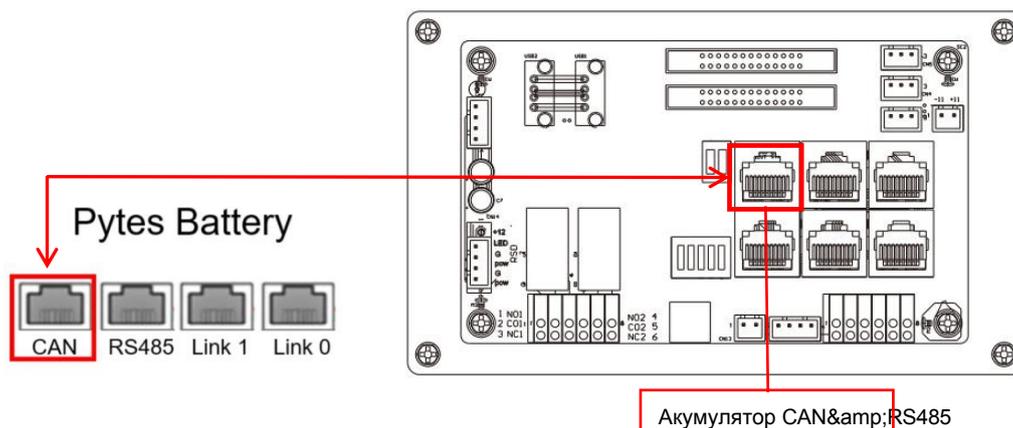


Рисунок 2.1.7.3 Підключення кабелю зв'язку інвертора Luxpower

3. Встановіть DIP-перемикач акумулятора, як показано на малюнку 2.1.7.4



Рисунок 2.1.7.4 Налаштування DIP-перемикача Luxpower

## Налаштування інвертора

Після підключення кабелю живлення акумулятора та кабелю зв'язку користувачі повинні увійти в розділ «Додаткові налаштування» та вибрати тип і марку акумулятора на РК-дисплеї інвертора. Після вибору правильного протоколу акумулятора зв'язок буде встановлено протягом 1-2 хвилин.

КРОК 1 Торкніться піктограми «Налаштування» на екрані.

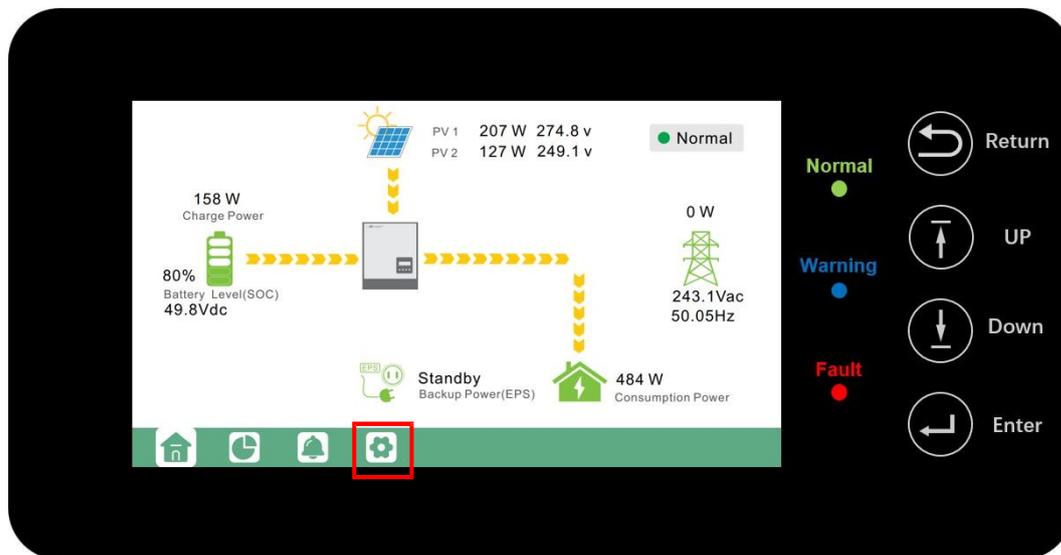


Рисунок 2.1.7.5 Головна

КРОК 2 Торкніться «Додатково» і перейдіть на наступну сторінку, потім виберіть **2: Літій** у типі акумулятора.

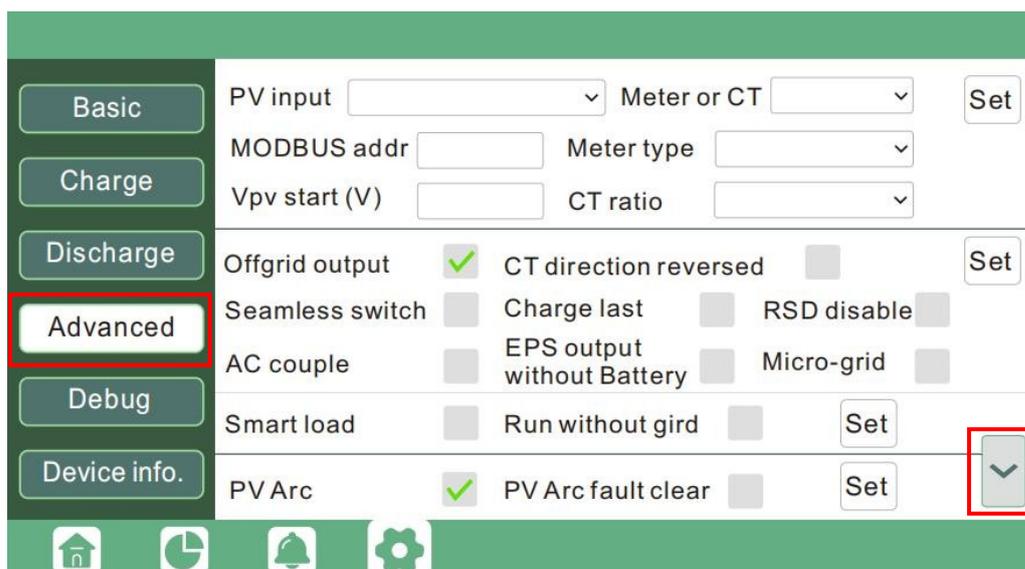


Рисунок 2.1.7.6 Сторінка «Додаткові налаштування»

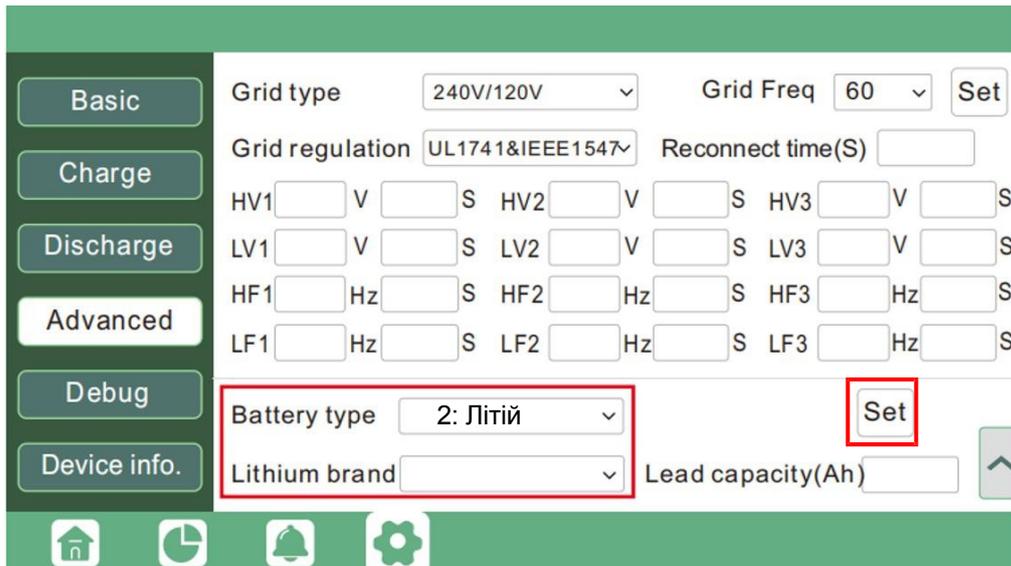


Рисунок 2.1.7.7 Сторінка розширених налаштувань

КРОК 3 Виберіть марку літію. Для вибору марки акумулятора потрібно ввести пароль. Пароль — **00000**. Для акумулятора Pytes слід вибрати **Lithium\_6**.

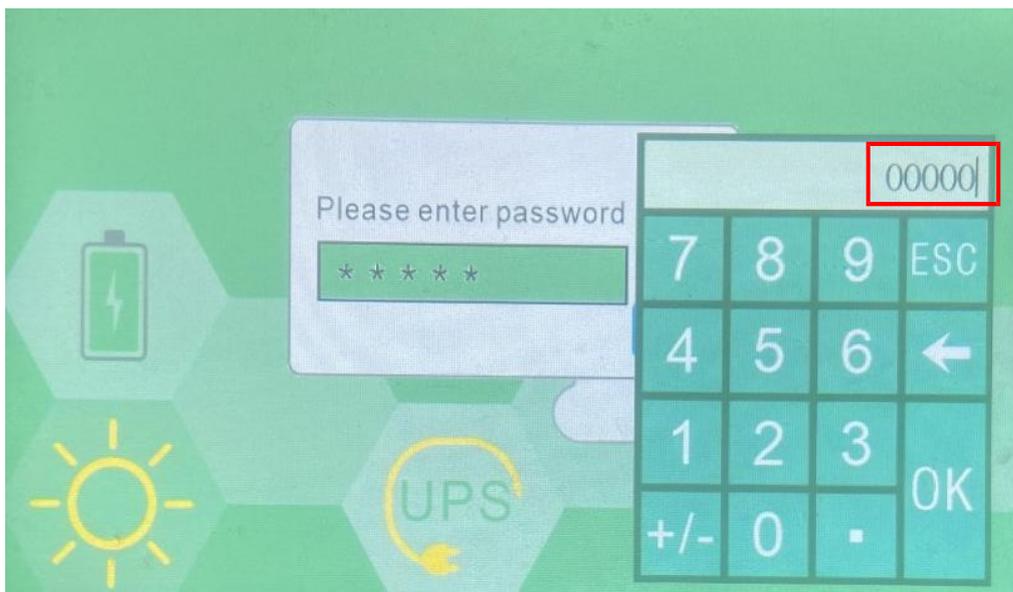


Рисунок 2.1.7.8 Сторінка введення пароля

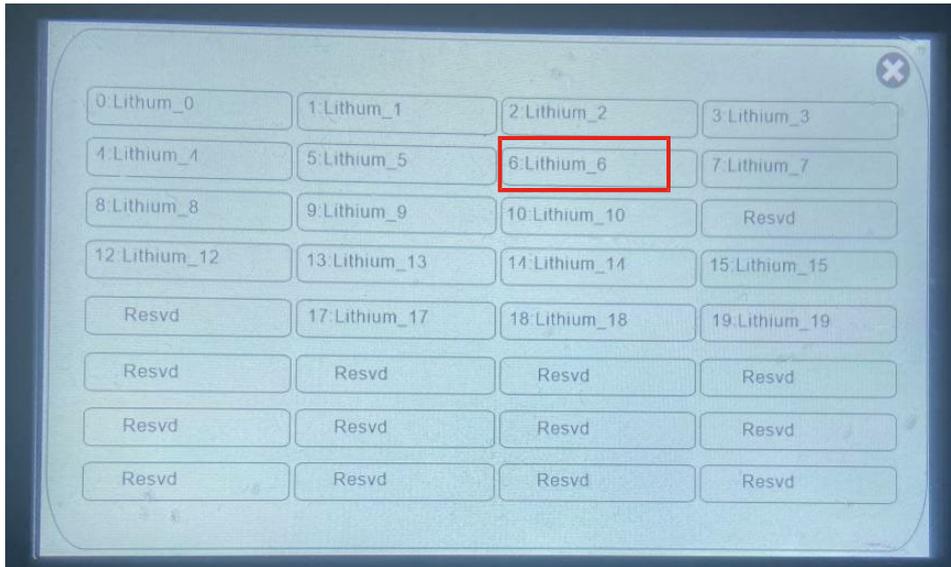


Рисунок 2.1.7.9 Сторінка вибору марки акумулятора (виберіть **Lithium\_6**).

КРОК Якщо зв'язок між акумулятором та інвертором встановлено успішно, на сторінці акумулятора буде показано конкретний рівень заряду акумулятора (SOC). Іконка акумулятора на головній сторінці стане зеленою (якщо зв'язок не встановлено, іконка акумулятора стане червоною).

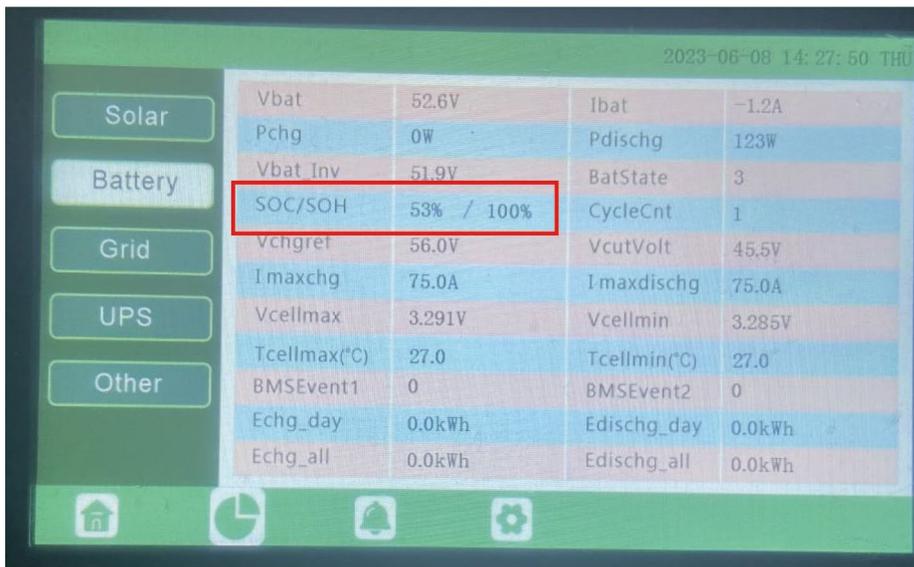


Рисунок 2.1.7.10 Сторінка інформації про акумулятор


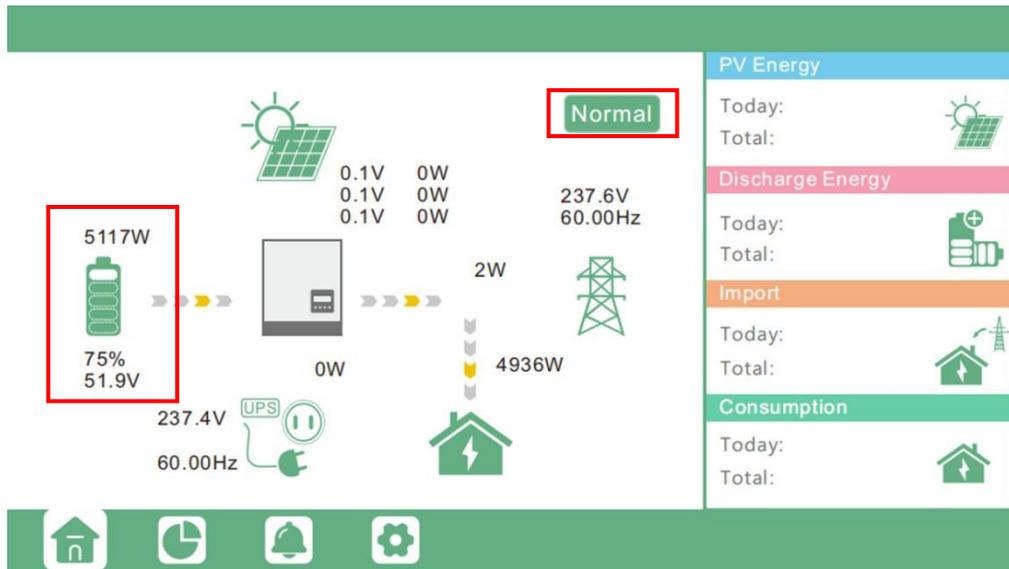


Рисунок 2.1.7.11 Головна сторінка

## Налаштування системи моніторингу

Користувачі можуть використовувати WiFi/WLAN/4G/2G-модем для моніторингу свого інвертора та віддаленого перегляду даних моніторингу на комп'ютері або смартфоні.

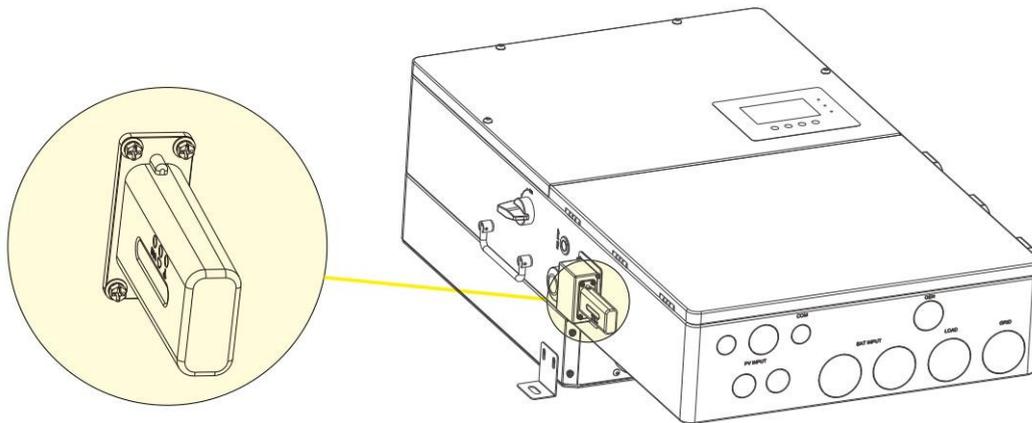

Щоб переглянути дані на смартфоні, завантажте додаток з Google Play або Apple APP Store, а потім увійдіть у свою облікову запись користувача.



Для Android



Для IOS