



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ УНІТАЗ

ІНСТРУКЦІЙНИЙ МАНУАЛ

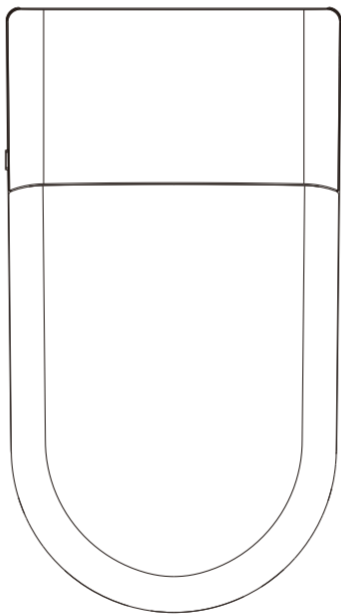


Видання: DW.807.V1.0


Будь ласка, уважно прочитайте цей інструкційний мануал перед безпечним використанням.

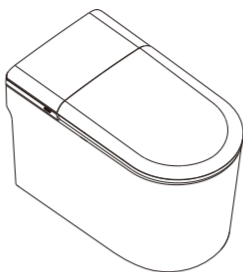


Інтелектуальний унітаз (1 комплект)




②Комплект пульта дистанційного керування (1 комплект)
(тримач 1 шт., 2 батарейки)



⑥Кнопка натискання



③Т-подібний клапан і віскова прокладка

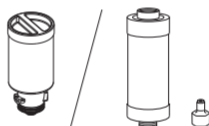

⑦Попередній фільтр
(додатковий предмет)




④Засіб для автоматичного очищення
для унітазу





⑧Рідина для пухирців
(додатковий предмет)



⑤Комплект резервних батарей



⑨Керівництво користувача

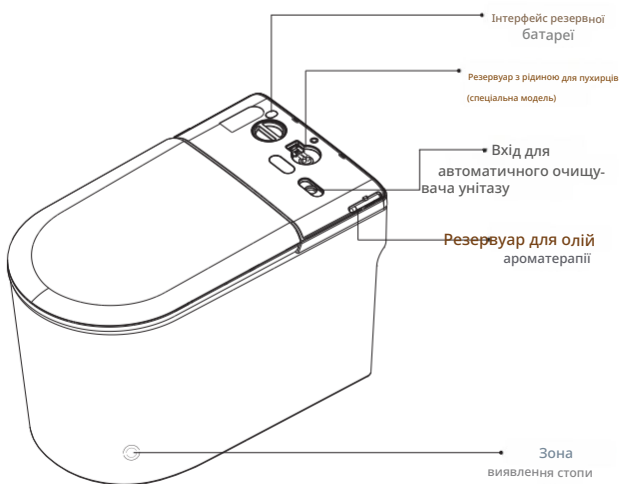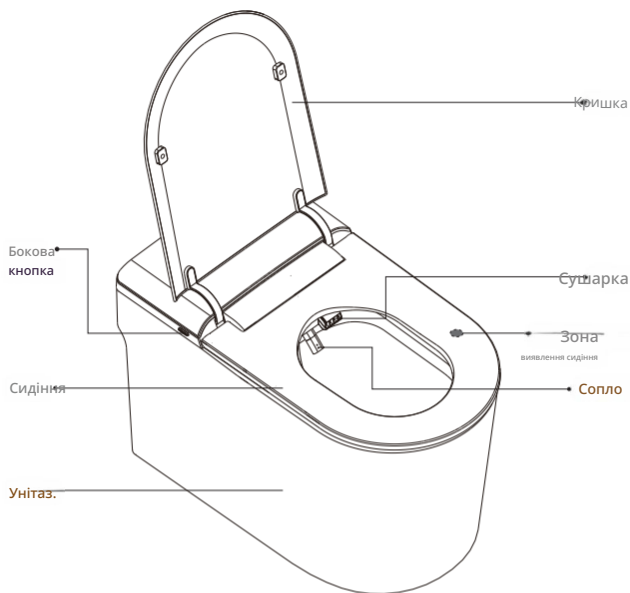

* Ілюстрації наведені лише для довідки.
Фактичний вигляд виробу може відрізнятись.



Ліва бокова кнопка

Натисніть, щоб здійснити змив.

Під режимом заднього миття, переднього миття та сушіння, натисніть коротко, щоб зупинити діючу функцію.

У разі відключення живлення, після під'єднання резервної батареї до пристрою,

натисніть, щоб здійснити змив.

| Пульт дистанційного керування



Натисніть перемикач



Пульт дистанційного керування

* Якщо Пульт дистанційного керування або Кнопка натискання не працюють, будь ласка, повторно виконайте зв'язування пристрою.

Зв'язування кнопки натискання

①

Натисніть кнопку ТЕСТ на вилиці, щоб вимкнути живлення

②

Натисніть кнопку СКИДАННЯ на вилиці, щоб запустити програму завантаження

③

Протягом 10 секунд після початку роботи програми завантаження, Натисніть ліву кнопку протягом 5 секунд

④

Доторкніться до будь-якої клавіші на вимикачі, Кнопка натискання та пристрій з'єднаються автоматично

Кнопка натискання		
Клавіші Пу-	Натиснути	Натисніть і утримуйте 5 с
хирець	Створити пухирці	Увімкнути/вимкнути автоматичний режим Пухирця
Темп. сидіння	Регулювати температуру сидіння	
Слабкий змив	Почати слабе змивання	Увімкнути/вимкнути автоматичне змочування
Сильний змив	Почати сильне змивання	Увімкнути/вимкнути автоматичне змивання

Сполучення з пультом дистанційного керування

①

Натисніть кнопку ТЕСТ на вилиці, щоб вимкнути живлення

②

Утримуйте кнопку сушарки на пульті дистанційного керування 5 с, увійдете у режим сполучення

③

Натисніть кнопку RESET на штекері, щоб розпочати пошук підключення

Пульт дистанційного керування

Клавіші	Натиснути	Натисніть і утримуйте 5 с
Інтенсивне змивання	Почати сильне змивання	Увімкнути/вимкнути автоматичне змивання
Слабкий змив	Почати слабе змивання	
Ззаду/Рух	(У сидячому положенні) Почати миття ззаду	(У сидячому положенні) Почати миття та сушіння ззаду
Переднє / Рух	(У сидячому положенні) Почати переднє миття	(У сидячому положенні) Почати переднє миття та сушіння (Не сидючи) Увімкнути / вимкнути автоматичне передзрошення
Сушарка	Запустити сушарку	Увійти в режим сполучення
Допомога при дефекації (У сидячому положенні) Почати миття допомоги при дефекації		
Кришка	Відкрити / Закрити кришку	Увімкнути / вимкнути автоматичне відкриття та закриття
Сидіння	Відкрити / Закрити сидіння	Увімкнути / вимкнути датчик ноги
Температура сидіння	Регулювати температуру сидіння	
Розумна температура	Увімкнути / вимкнути розумну температуру	Увімкнути / вимкнути автоматичне очищення змиву
Жіночий догляд	(У сидячому положенні) Почати жіноче миття	Увімкнути / вимкнути попередження про тривале сидіння
Дитячий	Почати миття дітей	Увімкнути / вимкнути самоочищення насадки
Світло	Увімкнути / вимкнути нічне світло	Увімкнути / вимкнути енергозберігаючий режим
Пухирець	Створити пухирці	Увімкнути/вимкнути автоматичний режим Пухирця
Температура повітря	Регулювати температуру сушіння	Увімкнути / вимкнути тихий режим
Температура води	Регулювати температуру води	
∧	Пересунути насадку вперед	Підвищити чутливість сенсора
∨	Пересунути насадку назад	Знизити чутливість сенсора
+	Збільшити тиск води під час миття	
-	Зменшити тиск води під час миття	
Стоп	Зупинити поточну роботу	Увімкнути / вимкнути режим очікування

* Якщо деякі функції не можна увімкнути, перевірте, чи входять вони до додаткової комплектації.

УВАГА

- Автоматичний очищувальний засіб для унітазу має високу ефективність очищення.

Через його потужний очищувальний ефект не рекомендується залишати його у унітазі надовго.


Якщо продукт не використовується тривалий час або перед технічним обслуговуванням, будь ласка, спорожніть автоматичний очищувальний засіб з унітазу, дотримуючись цих інструкцій, щоб уникнути надмірного очищення та пошкодження унітазу.



Після виконання вищезазначених дій продукт спорожнить внутрішній автоматичний очищувальний засіб, потім почне змивання і вимкне автоматичне промивання.

| Технічні характеристики

Номінальна напруга		220В ~, 50 Гц або 110В ~, 60 Гц
Номінальна потужність		1400 Вт
Довжина кабелю живлення		Приблизно 1,5 м
Спосіб зливу		Сифон
Очищення	Заднє миття	Потік води: максимальний задній мийнальний потік не менший за 450 мл/хв
	Переднє миття	Потік води: максимальний передній мийнальний потік не менший за 450 мл/хв
	Температура води	Вимкнено / 35-40 °С (4 рівні)
	Максимальна миттєва потужність	1600 Вт
	Пристрій безпеки	Термостат, термозапобіжник, Датчик температури
Максимальна миттєва потужність нагрівання сидіння	Температура сидіння	Вимкнено / 35-39 °С (4 рівні)
	Пристрій безпеки	Термостат, тепловий запобіжник, датчик температури
	Температура теплої повітря	Вимкнено / 35-39 °С (4 рівні)
Максимальна миттєва потужність сушарки	Пристрій безпеки	Тепловий запобіжник, біметалевий термостат
	Температура теплої повітря	Вимкнено / 35-39 °С (4 рівні)
Тиск водопостачання		Мінімальний тиск вхідної води 0,07 МПа (динамічний) Максимальний тиск вхідної води 0,80 МПа
Рівень захисту від води		IPX4
Температура вхідної води		5-35°C
Температура навколишнього середовища		0-40°C

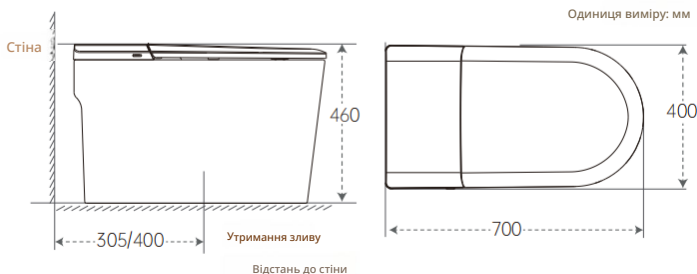

Перед встановленням

1. Підтвердіть розміри виробу відповідно до простору для встановлення.
2. Перевірте умови для встановлення.
(подача води, тиск води, електрична мережа)
3. Уважно враховуйте інші об'єкти.
 - Інші об'єкти (двері, шафа тощо) можуть впливати на встановлення або роботу датчиків.