



# ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ УНІТАЗ

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

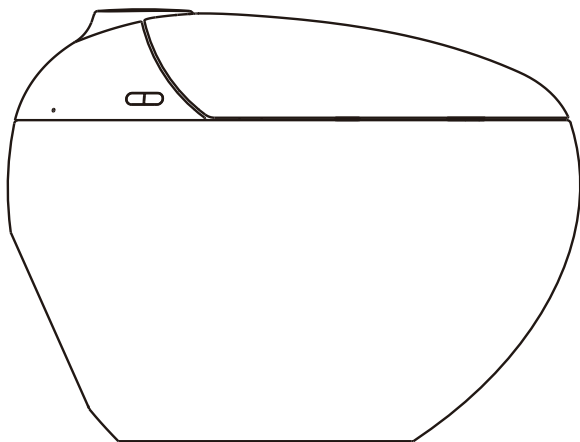


Видання: DW.801P.V1.0

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник з експлуатації перед початком безпечного користування

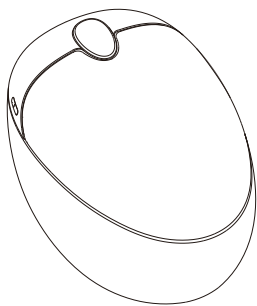

① Інтелектуальний унітаз (1 комплект)




② Набір пульта дистанційного керування (1 комплект)  
(тримач 1 шт., 2 батарейки)




⑥ Набір запасних батарей



③ Кнопковий вимикач




⑦ Попередній фільтр  
(Додатковий елемент)




④ Т-подібний клапан



⑧ Рідина для бульбашок (Додатковий елемент)




⑤ Воскове кільце



⑨ Посібник користувача

## Інформація про комплектуючі

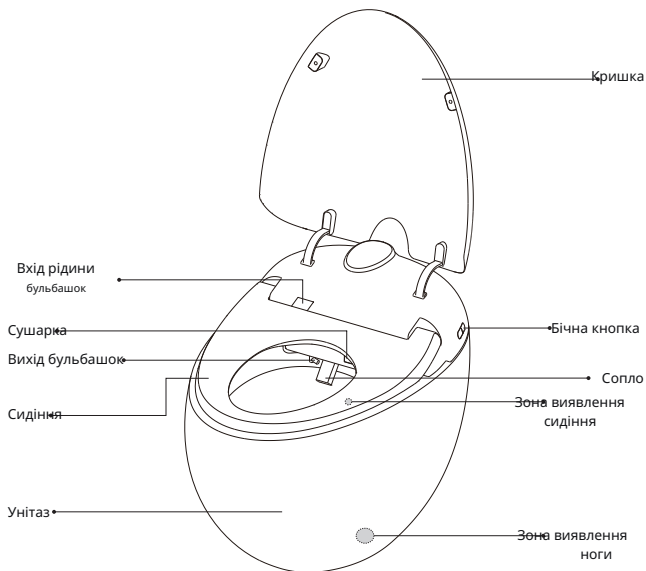

\* Ілюстрації наведені лише для ознайомлення.  
Фактичний вигляд виробів може відрізнятись.

## Зона бічної кнопки



Задній/Переміщення

Натисніть коротко, щоб почати заднє миття під час сідіння.  
Тривалість роботи – 2 хвилини кожного разу.  
Натисніть коротко, щоб знову активувати рух або фіксацію сопла.

Натисніть і тримайте 5 секунд, щоб почати заднє миття та сушку.



Передній/Переміщення

Натисніть коротко, щоб почати переднє миття під час сідіння.  
Тривалість роботи – 2 хвилини кожного разу.  
Натисніть коротко, щоб знову активувати рух або фіксацію сопла.

Натисніть і тримайте 5 секунд, щоб почати переднє миття та сушку.

Ліва сторона



Змив/Стоп

Натисніть коротко, щоб злити воду.  
У режимах заднього миття, переднього миття та сушіння,  
натисніть коротко, щоб зупинити роботу функції.

Натисніть і утримуйте 5 с, щоб увімкнути або вимкнути режим очікування.




Сушарка

Натисніть коротко, щоб увімкнути сушарку під час сідіння;  
Працює 4 хвилини кожного разу.

Права сторона

## Кнопка натискання

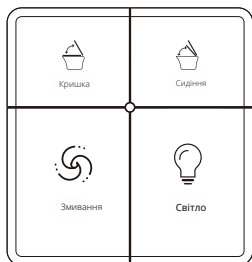

### Кнопка сполучення

①

Змив/Стоп

Натисніть кнопку "Змив/Стоп" з правого боку унітаза на 5 с, увійти в режим очікування

②

Сушарка

Натисніть кнопку "Сушарка" з правого боку унітаза на 5 с, увійти в режим сполучення

③

Натисніть будь-яку клавішу на вимикачі – кнопка сполучення та пристрій автоматично з'єднаються.

### Кнопка натискання

Клавіші	Натиснути	Натисніть і утримуйте 5 секунд
Кришка	Відкрити/закрити кришку	
Сидіння	Відкрити/закрити сидіння	
Світло	Увімкнути/вимкнути нічне світло	
Змивання	Почати потужне змивання	Увімкнути/вимкнути автоматичне змивання

## Пульт дистанційного керування



### Сполучення з пультом дистанційного керування

①

ТЕСТ

Натисніть кнопку **TEST** на вилці для вимкнення живлення

②

Сушарка

Натисніть кнопку **Dryer** на пульті дистанційного керування й утримуйте 5 с увійти в режим сполучення

③

Скинути

Натисніть кнопку **RESET** на вилці, почеться пошук підключення



Пульт дистанційного керування

Клавіші	Натиснути	Натисніть і утримуйте 5 секунд
Стоп	Зупинити поточну операцію	Увімкнути/вимкнути режим очікування
Задній/Переміщення	(У сидячому положенні) Розпочати заднє миття	(У сидячому положенні) Почати заднє миття та сушіння (Не у сидячому положенні) Увімкнути/вимкнути автоматичне UV-стерилізацію
Передній/Переміщення	(У сидячому положенні) Почати переднє миття	(У сидячому положенні) Почати переднє миття та сушіння (Не у сидячому положенні) Увімкнути/вимкнути автоматичне попереднє змочування
Сушарка	Запустити сушку	Активувати режим сполучення
Бульбашки	Створити бульбашки	Увімкнути/вимкнути режим авто-бульбашок
Дефекація	(У сидячому положенні) Почати миття допомоги при дефекації	
∧	Висунути насадку вперед	Підвищити чутливість сенсора
∨	Відсунути насадку назад	Знизити чутливість сенсора
Змивання	Почати змив	Увімкнути / вимкнути автоматичне змивання
Світло	Увімкнути/вимкнути нічне світло	Увімкнення/вимкнення енергозберігаючого режиму
Температура води	Регулювання температури води	
Температура повітря	Регулювання температури сушіння	Увімкнути/вимкнути тихий режим
Температура сидіння	Регулювання температури сидіння	Увімкнути/вимкнути режим авто-плазми
Розумна температура	Увімкнути / вимкнути режим розумної температури	
Дитина	Почати миття дітей	Увімкнення/вимкнення самоочищення сопла
Жіночий догляд	(У сидячому положенні) Почати миття для жіночого догляду	Увімкнення/вимкнення попередження тривалого сидіння
Кришка	Відкрити/закрити кришку	Увімкнення/вимкнення автоматичного відкривання і закривання
Сидіння	Відкрити/закрити сидіння	Увімкнення/вимкнення датчика ноги
+	Збільшити тиск води під час миття	
-	Зменшити тиск води під час миття	

\* Якщо деякі функції не можуть бути активовані, перевірте, чи включена ця функція в опціональній конфігурації.

# Технічні характеристики

Номінальна напруга		220В~, 50Гц або 110В~, 60Гц
Номінальна потужність		1400 Вт
Довжина мережевого кабелю		Близько 1,5 м
Спосіб зливу		Сифон
Очищення	Заднє миття	Потік води: максимальний задній промив не менший за 450 мл/хв
	Переднє миття	Потік води: максимальний передній промив не менший за 450 мл/хв
	Температура води	Вимкнено / 35–40°C (4 рівні)
	Максимальна миттєва потужність	1600 Вт
	Захисний пристрій	Термостат, тепловий запобіжник, Датчик температури
Підігрів сидіння	Температура сидіння	Вимкнено / 35–39°C (4 рівні)
	Максимальна миттєва потужність	45 Вт
	Захисний пристрій	Термостат, тепловий запобіжник, Датчик температури
Сушарка	Температура теплого повітря	Вимкнено / 35–39°C (4 рівні)
	Максимальна миттєва потужність	250W
	Захисний пристрій	Термічний запобіжник, біметалевий термостат
Тиск водопостачання		Мінімальний тиск вхідної води 0,07 МПа (динамічний) Максимальний тиск вхідної води 0,80 МПа
Рівень захисту від води		IPX4
Температура вхідної води		5–35°C
Температура навколишнього середовища		0–40°C

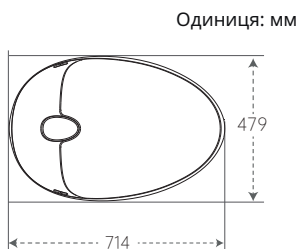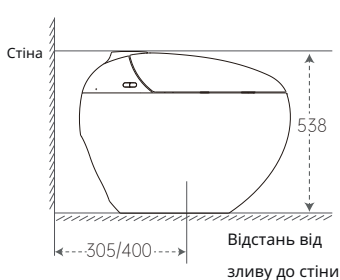

## Перед встановленням

1. Перевірте розміри виробу відповідно до простору для встановлення.
2. Перевірте умови встановлення.  
(водопостачання, тиск води, електрична схема)
3. Увага до інших об'єктів.  
•Інші об'єкти (двері, шафа тощо) можуть впливати на монтаж або функції сенсора.