



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ УНІТАЗ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

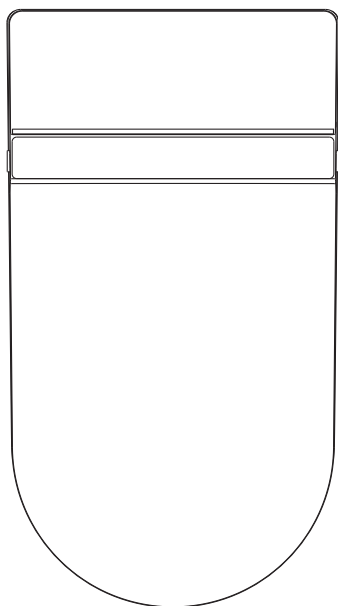


Видання: DW.806.V1.0


Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво перед використанням для забезпечення безпеки

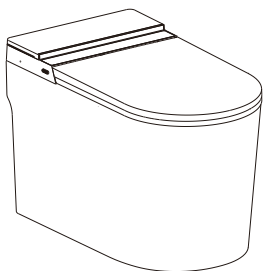


① Інтелектуальний унітаз (1 комплект)




② Комплект пульта дистанційного керування (1 комплект) (тримач 1 шт., 2 батареї)



⑥ Кнопковий вимикач



③ T-подібний вентиль



⑦ Передфільтр (додатковий елемент)



④ Воскове кільце



⑧ Рідина для піни (додатковий елемент)





⑤ Комплект резервних батарей




⑨ Керівництво користувача

| Інформація про деталі

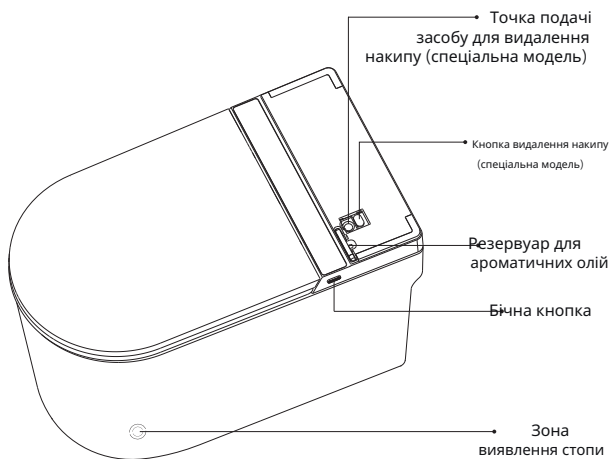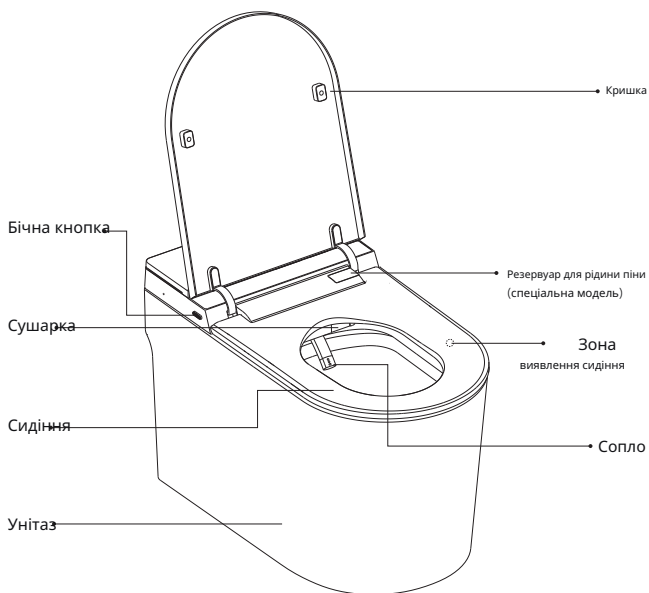


* Ілюстрації наведені лише для ознайомлення.
Фактичний зовнішній вигляд може відрізнятись.

Зона бічної кнопки

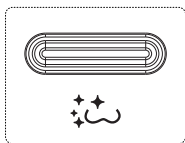

Ліва бічна кнопка
Очищення-сушіння

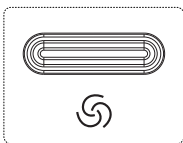

Права бічна кнопка
Злив/Стоп



Кнопка видалення накипу

● Очищення-сушіння

Лише коли особа сидить на унітазі.

Натисніть її, щоб розпочати миття і сушіння задньої частини.

Коли функція миття задньої частини активована, натисніть кнопку повторно, щоб увімкнути або вимкнути коливання.

● Злив/Стоп

Натисніть, щоб здійснити злив.

У режимі заднього миття, переднього миття та сушіння,

натисніть її на короткий час, щоб зупинити виконання функції.

● Видалення накипу

Натисніть її, щоб видалити накип у внутрішніх трубах.

Очищення накипу (опціональна конфігурація)

1. Зніміть декоративну панель зверху унітазу.
2. Додайте засіб для видалення накипу у точку подачі.
3. Натисніть кнопку Видалення накипу на короткий час, щоб розпочати функцію видалення накипу.
4. Після завершення видалення накипу унітаз автоматично повернеться до стандартного режиму.

*Необхідно виконати наведені вище кроки окремо для засобу видалення накипу та очищеної води, щоб переконатися у відсутності залишків засобу всередині.

Пульт дистанційного керування






Пульт дистанційного керування



Кнопка натискання

* Якщо пульт дистанційного керування або кнопка не працюють, повторно зв'яжіть пристрій.

Сполучення кнопки натискання

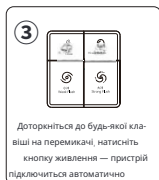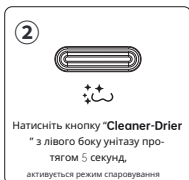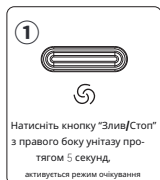

Натисніть кнопку перемикання		
Клавіші	Натисніть	Натисніть і утримуйте протягом 5 с
Піна	Створити бульбашки	Увімкнути/вимкнути режим Автоматичного пузиріння
Світло	Увімкнути/вимкнути нічне підсвічування	
Слабке змивання	Розпочати слабке змивання	Увімкнути/вимкнути Автоматичне попереднє змочування
Сильне змивання	Розпочати сильне змивання	Увімкнути/вимкнути Автоматичне змивання

Сполучення з пультом дистанційного керування




Пульт дистанційного керування		
Клавіші	Натисніть	Натисніть і утримуйте протягом 5 с
Стоп	Зупинити поточну роботу	Увімкнути/вимкнути режим очікування
Заднє/Рух	(У сидячому положенні) Почати заднє миття	(У сидячому положенні) Почати заднє миття та сушіння
Переднє/Рух	(У сидячому положенні) Почати переднє миття	(У сидячому положенні) Почати переднє миття та сушіння (Не сидячи) Увімкнути/вимкнути Автоматичне попереднє змочування
Сушарка	Запустити сушарку	Увійти в режим сполучення
+	Збільшити тиск води під час миття	
-	Зменшити тиск води під час миття	
^	Рухати насадку вперед	Покращити чутливість сенсорів
v	Рухати насадку назад	Знизити чутливість сенсорів
Злив	Почати змивання	Увімкнути/вимкнути Автоматичне змивання
Піна	Створити бульбашки	Увімкнути/вимкнути режим Автоматичного пузиріння
Температура води	Відрегулювати температуру води	
Температура повітря	Відрегулювати температуру сушіння	Увімкнути/вимкнути Тихий режим
Температура сидіння	Відрегулювати температуру сидіння	Увімкнути/вимкнути режим Auto-Plasma
Дитячий режим	Почати миття для дітей	Увімкнути/вимкнути Самоочищення сопла
Догляд для жінок	(У сидячому положенні) Почати миття для жінок	Увімкнути/вимкнути попередження про тривале сидіння
Помічник при дефекації	(Сидячи) Почати миття для допомоги дефекації	
Світло	Увімкнути/вимкнути нічне підсвічування	Увімкнути/вимкнути Енергозберігаючий режим
Розумна температура	Увімкнути/вимкнути режим Розумної температури	
Кришка	Відкрити/закрити кришку	Увімкнути/вимкнути автоматичне відкривання та закривання
Сидіння	Відкрити/закрити сидіння	Увімкнути/вимкнути датчик стопи

* Якщо деякі з цих функцій не можна увімкнути, перевірте, чи опціональна конфігурація включає цю функцію.

Специфікація

Номінальна напруга		220 В~, 50 Гц або 110 В~, 60 Гц
Номінальна потужність		1400 Вт
Довжина мережевого кабелю		Приблизно 1,5 м
Траса відведення		Сифон
Очищення	Заднє миття	Потік води: максимальний задній потік має бути не меншим за 450 мл/хв
	Переднє миття	Потік води: максимальний передній потік має бути не меншим за 450 мл/хв
	Температура води	ВИМК./ 35–40 °С (4 рівні)
	Максимальна миттєва потужність	1600 Вт
	Захисний пристрій	Термостат, термозапобіжник, Датчик температури
Підігріте сидіння	Температура сидіння	ВИМК./ 35–39 °С (4 рівні)
	Максимальна миттєва потужність	45 Вт
	Захисний пристрій	Термостат, термозапобіжник, Датчик температури
	Температура теплого повітря	ВИМК./ 35–39 °С (4 рівні)
Сушарка	Максимальна миттєва потужність	250 Вт
	Захисний пристрій	Тепловий запобіжник, біметалевий термостат
Тиск подачі води		Мінімальний вхідний тиск води 0,07 МПа (динамічний) Максимальний вхідний тиск води 0,80 МПа
Рівень захисту від води		IPX4
Температура вхідної води		5–35°C
Температура навколишнього середовища		0–40°C

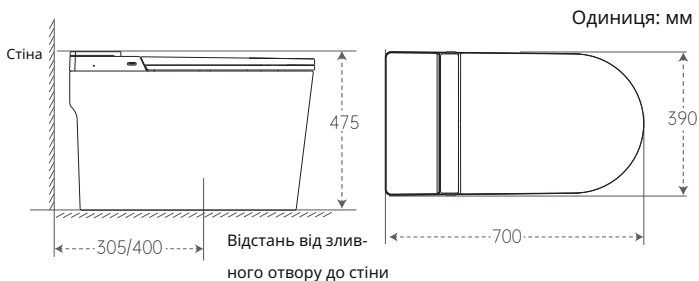

Перед встановленням

1. Підтвердити розміри виробу згідно з монтажним простором.
2. Перевірити умови встановлення.
(водопостачання, водяний тиск, електрична схема)
3. Зверніть увагу на інші предмети.
•Інші предмети (двері, шафа тощо) можуть впливати на монтаж або функції сенсорів.