



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ УНІТАЗ


ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

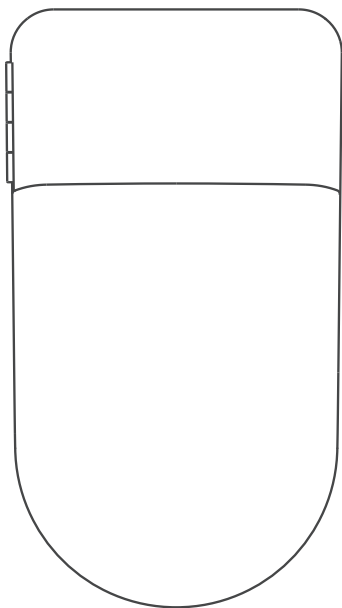


Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед початком безпечного використання.

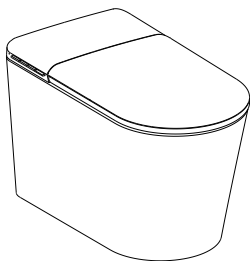


① Інтелектуальний унітаз (1 комплект)

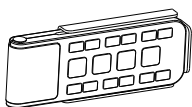


② Комплект пульта дистанційного керування (1 комплект)
(тримач 1 шт., 2 батарейки)

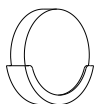


⑥ Сенсорний вимикач (
Додатковий аксесуар)



③ T-перехідник

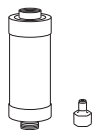

⑦ Попередній фільтр (
Додатковий аксесуар)



④ Воскове кільце



⑧ Рідина для бульбашок (
Додатковий аксесуар)





⑤ Комплект резервних батарей



⑨ Керівництво користувача

| Інформація про комплектуючі

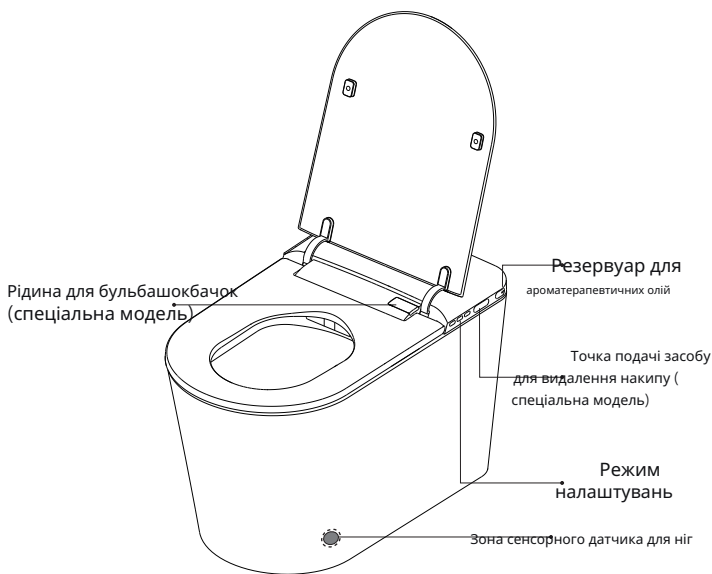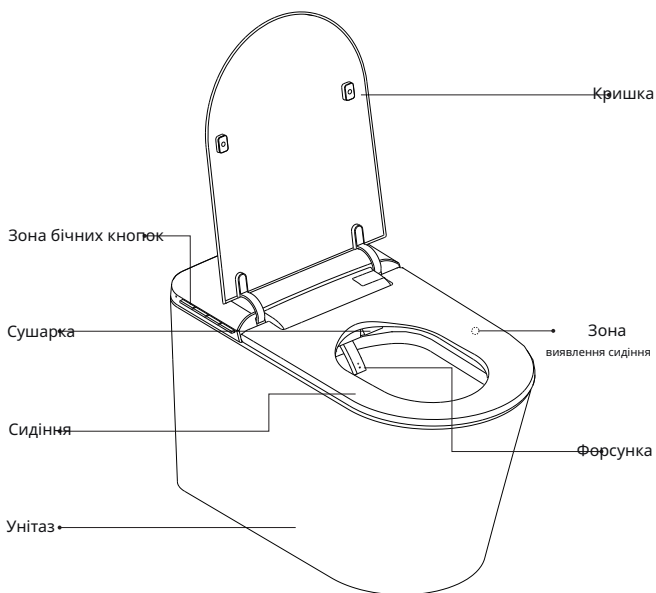

* Ілюстрації наведені лише для довідки.
Реальні об'єкти можуть відрізнятися за виглядом.

Зона бічних кнопок

● Змив/Стоп

Натисніть для змивання.
У режимі заднього миття, переднього миття або сушіння натисніть кнопку коротко, щоб зупинити дію.

● Сушарка

Лише коли особа сидить на унітазі.

Натисніть для запуску сушарки.



Змив/Стоп

Сушарка

● Переднє миття

Лише коли особа сидить на унітазі.


Натисніть для початку переднього миття.
Коли функцію переднього миття активовано, повторне натискання кнопки увімкне або вимкне коливання.

● Заднє миття

Лише коли особа сидить на унітазі.

Натисніть, щоб почати заднє миття.
Коли функція заднього миття активована, натисніть кнопку ще раз, щоб увімкнути або вимкнути коливання.

Режим налаштувань



Налаштування 1 Налаштування 2 Налаштування 3

● Користувацький 1

Натисніть коротко для початку користувацького переднього миття.
Утримуйте 5 с для збереження поточних параметрів.

(Тиск води|Положення сопла|Температура води)
Температура сидіння|Температура повітря)

● Користувацький 2

Натисніть коротко для початку користувацького заднього миття.
Утримуйте 5 с для збереження поточних параметрів.

(Тиск води|Положення сопла|Температура води)
Температура сидіння|Температура повітря)

● Налаштування 3


Натисніть коротко для початку користувацького заднього миття.
Утримуйте 5 с для збереження поточних параметрів.

(Тиск води|Положення сопла|Температура води)
Температура сидіння|Температура повітря)

Очищення накипу(опційна комплектація)

1. Відкрийте точку подачі засобу для видалення накипу з правого боку унітазу, додайте засіб, закрийте точку подачі.
2. Натисніть кнопку «Змив/Стоп» з лівого боку унітазу протягом 5 секунд, щоб увімкнути режим очікування.
3. Натисніть кнопку «Налаштування 3» з правого боку унітазу протягом 5 секунд, щоб увімкнути режим очищення накипу.
4. Унітаз автоматично перейде у стандартний режим після завершення видалення накипу.

Пульт дистанційного керування

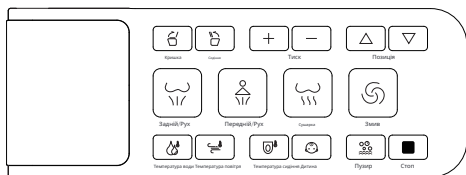

Пульт дистанційного керування(Стандартний)






Сенсорний вимикач (Опціонально)

Сполучення пульта дистанційного керування



Сполучення сенсорного вимикача

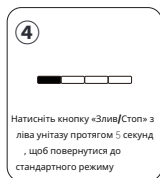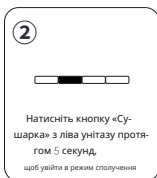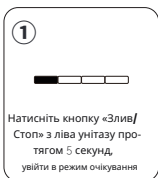


* Якщо пульт дистанційного керування або сенсорний вимикач не працюють, будь ласка, повторно спаруйте пристрій.

Пульт дистанційного керування		
Кнопки	Натисніть	Натисніть і утримуйте 5 секунд
Кришка	Відкрити/закрити кришку	Увімкнути/вимкнути автоматичне відкривання й закривання
Сидіння	Відкрити/закрити сидіння	Увімкнути/вимкнути датчик стопи
+	Збільшити тиск води під час очищення	
-	Зменшити тиск води під час очищення	
△	Зсунути форсунку вперед	Підвищити чутливість датчика
▽	Зсунути форсунку назад	Знизити чутливість датчика
Задній/Рух	Запустити заднє миття	
Передній/Рух	Запустити переднє миття	Увімкнути/вимкнути автоматичне змочування
Сушарка	Запустити сушарку	Увійти в режим сполучення
Змив	Запустити змив	Увімкнути/вимкнути автоматичне змивання
Температура води	Налаштувати температуру води	Увімкнути/вимкнути світло
Температура повітря	Налаштувати температуру сушіння	Увімкнути/вимкнути нічний режим
Температура сидіння	Налаштувати температуру сидіння	Увімкнути/вимкнути енергоефективний режим
Дитина	Запустити очищення для дітей	Увімкнути/вимкнути самоочищення сопла
Пузир	Створити бульбашки	Увімкнути/вимкнути режим автоматичних бульбашок
Стоп	Зупинити поточну операцію	Увімкнути/вимкнути режим очікування

* Якщо деякі функції не можуть бути увімкнені, перевірте, чи входять вони до опціональної конфігурації.

| Специфікація

Номінальна напруга		220В~, 50Гц або 110В, 60Гц
Номінальна потужність		1050Вт або 1400Вт
Довжина мережевого кабелю		Приблизно 1,5 м
Шлях відведення води		Сифон
Очищення	Заднє миття	Потік води: максимальний задній мийний потік не менше 450 мл/хв
	Переднє миття	Потік води: максимальний задній мийний потік не менше 450 мл/хв
	Температура води	Вимкнено / 35-40 °С (4 рівні)
	Максимальна миттєва потужність	1600 Вт
	Пристрій безпеки	Термостат, термозапобіжник Датчик температури
Підігріте сидіння	Температура сидіння	Вимкнено / 35-39 °С (4 рівні)
	Максимальна миттєва потужність	45 Вт
	Пристрій безпеки	Термостат, термозапобіжник, Датчик температури
	Температура теплого повітря	Вимкнено / 35-39 °С (4 рівні)
Сушарка	Максимальна миттєва потужність	250 Вт
	Пристрій безпеки	Термозапобіжник, біметалевий термостат
Тиск подачі води		Мінімальний вхідний тиск води 0,07 МПа (динамічний) Максимальний вхідний тиск води 0,80 МПа
Температура навколишнього середовища		IPX4
Температура вхідної води		5-35°С
Температура навколишнього середовища		0-40°С

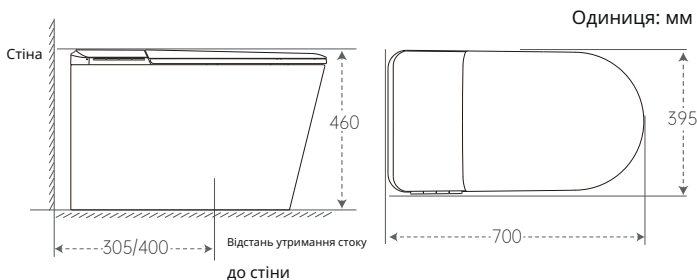

Перед монтажем

1. Підтвердіть розміри виробу відповідно до монтажного простору.
2. Перевірте умови монтажу.
(подача води, тиск води, електрична схема)
3. Зверніть увагу на інші об'єкти.
 - Інші об'єкти (двері, шафа тощо) можуть впливати на монтаж або функції датчиків.