



Інструкція з монтажу

АП

Анемостат з декоративною панеллю

ПРИЗНАЧЕННЯ

Анемостати для стельового і настінного монтажу використовуються в системах припливної та витяжної вентиляції, забезпечують регулювання і вибір напрямку повітряного потоку в приміщенні.


КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Анемостат — 1 шт.; інструкція з монтажу — 1 шт.; пакувальна коробка — 1 шт.

СТРУКТУРА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ

АП 125 O	
	Форма декоративної панелі
	O — кругла
	C — квадратна зі скругленими кутами
	Діаметр фланця, мм
	Анемостат з декоративною панеллю

РОЗМІРИ, мм

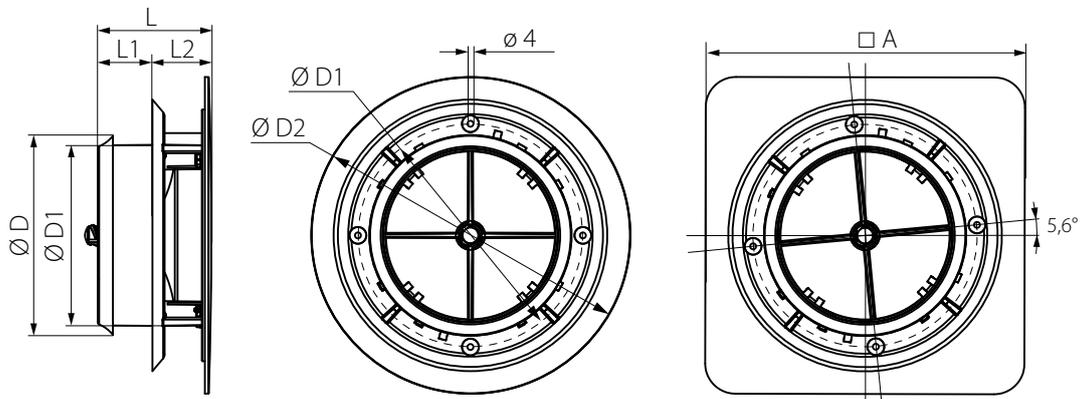

	D	D1	D2	D3	A	L	L1	L2
АП 125	125	120	210	148	210	74	36	38,8

Анемостат АП з ущільнювачем на фланці приєднується до повітропроводу $\varnothing D$, без ущільнювача — $\varnothing D1$.



МОНТАЖ





Послідовність монтажу анемостата з круглою декоративною панеллю

1. Зніміть декоративну панель з корпусу поворотом проти годинникової стрілки, відчеплюючи замки на панелі.

2. Встановіть корпус у повітропровід.

3. Закріпіть корпус на стелі за допомогою самонарізів (не входять до комплекту).

4. Налаштуйте анемостат (див. налаштування). Встановіть декоративну панель поворотом за годинниковою стрілкою до клацання з'єднання.

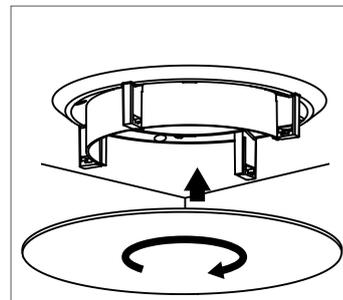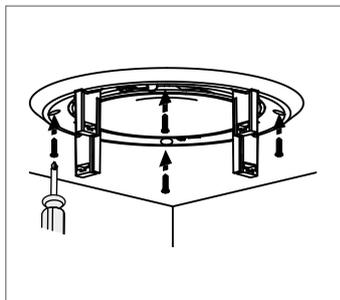
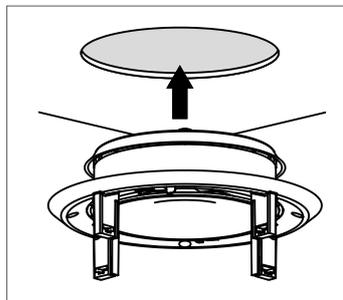
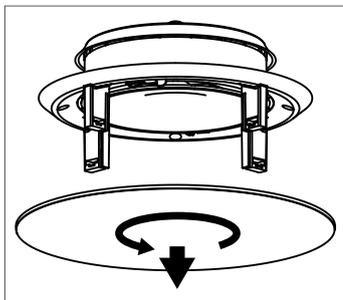


Послідовність монтажу анемостата з квадратною декоративною панеллю

1. Перед монтажем зробіть позначки на корпусі навпроти отворів для кріплення.

2. Помістіть анемостат у повітропровід, не знімаючи декоративну панель, і вирівняйте положення панелі відносно стін або кутів кімнати.




3. Зробіть позначку на стелі навпроти позначки на корпусі.

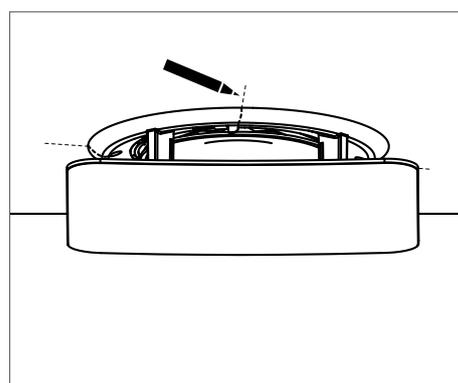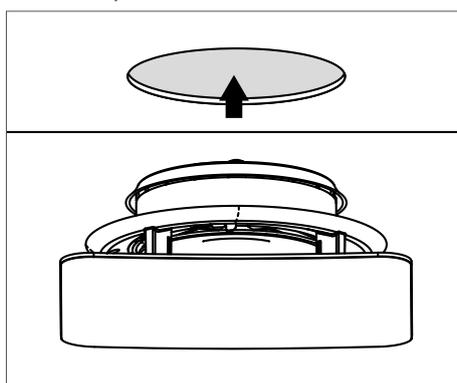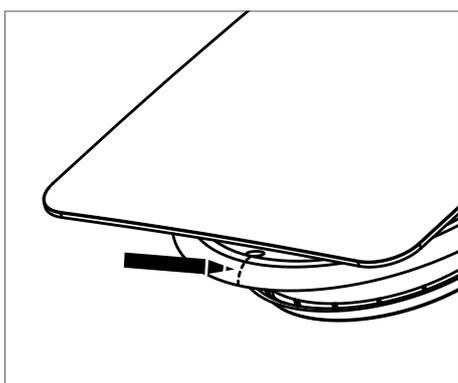

4. Зніміть анемостат і декоративну панель з нього.

5. Встановіть анемостат у повітропровід так, щоб позначка на корпусі збіглася з позначкою на стелі. Прикріпіть анемостат до стелі за допомогою самонарізів (не входять до комплекту).


6. Налаштуйте анемостат (див. налаштування). Встановіть декоративну панель поворотом за годинниковою стрілкою до клацання з'єднання.

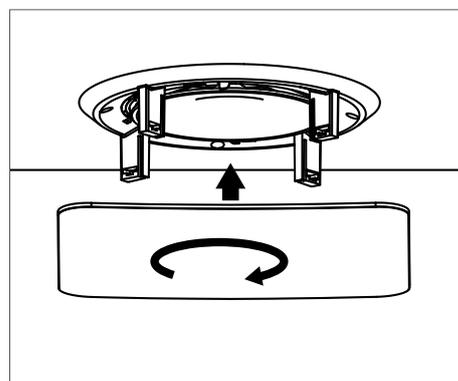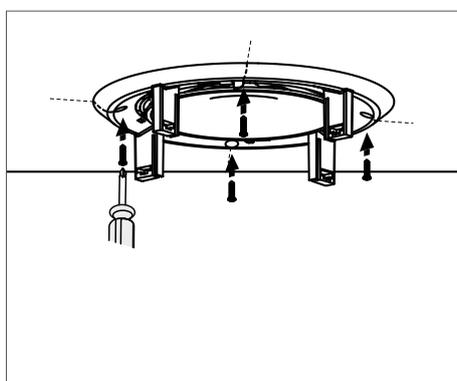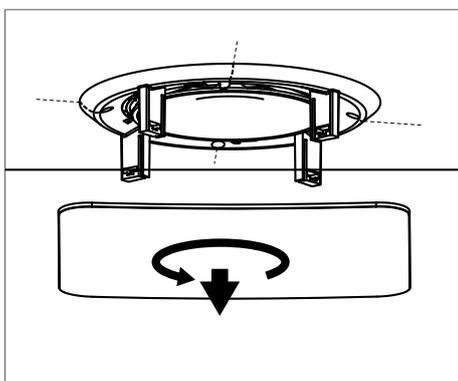

НАЛАШТУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ


Регулювання подачі повітря

Для регулювання подачі повітря обертайте диск за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. На осі диску нанесені цифрові позначки для налаштування анемостата відповідно до наведених у каталозі залежностей продуктивності від тиску.

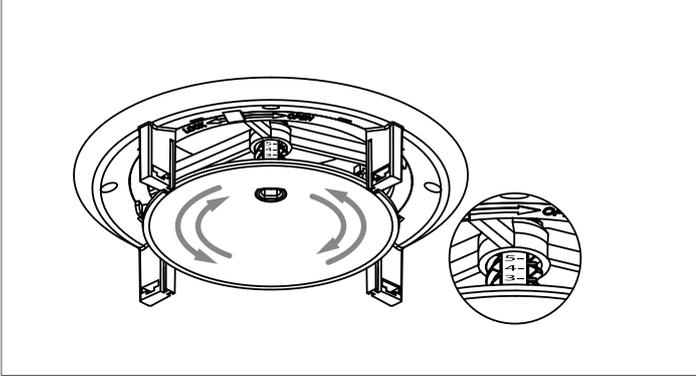

Регулювання напрямку повітряного потоку

За потреби встановіть обмежувачі повітряного потоку.

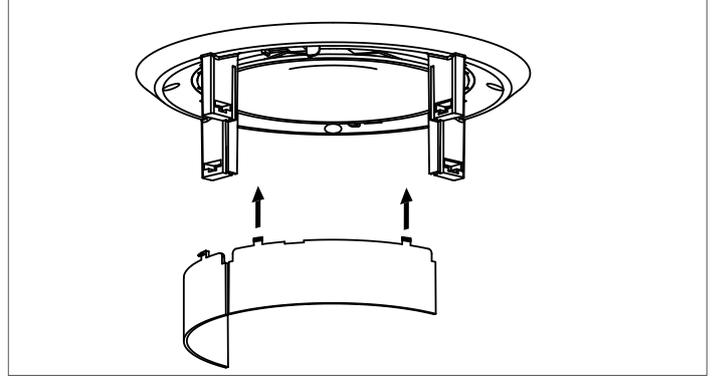

Відкриття анемостата

Щоб відкрити анемостат для очищення повітропроводу без зміни його налаштування, змістіть тримач обертом за годинниковою стрілкою у бік **OPEN** до клацання. Витягніть тримач разом із диском з анемостата, не змінюючи положення позначки на осі диска.

Щоб закрити анемостат, помістіть у нього тримач разом із диском і змістіть тримач обертом проти годинникової стрілки у бік **LOCK**.

Встановлення фільтра

Закріпіть фільтр (не входить до комплекту) за кронштейни тримача анемостата.

