



**Підключення інверторних теплових насосів ТМ “Bridge” серії CP до Wi-Fi (за допомогою додатку Boost Core)**



# 1. Встановлення додатку

## ❖ Для iOS

Перейдіть до App Store та пошукайте "Smart Life" або "Boost CORE". Потім завантажте та встановіть додаток.



## ❖ Для Android

Перейдіть до Google Market та пошукайте "Smart Life" або "Boost CORE". Потім завантажте та встановіть додаток.

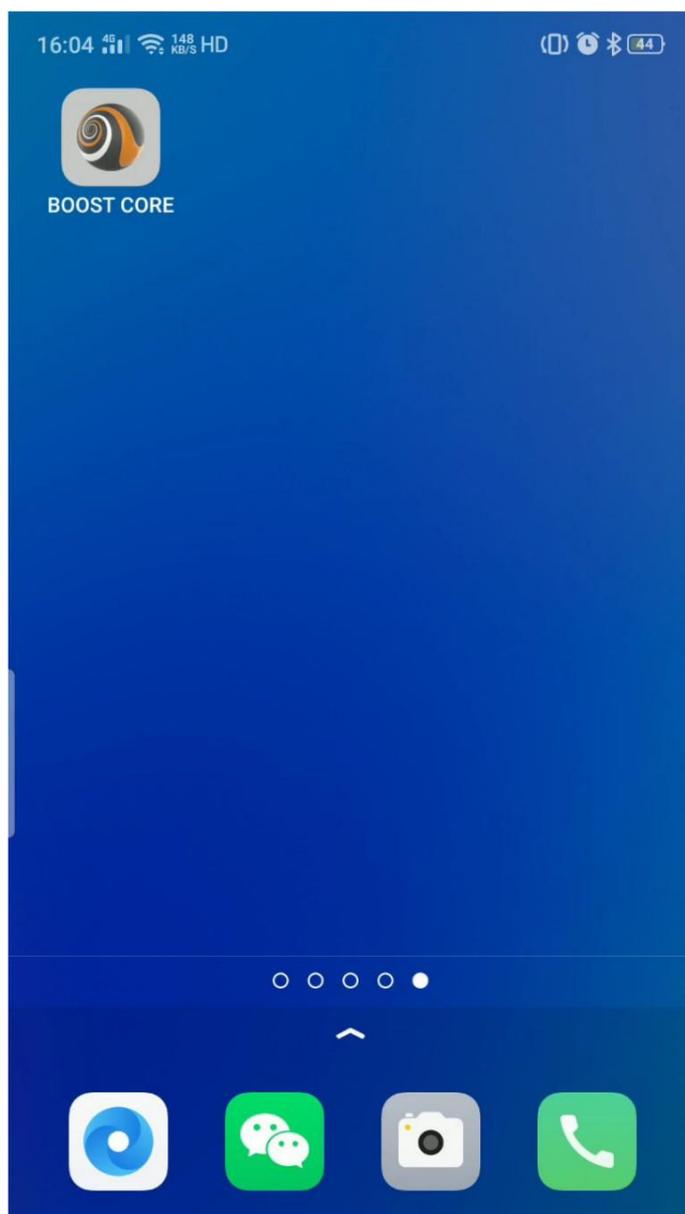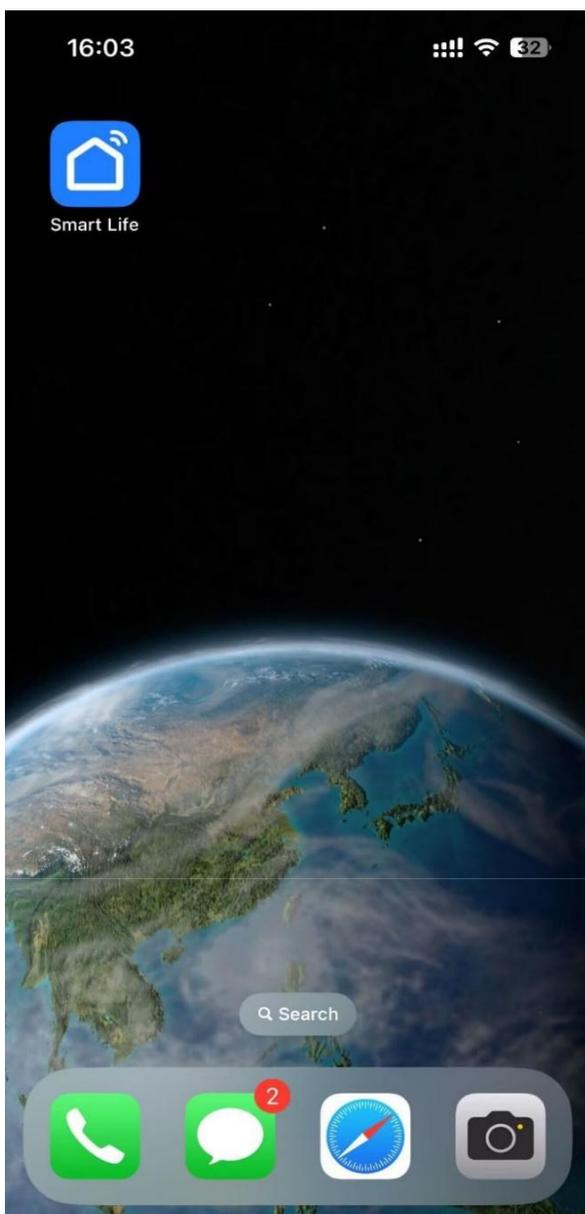


\* Оскільки обидва додатки мають однакові функції, далі використовуватимемо "Boost CORE" як приклад.

## 2. Реєстрація та вхід

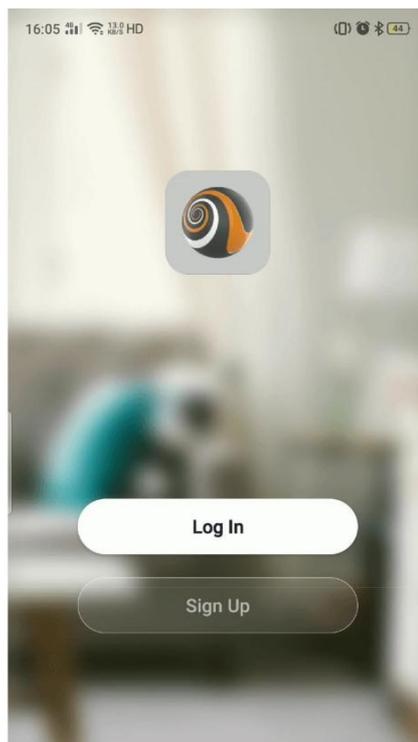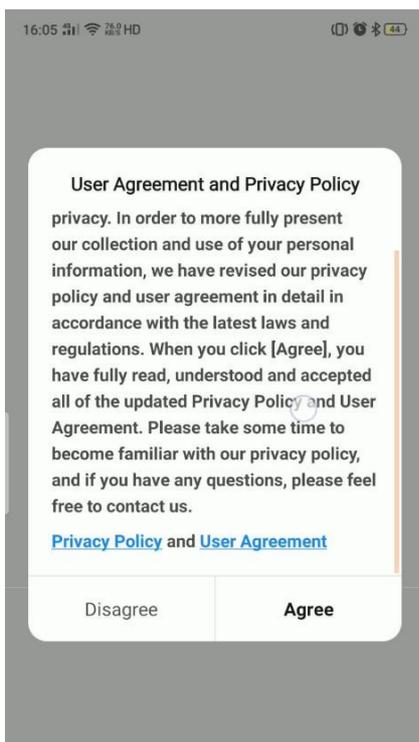


1) Коли додаток відкриється, з'явиться екран з "Угодою" (Agreement). Після того як ви погодитесь з угодою, ви потрапите на екран входу, де можна ввести ім'я користувача та пароль для входу. Якщо ви ще не зареєстровані, виконайте наступні кроки для реєстрації:


а) Натисніть кнопку "Sign Up" (Реєстрація).

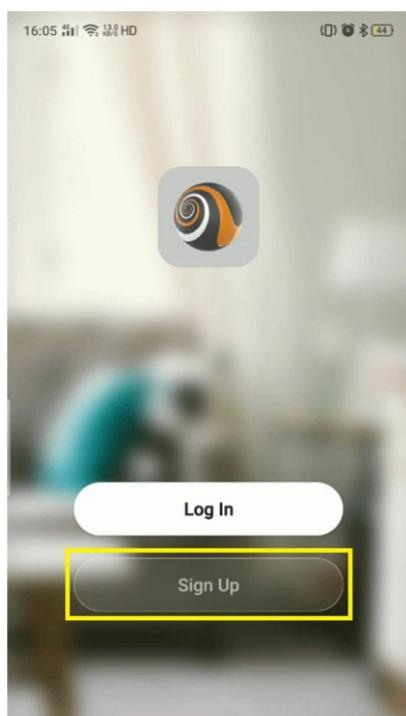


b) З'явиться такий екран.

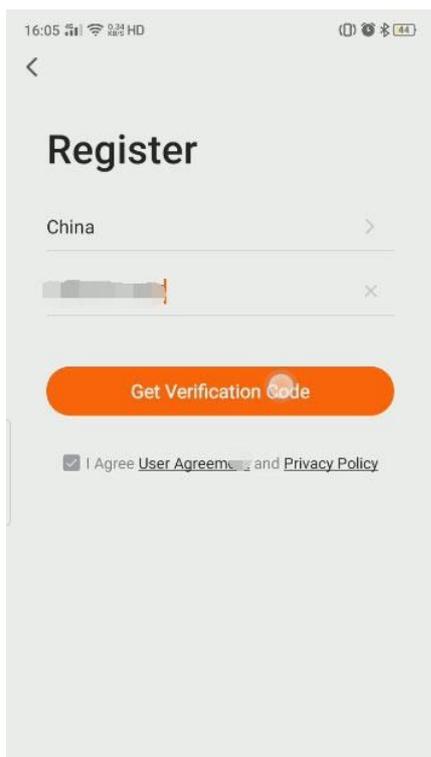


Оберіть, будь ласка, вашу країну та введіть номер мобільного телефону або електронну пошту. Потім поставте галочку в угоді і натисніть "Get Validation Code" (Отримати код підтвердження). Ви отримаєте код підтвердження через SMS або Email, і екран виглядатиме так:

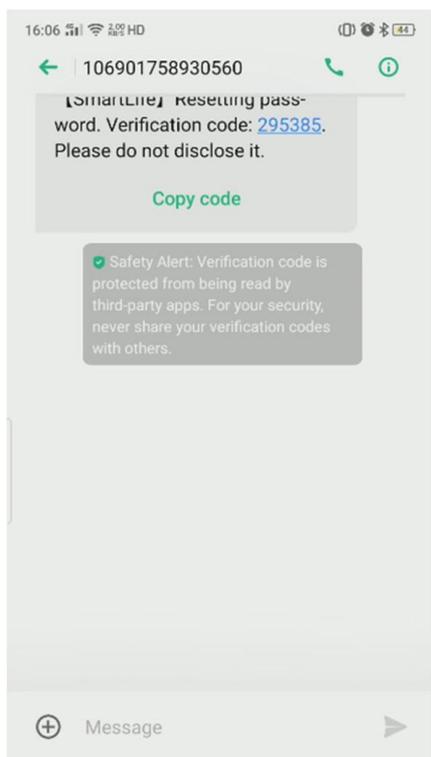

Введіть "Validation Code" (Код підтвердження) та встановіть пароль. Потім натисніть "Done" (Готово), щоб завершити реєстрацію.

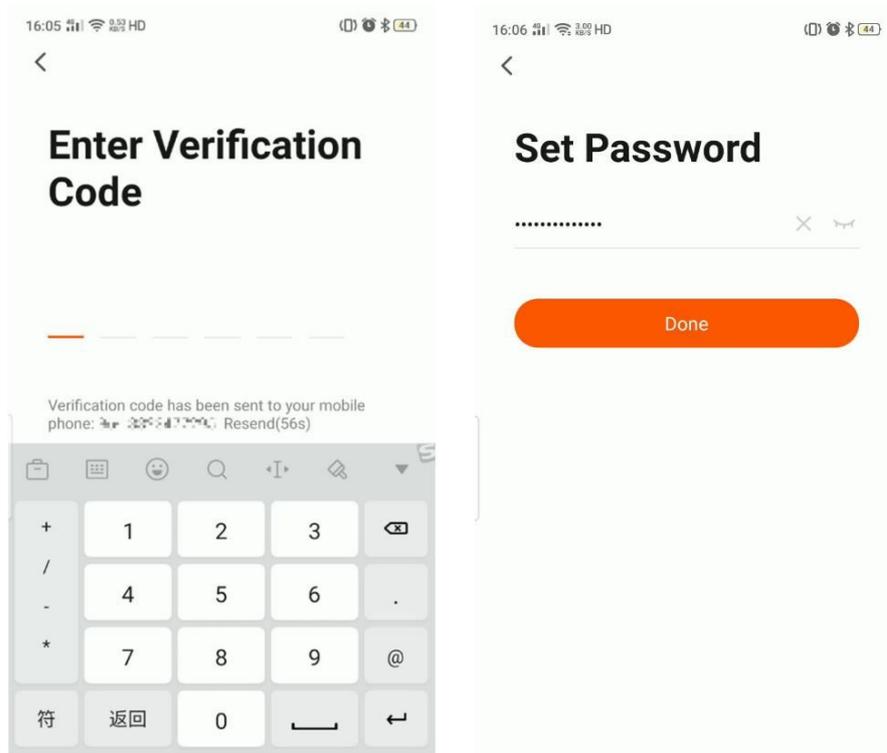


с) Потім виберіть "Log In" (Увійти) та введіть ім'я користувача та пароль для входу.

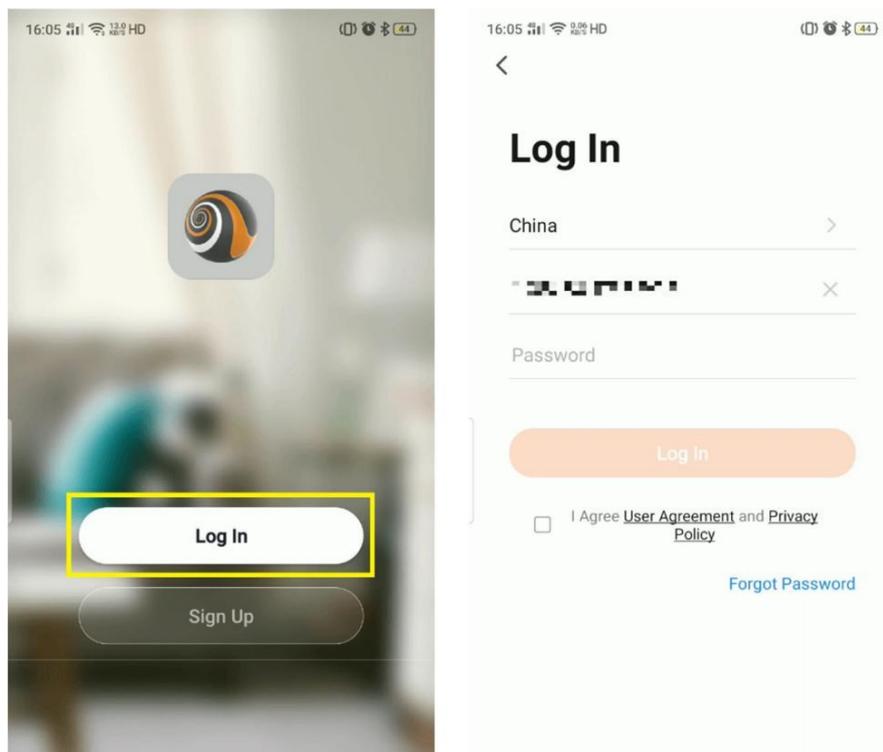

2) Якщо ви забули пароль, виконайте наступні кроки для скидання пароля:

а) Натисніть “Forgot password” (Забули пароль), щоб скинути пароль.

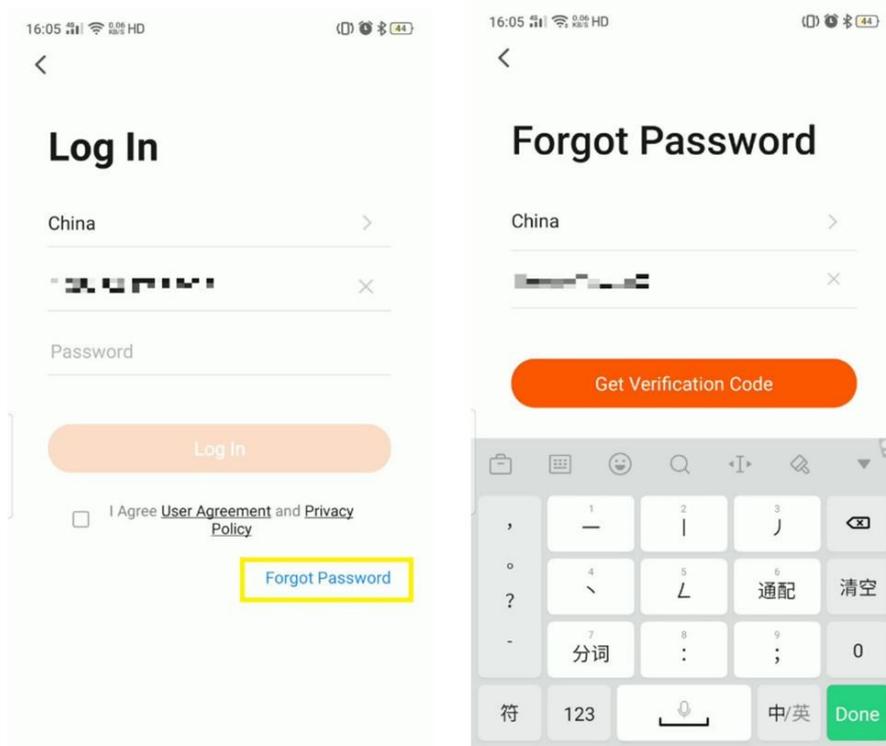

б) Поверніться до кроку 1)-б).

### 3. Підключення теплового насосу



Для того, щоб керувати тепловим насосом через смартфон, його необхідно підключити до вашого пристрою.



Переконайтесь, що ваш смартфон підключений до Wi-Fi роутера, і сигнал Wi-Fi чітко приймається тепловим насосом.

1) Увімкніть тепловий насос. Потім одночасно натисніть та утримуйте дві кнопки на панелі управління, позначені червоним на зображенні нижче, протягом 3 секунд. Після цього на екрані контролера загориться індикатор "Communication Symbol" (Символ зв'язку).




2) Поверніться до додатку на вашому смартфоні. Спочатку натисніть "Add Device" (Додати пристрій) або кнопку "+" . Пристрій має з'явитися автоматично. Натисніть "Go to add" (Перейти до додавання), виберіть правильну мережу Wi-Fi та введіть пароль, після чого почнеться процес підключення.



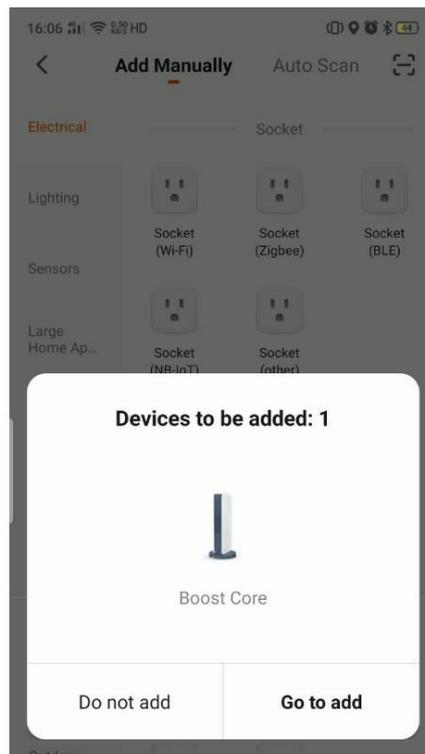
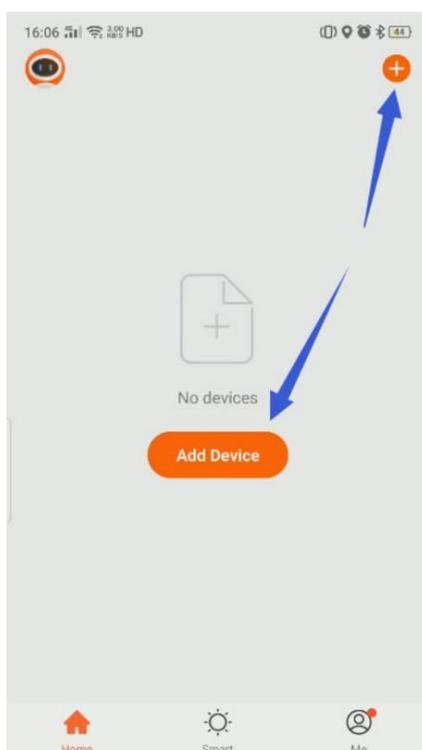


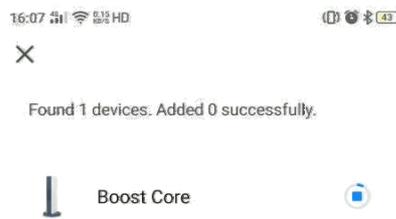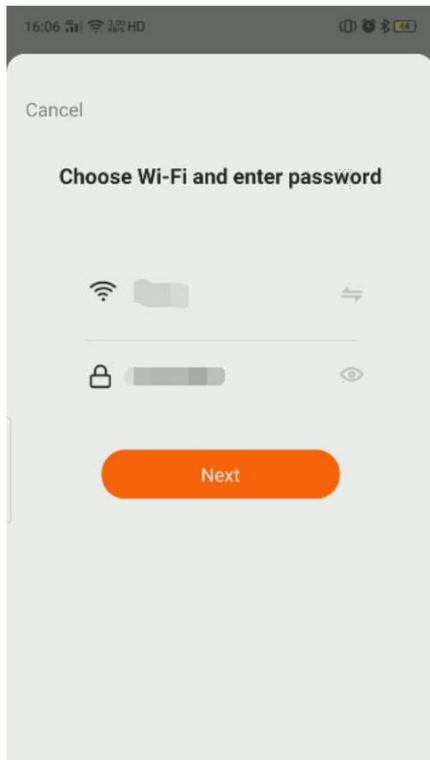


3) Цей додаток підтримує тільки Wi-Fi канали 2.4GHz. Переконайтесь, що налаштування Wi-Fi правильні, або вам потрібно змінити їх вручну. Натисніть "X", щоб повернутись до "Add Manually" (Додати вручну) та вибрати будь-який пристрій. Потім введіть пароль Wi-Fi і натисніть "Next" (Далі). Якщо з'явиться попередження, натисніть "CONTINUE" (Продовжити).

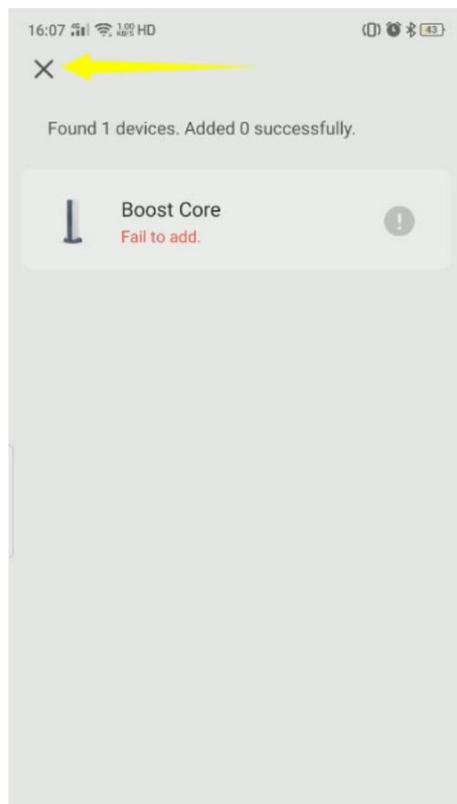


Натисніть "Configure" (Налаштувати), щоб вибрати Wi-Fi мережу 2.4GHz. Переконайтесь, що індикатор блимає, і натисніть "Next" для продовження підключення.

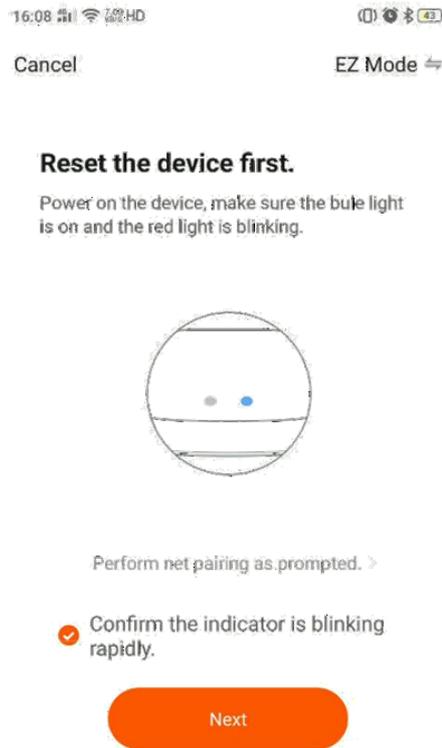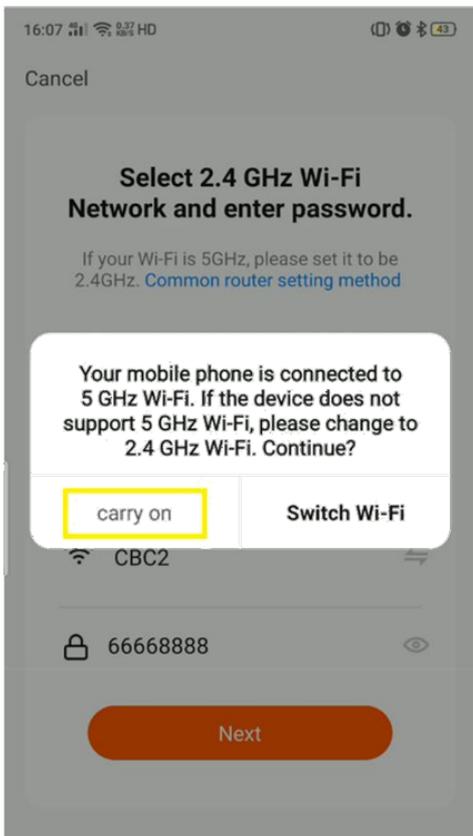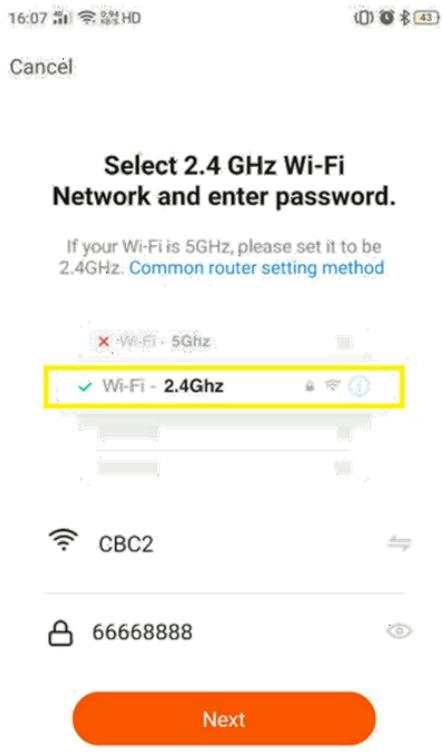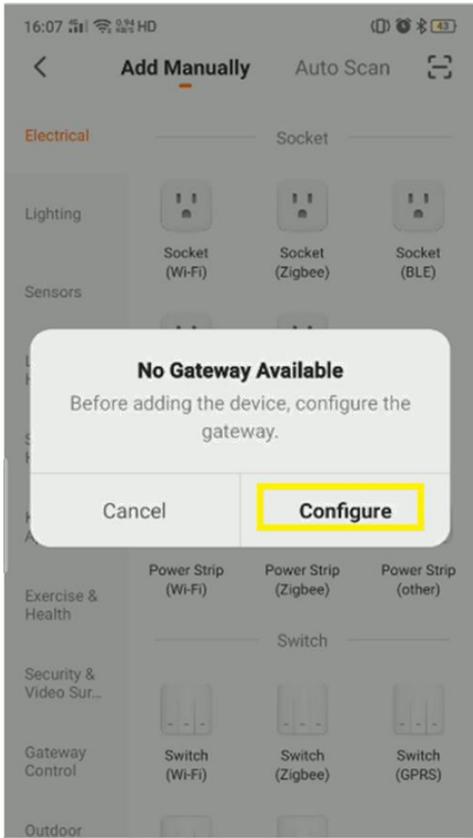


4) Зачекайте на підключення, це займе близько однієї хвилини.

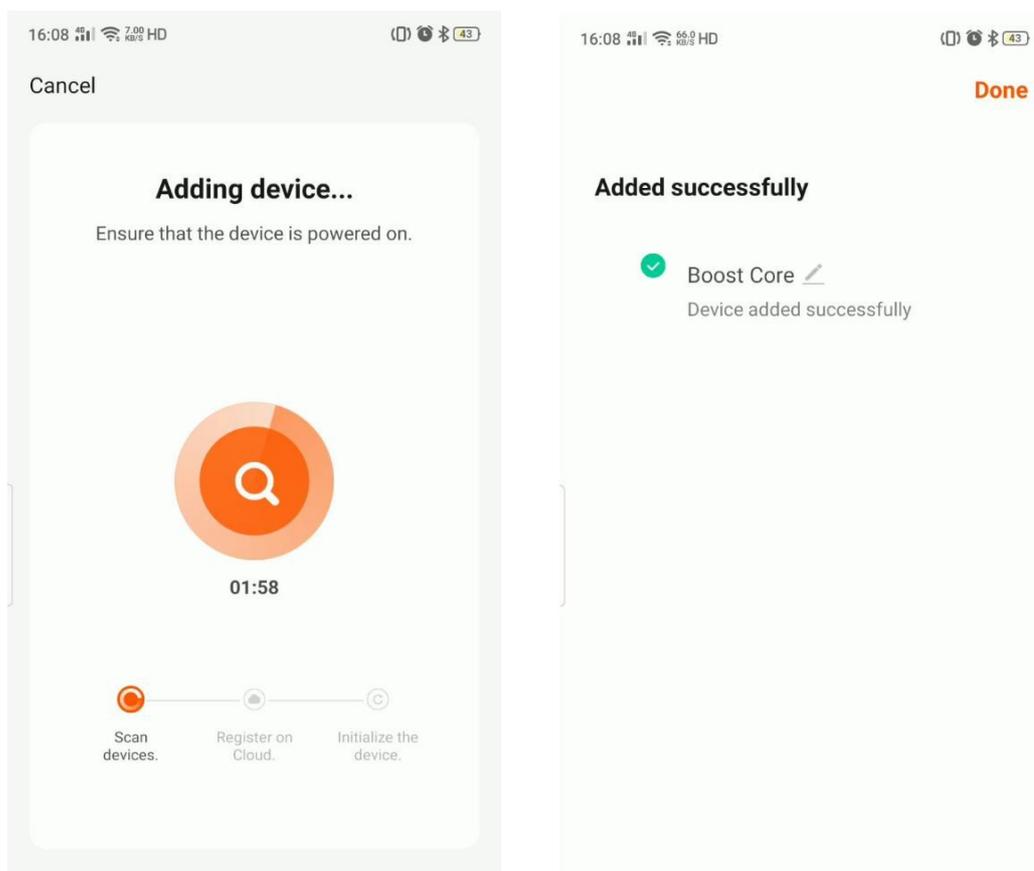


5) Після успішного підключення додаток перейде до списку "MyDevice" (Мій пристрій). Виберіть "Boost Core" і ви зможете почати керувати тепловим насосом.

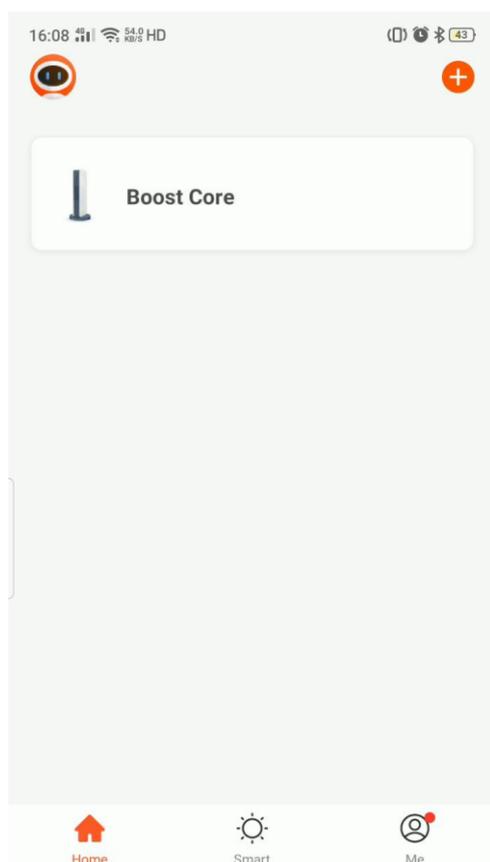

## 4. Екран управління

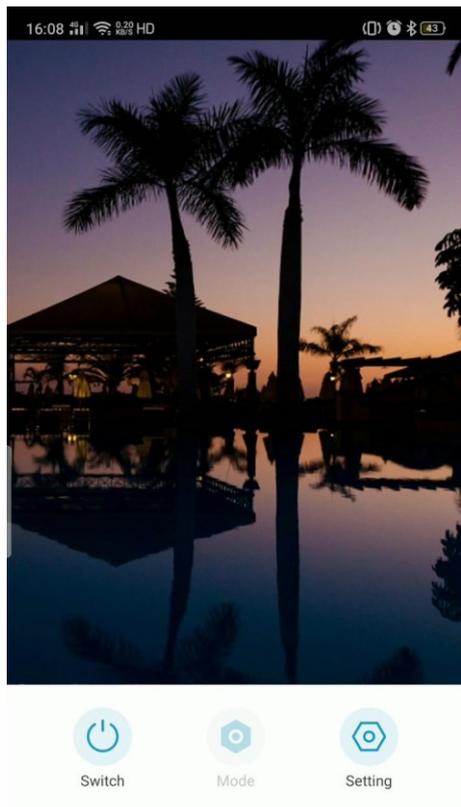

Вимкнений

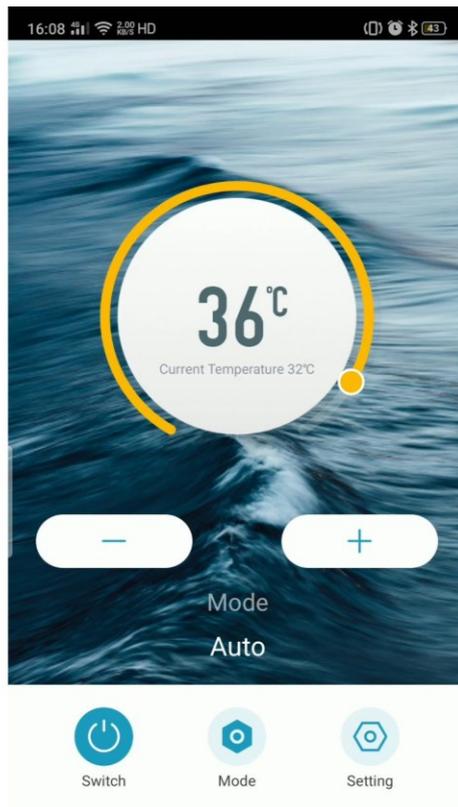


Увімкнений


- 1) Символи "-" та "+" використовуються для налаштування цільової температури.
- 2) Натисніть символ "⏻" для вмикання/вимикання теплового насосу.
- 3) Ви можете переключати режими охолодження/обігріву/автоматичного режиму за допомогою символу "Mode".
- 4) Також можна перемикати режими Power/Smart/Silent.
- 5) Інформація про таймер та температуру знаходиться в розділі "Setting" (Налаштування).




## 5. Налаштування таймера

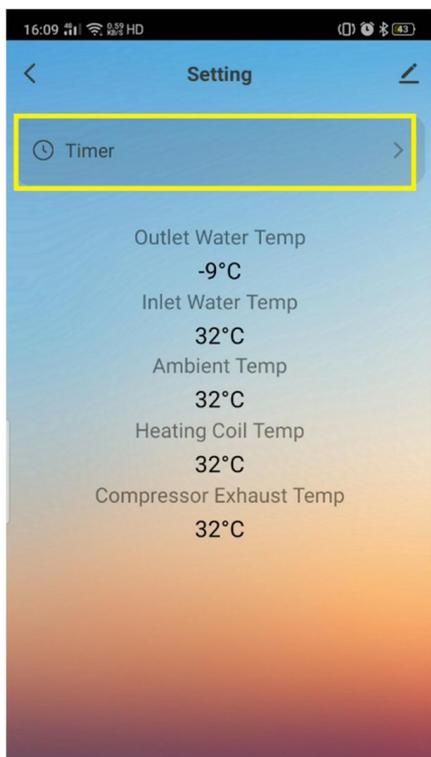



- 1) Цей додаток також дозволяє налаштувати автоматичне вмикання/вимикання. Натисніть "Timer" (Таймер), щоб перейти до налаштувань розкладу таймера.

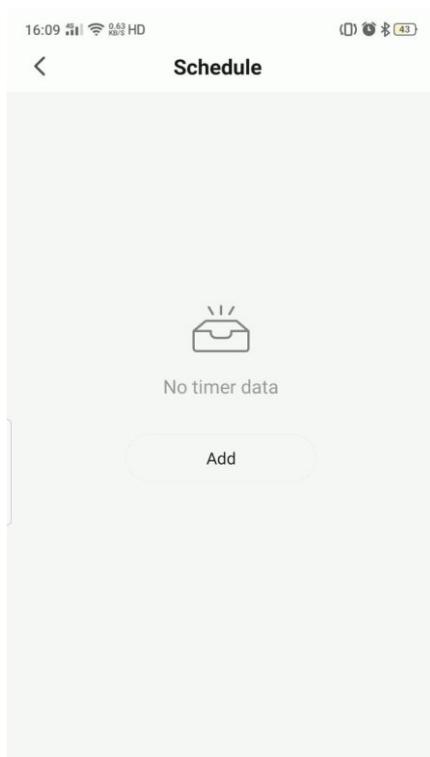

- 2) Натисніть "Add" (Додати), щоб налаштувати нові таймери.

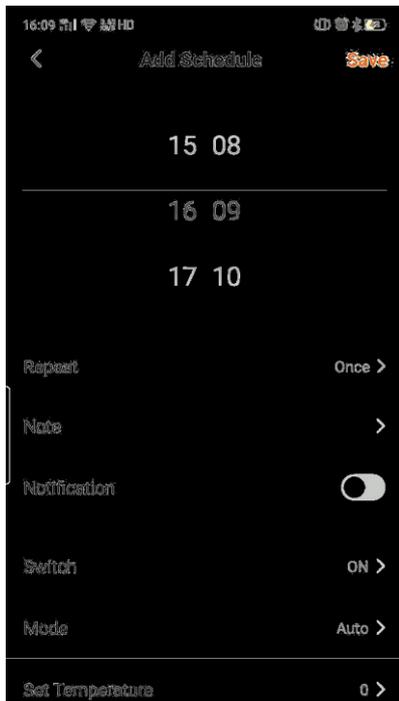

3) Ви можете встановити час, прокручуючи його.

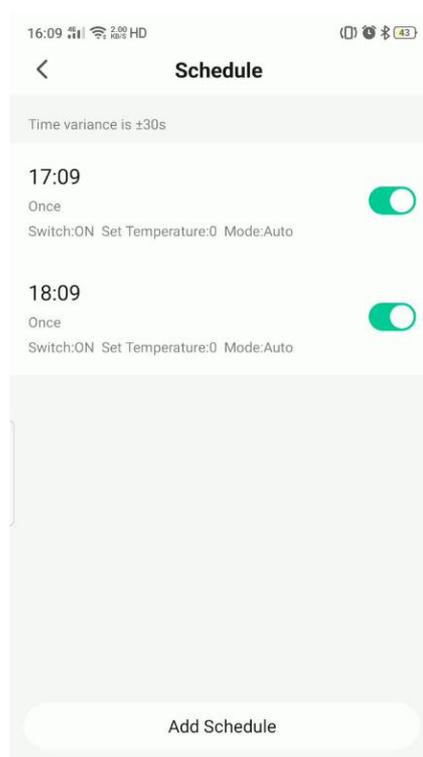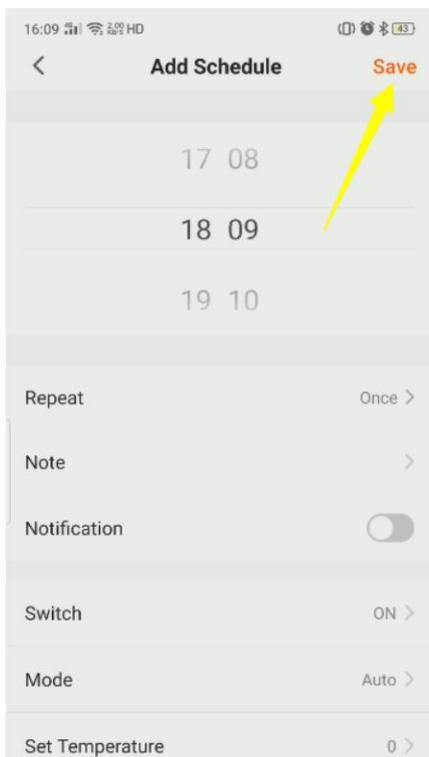

4) Підлаштуйте кожне налаштування на свій розсуд, натисніть "Save", щоб зберегти.