

Дитячий електро картинг з пультом керування Spoko SP-V17 6V4,5

SPoko

Перелік комплектуючих

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інструкцією нижче, щоб забезпечити безпечно та оптимальне використання цього виробу.

		
Корпус - 1 шт.	Колеса - 4 шт.	Пластикова шайба - 1 шт.
		
Зарядний пристрій - 1 шт.	Гайки - 4 шт.	Металеві шайби - 7 шт.
		
Декоративні ковпачки - 2 шт.	Викрутка - 1 шт.	

Пам'ятайте, ваша безпека та задоволення від користування — наші пріоритети. Зберігайте цю інструкцію для подальшого користування.

Поради з використання та безпеки:

Уникання небезпечних місць: Не використовуйте автомобіль у небезпечних умовах, наприклад на дорогах загального користування, на вулицях зі схилами чи в інших ризикованих місцях. Вибір поверхні: Керуйте автомобілем по рівній, твердій і стабільній поверхні. Уникайте використання на мармурових або плиткових підлогах.
Один пасажир: Автомобіль розрахований для використання однією людиною. Не перевищуйте рекомендовану вантажопідйомність.
Зверніть увагу: правильне складання та встановлення є важливими для вашої безпеки та нормальної роботи автомобіля.

Важливі правила безпеки та експлуатації

1. Початкова зарядка батарей: Перш ніж вперше використовувати електромобіль, переконайтеся, що батарея повністю заряджена приблизно протягом 18 годин. Невиконання цієї вимоги може призвести до постійного пошкодження батарей.
2. Процедура заряджання: Підключіть DC-штекер зарядного пристрою до роз'єму для заряджання, що розташований ззаду автомобіля, після чого підключіть зарядний пристрій до електромережі.
3. Інтервал заряджання: Після кожної години безперервної експлуатації рекомендується своєчасно підзаряджати автомобіль. Стандартний час заряджання — 10–12 годин.
4. Тривалість заряджання: Не заряджайте батарею довше 12 годин, щоб запобігти її пошкодженню.
5. Нагляд дорослого: Заряджання акумулятора має виконуватися дорослою особою.
6. Зберігання: Якщо автомобіль не використовується тривалий час, рекомендується заряджати батарею принаймні раз на місяць.
7. Безпечна їзда: Діти повинні перебувати під наглядом дорослого під час катання.
8. Електричні компоненти: Не намагайтеся модифікувати проводку та не додавати додаткових електричних пристроїв до транспортного засобу.
9. Уникнення контакту з водою: Цей автомобіль не призначений для використання у воді і не повинен піддаватися впливу рідин.
10. Безперешкодний рух: Уникайте блокування руху автомобіля під час роботи. Якщо виникла перешкода, негайно відпустіть педаль, щоб уникнути пошкодження двигуна.
11. Підтримка ресурсу батарей: Якщо швидкість автомобіля знижується, вчасно підзарядіть батарею. Тривала експлуатація без підзарядки може скоротити строк служби батарей.
12. Вимикач живлення: Коли автомобіль не використовується, вимикайте живлення та відключайте його під час тривалого зберігання.
13. Дощова погода: Їзда під дощем або в мокру погоду не рекомендована.
14. Безпечні матеріали: Автомобіль виготовлений переважно з нетоксичного поліпропілену (PP), що забезпечує безпеку при використанні.

Дитячий електро картинг з пультом керування Spoko SP-V17 6V4,5

SPoko

Інструкція зі складання:



1. Встановлення заднього колеса (ліве)
Вставте пластикову шайбу на ліву вісь корпусу машинки.

2. Надягніть декоративні ковпаки (накладку) на колеса.



3. Встановлення заднього колеса (ліве)
Покладіть металеву шайбу на пластикову шайбу.
Прикріпіть ліве заднє колесо до осі.
Вставте ще одну металеву шайбу на вісь.
Затягніть усі елементи за допомогою викрутки.




4. Встановлення заднього колеса (праве)
Надіньте колесо на праву вісь корпусу машинки.

5. Встановлення заднього колеса (праве)
Надіньте металеву шайбу на вісь і надійно її затягніть.




6. Встановлення переднього колеса
Прикріпіть металеву шайбу до кожної осі.
Надягніть передні колеса на осі.
Вставте ще одну металеву шайбу на кожну вісь.
Затягніть усі компоненти.
Повторіть цю процедуру для іншого боку.

Розкладання рами

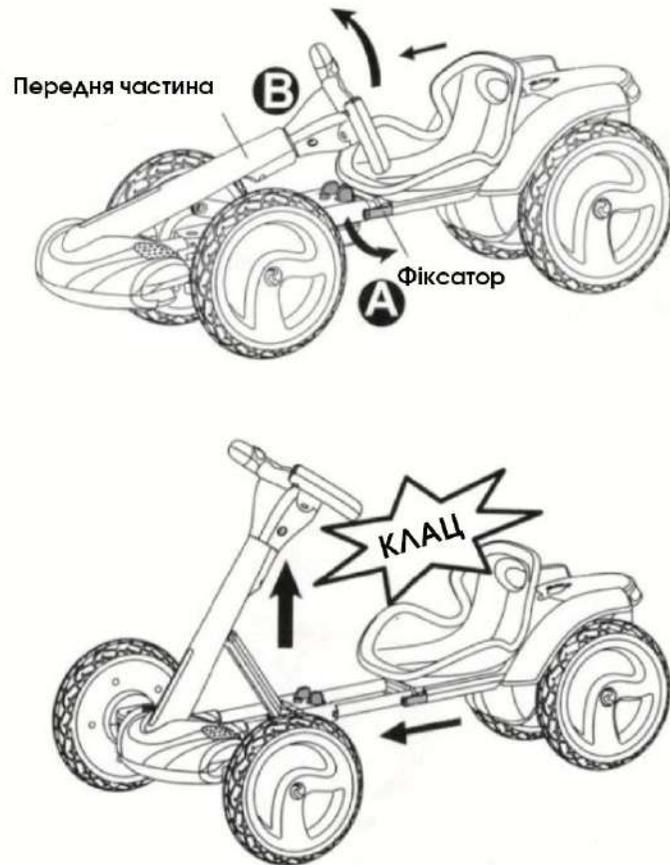

1. Спершу вийміть виріб із пакувальної коробки.
2. Згідно з малюнком А, потягніть гачок назовні.
3. Згідно з малюнком В, потягніть передню частину угору, доки не почуєте звук «клац», що свідчить про надійну фіксацію на місці.


Складання рами

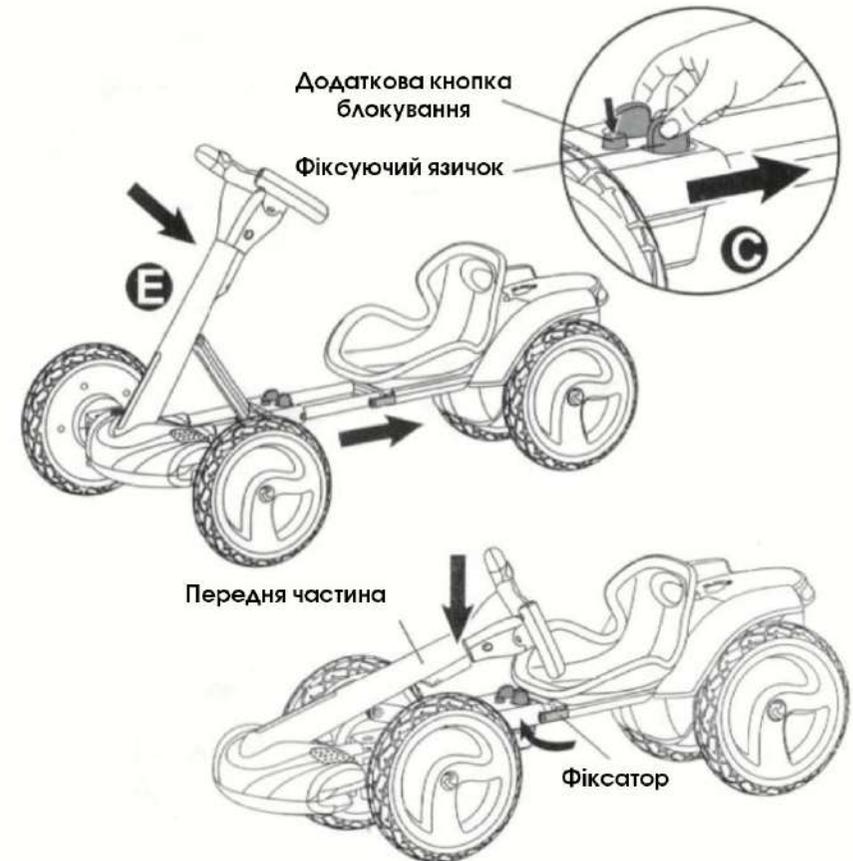

1. Якщо потрібно скласти виріб, натисніть додаткову кнопку блокування, як показано на малюнку С. Одночасно натисніть на фіксуєчий язичок та відтягніть його назад. Під час цієї операції іншою рукою натисніть на передню частину, як показано на малюнку Е.
2. Після складання обов'язково перевірте, чи гачок (фіксатор) надійно зафіксований.

Увага: при складанні остерігайтеся защемлення — не дозволяйте дітям виконувати складання/розкладання.


Регулювання положення сидіння

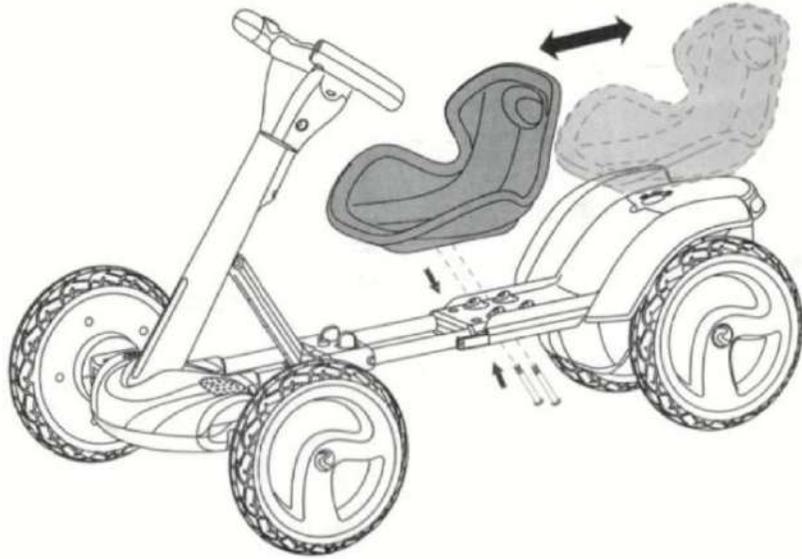

1. Спочатку вийміть гвинти, що кріплять сидіння (M6 x 38). Переставте сидіння у потрібне положення — вперед або назад. Сумістіть отвори відповідно до напрямку стрілки і знову закріпіть сидіння тими ж гвинтами M6 x 38.
2. У задньому положенні сидіння підходить для дітей віком приблизно 5 років.


Кермо

Кнопка «Назад»

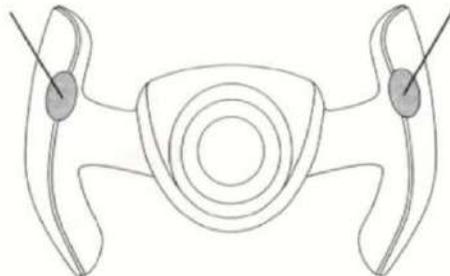


Кнопка «Вперед»

Під'єднання акумулятора

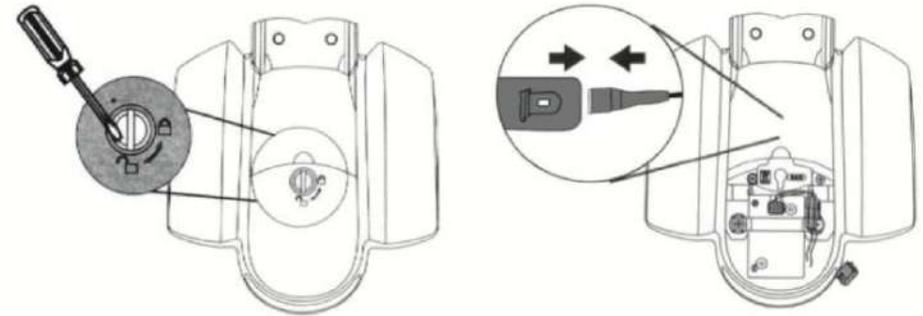

1. Використайте плоску викрутку або монету, щоб повернути фіксатор у розблоковане положення.
2. Під'єднайте роз'єм акумулятора до роз'єму на корпусі транспортного засобу.
3. Встановіть кришку відсіку акумулятора і поверніть фіксатор у заблоковане положення.

Вимикач живлення

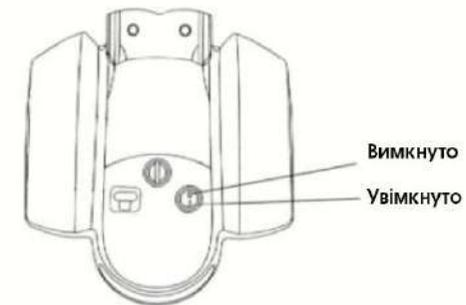

Натисніть/переведіть перемикач у положення «0», щоб вимкнути живлення; у положення «1» — щоб увімкнути.