

guarantee

dRim

PL / GB / UA



Інструкція по обслуговуванню

Пані та панове!

Дякуємо, що вибрали наш продукт. Ми гарантуємо, що він виправдає всі ваші очікування.

Бажаємо Вам залишитися задоволеними придбаним вентилятором та його використанням.

Увага!

Перед підключенням пристрою вимкніть живлення в електроустановці.




Фазовий провід



Нейтральний провід




Керуючий провід

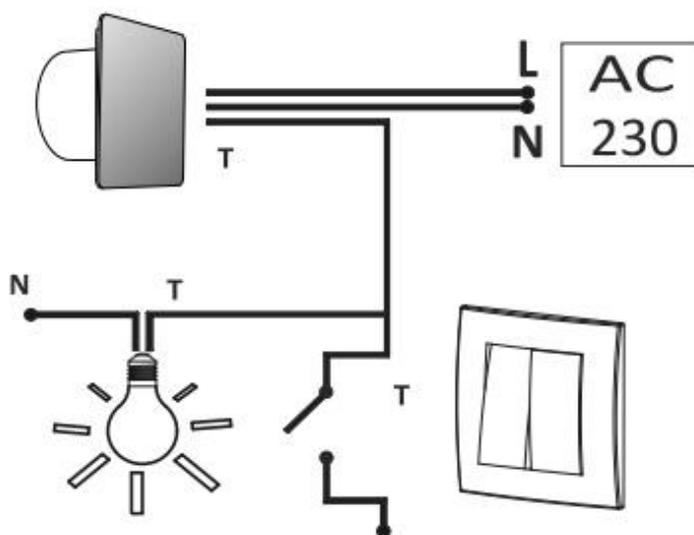


Вміст упаковки


Гарантія

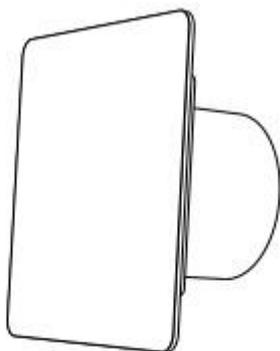


Вентилятор

Пакет

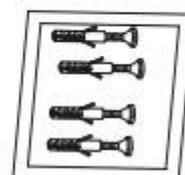


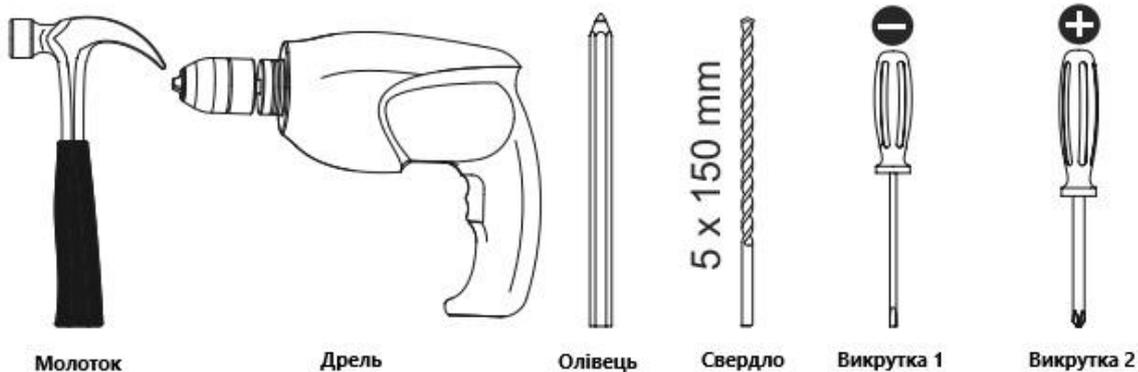


Необхідні інструменти

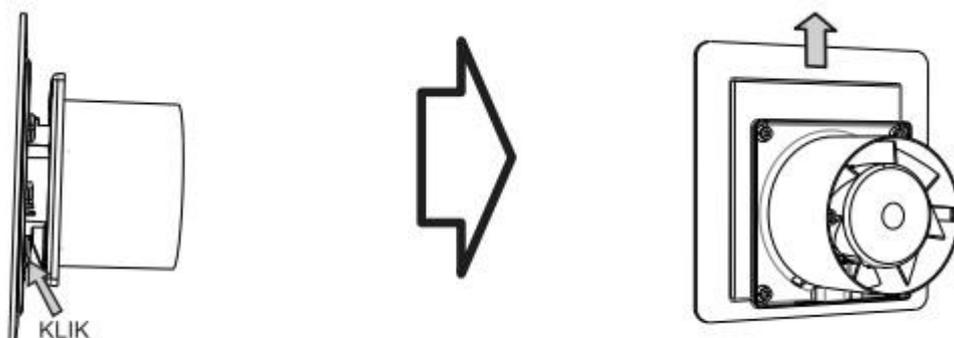


Зняття решітки

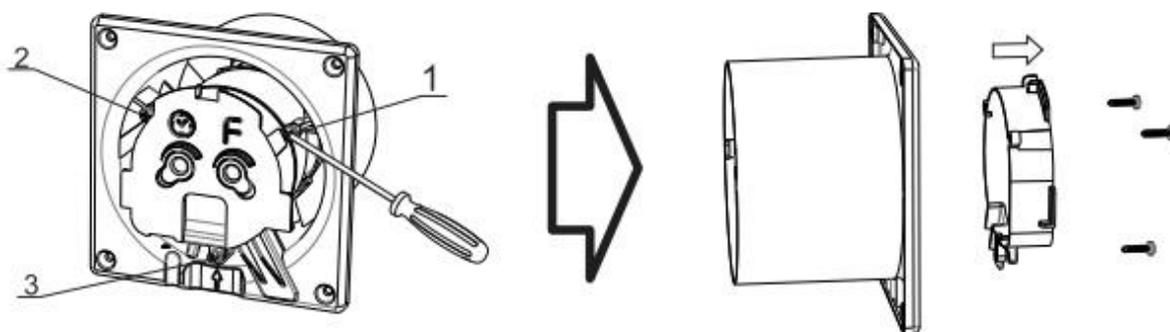


Підготовка лунки

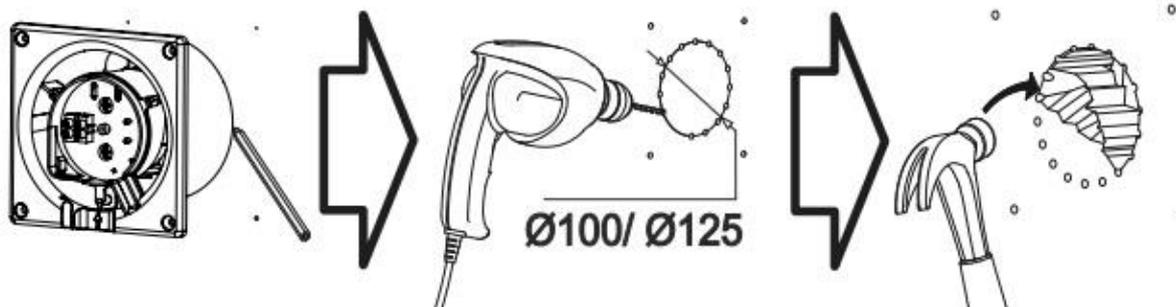


Монтаж вентилятора

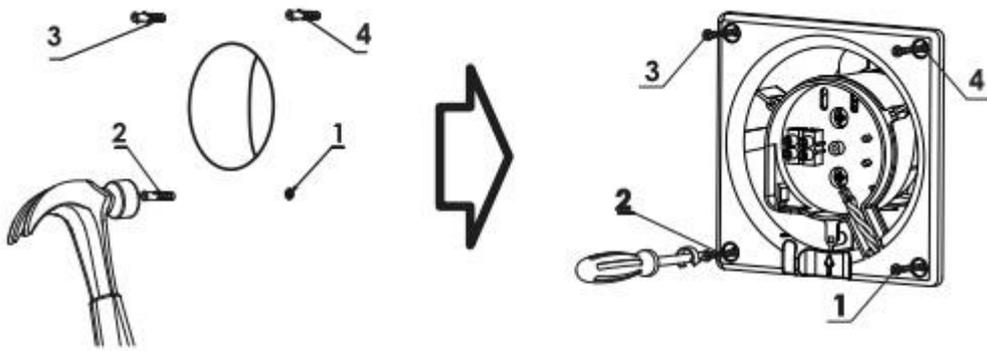


Прокладка кабелю, монтаж кабелю живлення в тримачі
Вставте дрiт i закрiпiть його за допомогою тримача

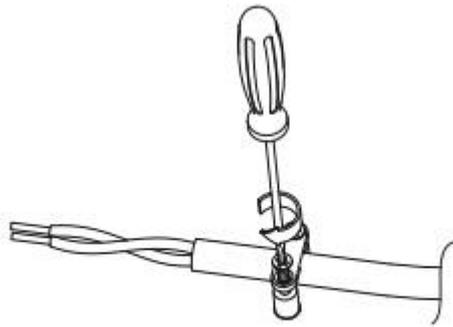

Електричне пiдключення версiй S i PS

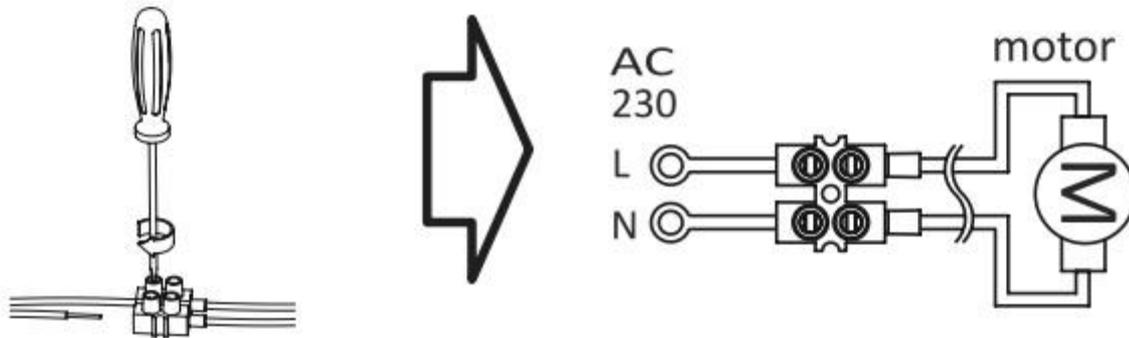

Електричне пiдключення версiй TS, HS i RMS

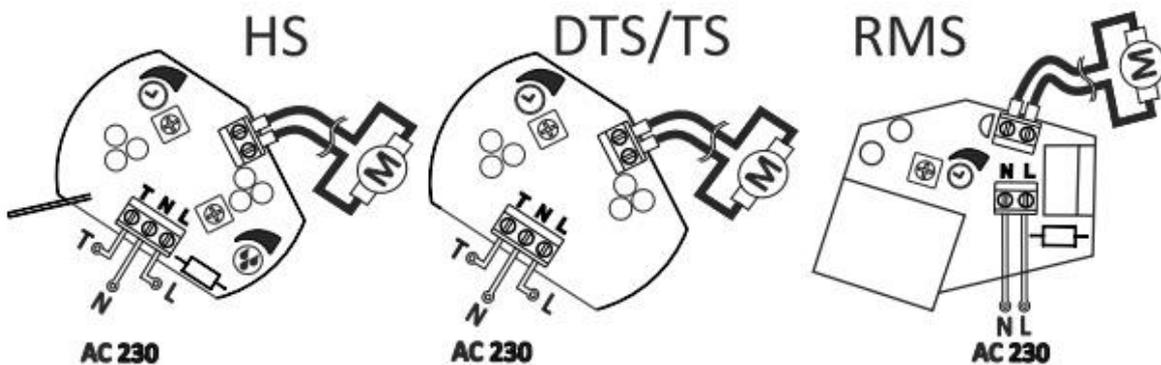

У вентиляторах з електронним управлінням параметри роботи пристрою можна задати на поворотному потенціометрі за допомогою викрутки (версії TS, HS і RMS)



Таймер (Вентилятор працює від 3 до 23 хвилин після вимкнення світла.)



Таймер відстрочки (вентилятор починає працювати через 3 хвилини після включення світла і закінчує через 3-23 хвилини після початку роботи)




Датчик вологості (вентилятор осушує приміщення в залежності від встановленого порогу в діапазоні від 40 до 80% вологості)




Датчик руху має радіус дії 5 м від пристрою.

Регулювання параметрів у версіях TS, HS і RMS

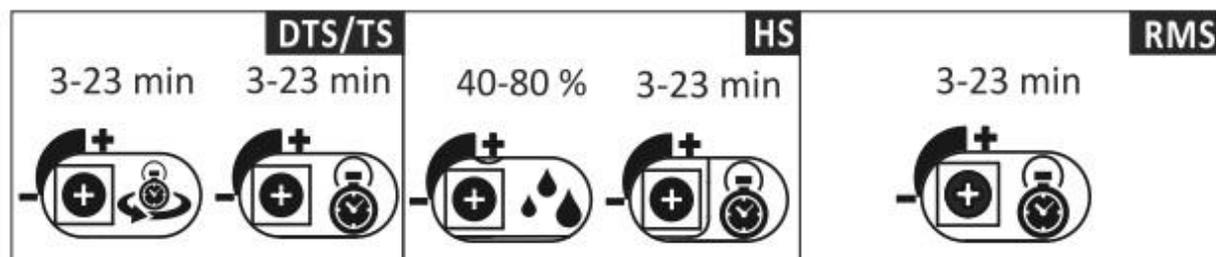

Монтаж решітки

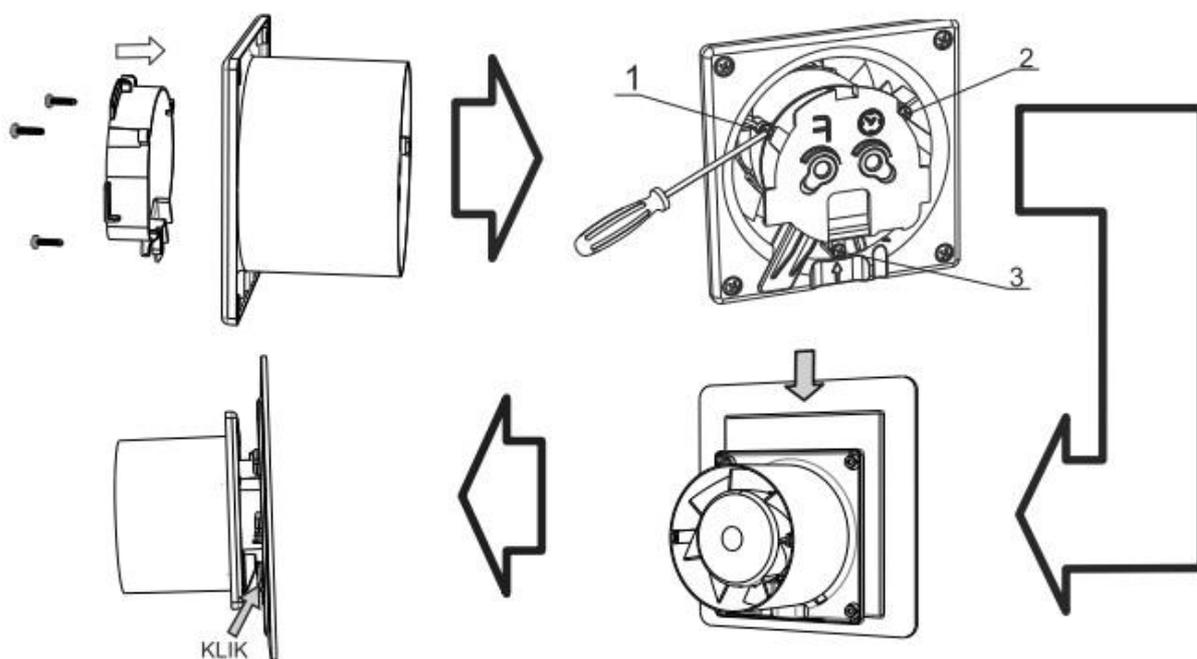

Технічне обслуговування та очищення
Кожен вентилятор слід регулярно чистити, принаймні раз на рік, і демонтувати, щоб перевірити двигун і очистити вентилятор від накопичених відкладень. Огляд включає очищення та зовнішній огляд двигуна, пускового та запобіжного обладнання.
1. Перед чищенням переконайтеся, що пристрій відключено від джерела живлення.
2. Пластикові деталі очищайте вологою ганчіркою або губкою з милом.
3. Після чищення переконайтеся, що всі залишки мила видалені та в двигун не потрапила рідина.
4. Перед повторним встановленням вентилятора переконайтеся, що всі компоненти сухі

Коментарі
1. Під час підключення пристрою вживайте всіх необхідних заходів безпеки
2. Монтаж і розбирання пристрою повинен здійснювати кваліфікований електрик з кваліфікацією SEP.
3. Перед будь-яким налаштуванням або обслуговуванням завжди переконайтеся, що пристрій відключено від електричної мережі, навіть якщо вентилятор не працює.
4. Для електроустановки потрібен вимикач з відстанню між контактами всіх полюсів не менше 3 мм.
5. Необхідно вжити відповідних заходів, щоб уникнути надходження газів у приміщення з відкритого димоходу або інших пристроїв відкритого вогню.

Гарантійні умови
Гарантія дійсна протягом 3 років з дати продажу за умови пред'явлення доказу покупки. Дефекти або технічні пошкодження будуть усунуті або пристрій буде замінено на новий протягом 21 дня з моменту доставки несправного пристрою в пункт обслуговування. Гарантія не поширюється на дефекти пристрою, видимі під час покупки продукту, що виникли внаслідок неправильного використання, зберігання, обслуговування або будь-яких механічних пошкоджень, які не відповідають інструкції.

Увага

Після закінчення терміну служби пристрій слід утилізувати відповідно до принципів вибіркового збору електричного та електронного обладнання.



Номер гарантійного талона: _____

Дата виявлення несправності	Дата ремонту	Обсяг ремонту	Підпис
<p>модель: _____ Заводський номер: _____ Дата продажу: _____ Номер рахунку: _____</p> <p>Печатка продавця</p> <p>Дані _____ Штамп служби</p>	<p>модель: _____ Заводський номер: _____ Дата продажу: _____ Номер рахунку: _____</p> <p>Печатка продавця</p> <p>Дані _____ Штамп служби</p>	<p>модель: _____ Заводський номер: _____ Дата продажу: _____ Номер рахунку: _____</p> <p>Печатка продавця</p> <p>Дані _____ Штамп служби</p>	

3 года гарантії



airRoxy Sp. z o.o.

ul. Graniczna 40

44 - 178 Przyszowice

tel.: +48 32 239 42 00

e-mail: office@airRoxy.com

www.airRoxy.com