




ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ
Електро насос для САП-дошки
Atleto A-011

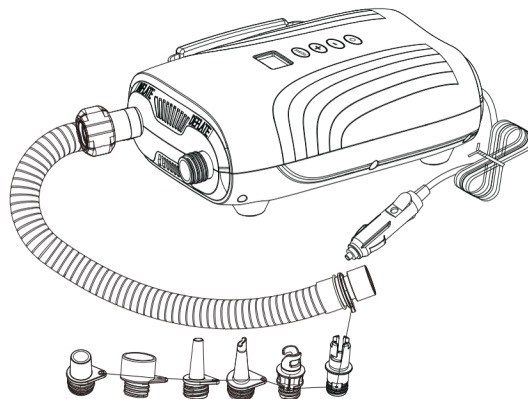

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням цього продукту. Будь ласка, користуйтеся ним правильно після повного ознайомлення.

ЗМІСТ

I. Інструкції з безпеки	1
II. Опис продукту	1
III. Параметри продукту	2
IV. Список деталей	2
V. Опис деталей	2
VI. Процес накачування	3
VII. Процес здування	4
VIII. Запобіжні заходи	4
IX. Усунення несправностей	5
X. Обслуговування та зберігання	5
XI. Пропозиції	5

IX. Усунення несправностей

Несправність	Причина	Рішення
Насос не запускається нормально.	1. Джерело живлення підключене неправильно. 2. Запобіжник у роз'ємі постійного струму згорів. 3. Перегрів або перевантаження призводить до зупинки двигуна.	1. Переконайтесь, що провід живлення підключений у гніздо 12V DC. 2. Замініть запобіжник. 3. Охолодіть двигун і перезапустіть його. 4. Якщо проблема не вирішена — зверніться до місцевого сервісного центру або уповноваженого персоналу.
Повільне або ненормальне накачування.	1. Перевірте, чи не заблокований або пошкоджений шланг. 2. З'єднання між шлангом і насосом або повітряною подушкою встановлене неправильно.	1. Замініть або розблокуйте шланг, перевірте його на пошкодження. 2. Перевстановіть шланг. 3. Якщо проблема не вирішена — зверніться до виробника або уповноваженого сервісного центру.
E2 або «перегрів»	Сигналізація перегріву	Необхідне охолодження.

X. Обслуговування та зберігання


- ✱ Будь ласка, витягуйте вилку з електричної розетки після використання або перед переміщенням, обслуговуванням чи регулюванням виробу.
- ✱ Охолодіть насос і покладіть його у коробку, якщо він не використовується.
- ✱ Використовуйте його в приміщенні та захищайте від прямого сонячного світла або дощу.
- ✱ Зберігайте у сухому та добре вентильованому місці.

XI. Пропозиції

- ✱ Гарантійний термін цього продукту становить один рік. Рекомендується використовувати лише оригінальні запчастини; інакше будь-які несправності не підпадають під гарантію.




- ※ Коли насос не використовується, будь ласка, від'єднайте шланг від насоса та надувного виробу, вимкніть вимикач живлення та зберігайте шланг і насос у безпечному місці.

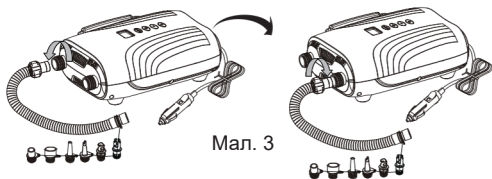

Мал. 3

VIII. Запобіжні заходи

- ※ Джерело живлення має бути 12В постійного струму (див. мал. 4).
- ※ Не закривайте отвір для накачування та отвір для спуску повітря, і переконайтеся, що вони завжди залишаються вільними.
- ※ Дотримуйтеся місцевих правил утилізації відходів; забороняється викидати насос для повітря у сміття.
- ※ Не використовуйте цей пристрій, якщо шланг пошкоджений, та негайно замініть шланг.
- ※ Не витягуйте шланг під час накачування, оскільки висока тиск може спричинити травми.
- ※ Не використовуйте насос для повітря більше 20 хвилин без перерви, оскільки перегрів двигуна може спричинити внутрішні пошкодження; після безперервної роботи до 20 хвилин насос має охолонути протягом 30 хвилин.
- ※ Утилізація: не викидайте цей продукт разом з побутовим сміттям. Відходи мають збиратися окремо для спеціальної утилізації.
- ※ Цей пристрій слід утилізувати в спеціально затверджених місцях для переробки електричних та електронних продуктів.
- ※ Збираючи та переробляючи відходи, ви допомагаєте зберегти природні ресурси та забезпечуєте екологічно безпечну утилізацію продукту.
- ※ Не використовуйте насос, якщо будь-яка його частина пошкоджена, та зверніться до професійного персоналу для ремонту.
- ※ Щоб уникнути ризику, отвір для накачування не повинен бути спрямований на обличчя або тіло.
- ※ Не залишайте пристрій без нагляду під час накачування.
- ※ Починайте роботу насоса лише коли автомобіль увімкнено, щоб уникнути непотрібних пошкоджень.



Мал. 4

Електричний насос для САП-дошки

I. Інструкції з безпеки



- ※ **Увага:** Цей прилад можуть використовувати діти від 8 років і старші, а також особи зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями — за умови, що вони перебувають під наглядом або отримали інструкцію щодо безпечного використання приладу та розуміють ризики.
- ※ **Увага:** Не допускається використання продукту під дощем або занурення у воду.
- ※ **Увага:** Діти мають триматися подалі від цього виробу.
- ※ **Увага:** Перед переміщенням, обслуговуванням або регулюванням пристрою обов'язково витягніть штекер DC з розетки.
- ※ **Увага:** Не закопуйте кабель у ґрунт, він повинен бути розташований у безпечному місці, де його не пошкодить косарка чи інше обладнання.
- ※ **Увага:** Якщо кабель пошкоджений, він має бути замінений виробником, сервісним центром або уповноваженим персоналом, щоб уникнути ризику.
- ※ **Увага:** Якщо ваші руки мокрі, не вставляйте і не витягуйте штекер прикурювача.
- ※ **Увага:** Перед накачуванням перевіряйте максимальний допустимий тиск виробу, що накачується, оскільки повітряна камера може бути пошкоджена при перевищенні цього тиску.
- ※ **Увага:** Перед використанням перевірте штекер прикурювача, щоб переконаватися, що немає іржі чи бруду. Інакше можливий перегрів пристрою чи джерела живлення, що призведе до його пошкодження.
- ※ **Увага:** Використання цього виробу повинно відповідати інструкції.
- ※ **Увага:** Не використовуйте виріб у вибухонебезпечних чи легкозаймистих середовищах.
- ※ **Увага:** Використовуйте пристрій при температурі навколишнього середовища не вище 40°C.
- ※ **Увага:** Тиск у виробі підходить лише для оригінального шланга.
- ※ **Увага:** Переконайтеся, що повітряна трубка не зламана, а штекер прикурювача та екран тиску працюють належним чином.
- ※ **Увага:** Бережіть виріб від джерел тепла, вологи, пилу та прямого сонячного світла.

II. Опис продукту

A-011 — це інтелектуальний електричний насос постійного струму з LCD-екраном тиску, який можна використовувати для накачування надувних виробів, SUP-дошок тощо.

Завдяки інтегрованій системі налаштування тиску: якщо встановлене значення тиску, насос автоматично припиняє роботу після його досягнення. Прилад також може здувати — після підключення до виходу для здування він повністю випустить повітря для полегшення складання та зберігання.





III. Параметри продукту


Тиск	20PSI
Повітряний потік	низька напруга 350 л/хв, низька напруга 70 л/хв
Вхідна напруга	DC12B-14.4B
Потужність	110Вт
Рівень шуму	≤85дБ

IV. Список деталей

Будь ласка, переконайтеся, що наступні деталі є в коробці перед використанням. Якщо чогось бракує — зверніться до місцевих агентів чи дистриб'юторів.

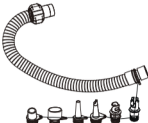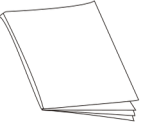
Насос	Шланг	Інструкція
		

V. Опис деталей

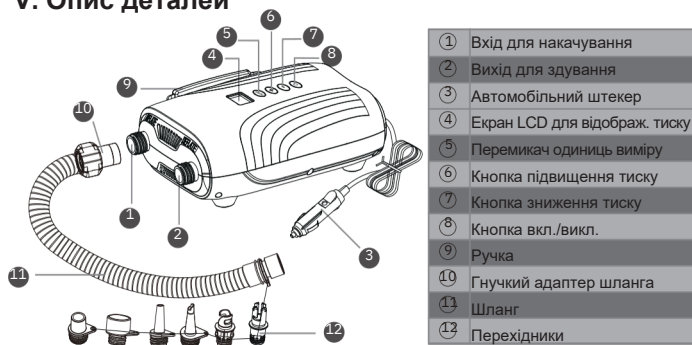


VI. Процес накачування

- ✳ Під'єднайте кінець гнучкого шлангового адаптера до входу для накачування насоса та поверніть за годинниковою стрілкою для закріплення (Мал. 1).
- ✳ Другий кінець шланга вставте у відповідний перехідник повітряного мішка (Мал. 2) і закрутіть за годинниковою стрілкою для фіксації, потім вставте клапан у повітряний мішок і закрутіть для закріплення (Мал. 2).
- ✳ Вставте штекер у роз'єм прикурювача 12B DC.
- ✳ Натисніть кнопку перемикач одиниць вимірювання, щоб вибрати потрібну.
- ✳ Натисніть кнопку підвищення або зниження тиску, щоб встановити потрібний рівень у діапазоні від 0 до 20 PSI (1 PSI = 0,0689 BAR = 68,9 KPA).
- ✳ Після встановлення параметрів натисніть кнопку живлення, щоб почати накачування.
- ✳ Під час процесу можна коригувати тиск кнопками підвищення та зниження.
- ✳ Натисніть і утримуйте кнопку живлення 3 секунди, щоб активувати режим високого тиску.
- ✳ Коли насос досягне встановленого значення, він автоматично зупиниться.
- ✳ Після від'єднання штекера прикурювача зніміть шланг із насоса та зберігайте його.
- ✳ Примітка: Заводське встановлене значення тиску — 20 PSI. При наступному використанні насос автоматично відобразить останнє встановлене значення тиску.

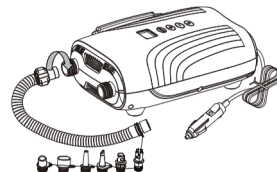

Мал. 1

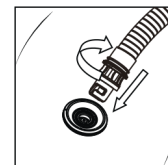

Мал. 2

VII. Процес здування

Від'єднайте шланг від входу для накачування.

Під'єднайте кінець шлангового адаптера до виходу для здування і закрутіть для фіксації (Мал. 3), а інший кінець вставте у повітряний мішок.

Натисніть кнопку живлення, і насос почне випускати повітря.

Після повного здування натисніть кнопку живлення ще раз, щоб зупинити насос. Після завершення роботи витягніть штекер прикурювача з розетки 12B DC.