



Інструкція з монтажу

Дитячий електроквадроцикл Spoko SP-918

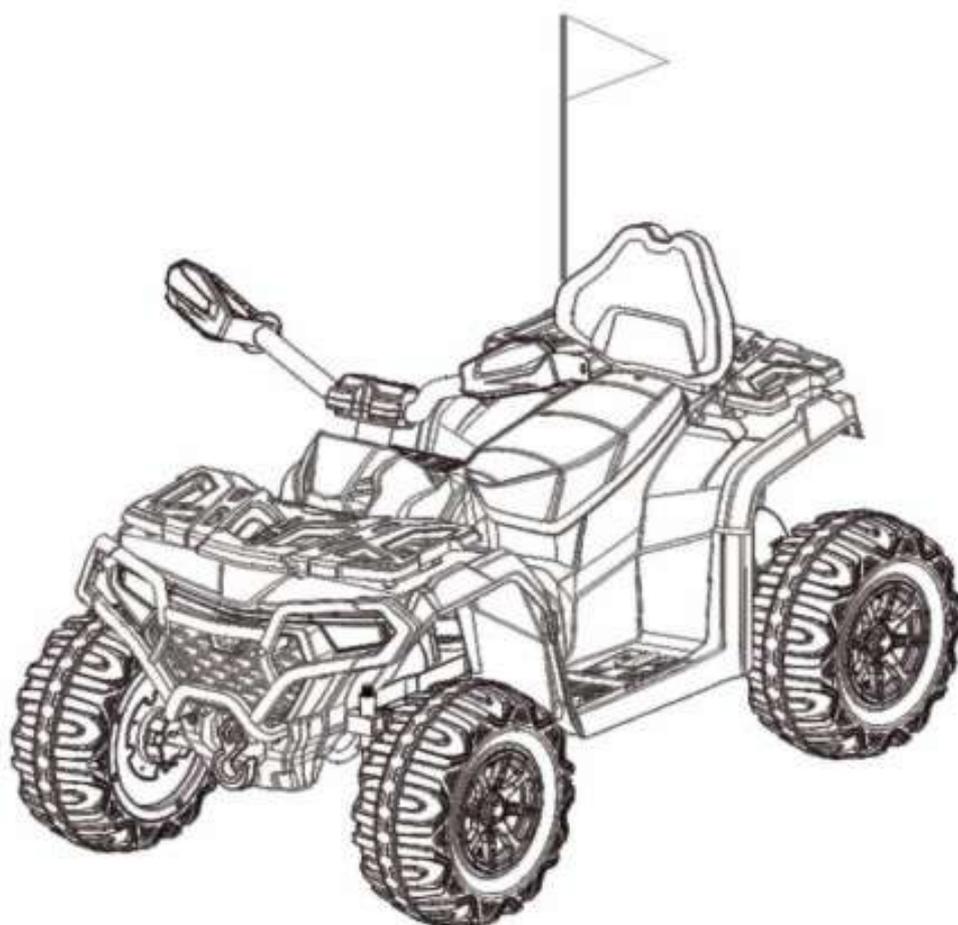

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням цього виробу та збережіть її для подальшого використання. Вони підкажуть вам правильний метод експлуатації та процедуру збірки, щоб уникнути пошкодження виробу або заподіяння шкоди вашій дитині через неправильні методи експлуатації. Для покращення якості виробу ми можемо змінити деякі його елементи та зовнішній вигляд без попереднього повідомлення. Будь ласка, зрозумійте це.

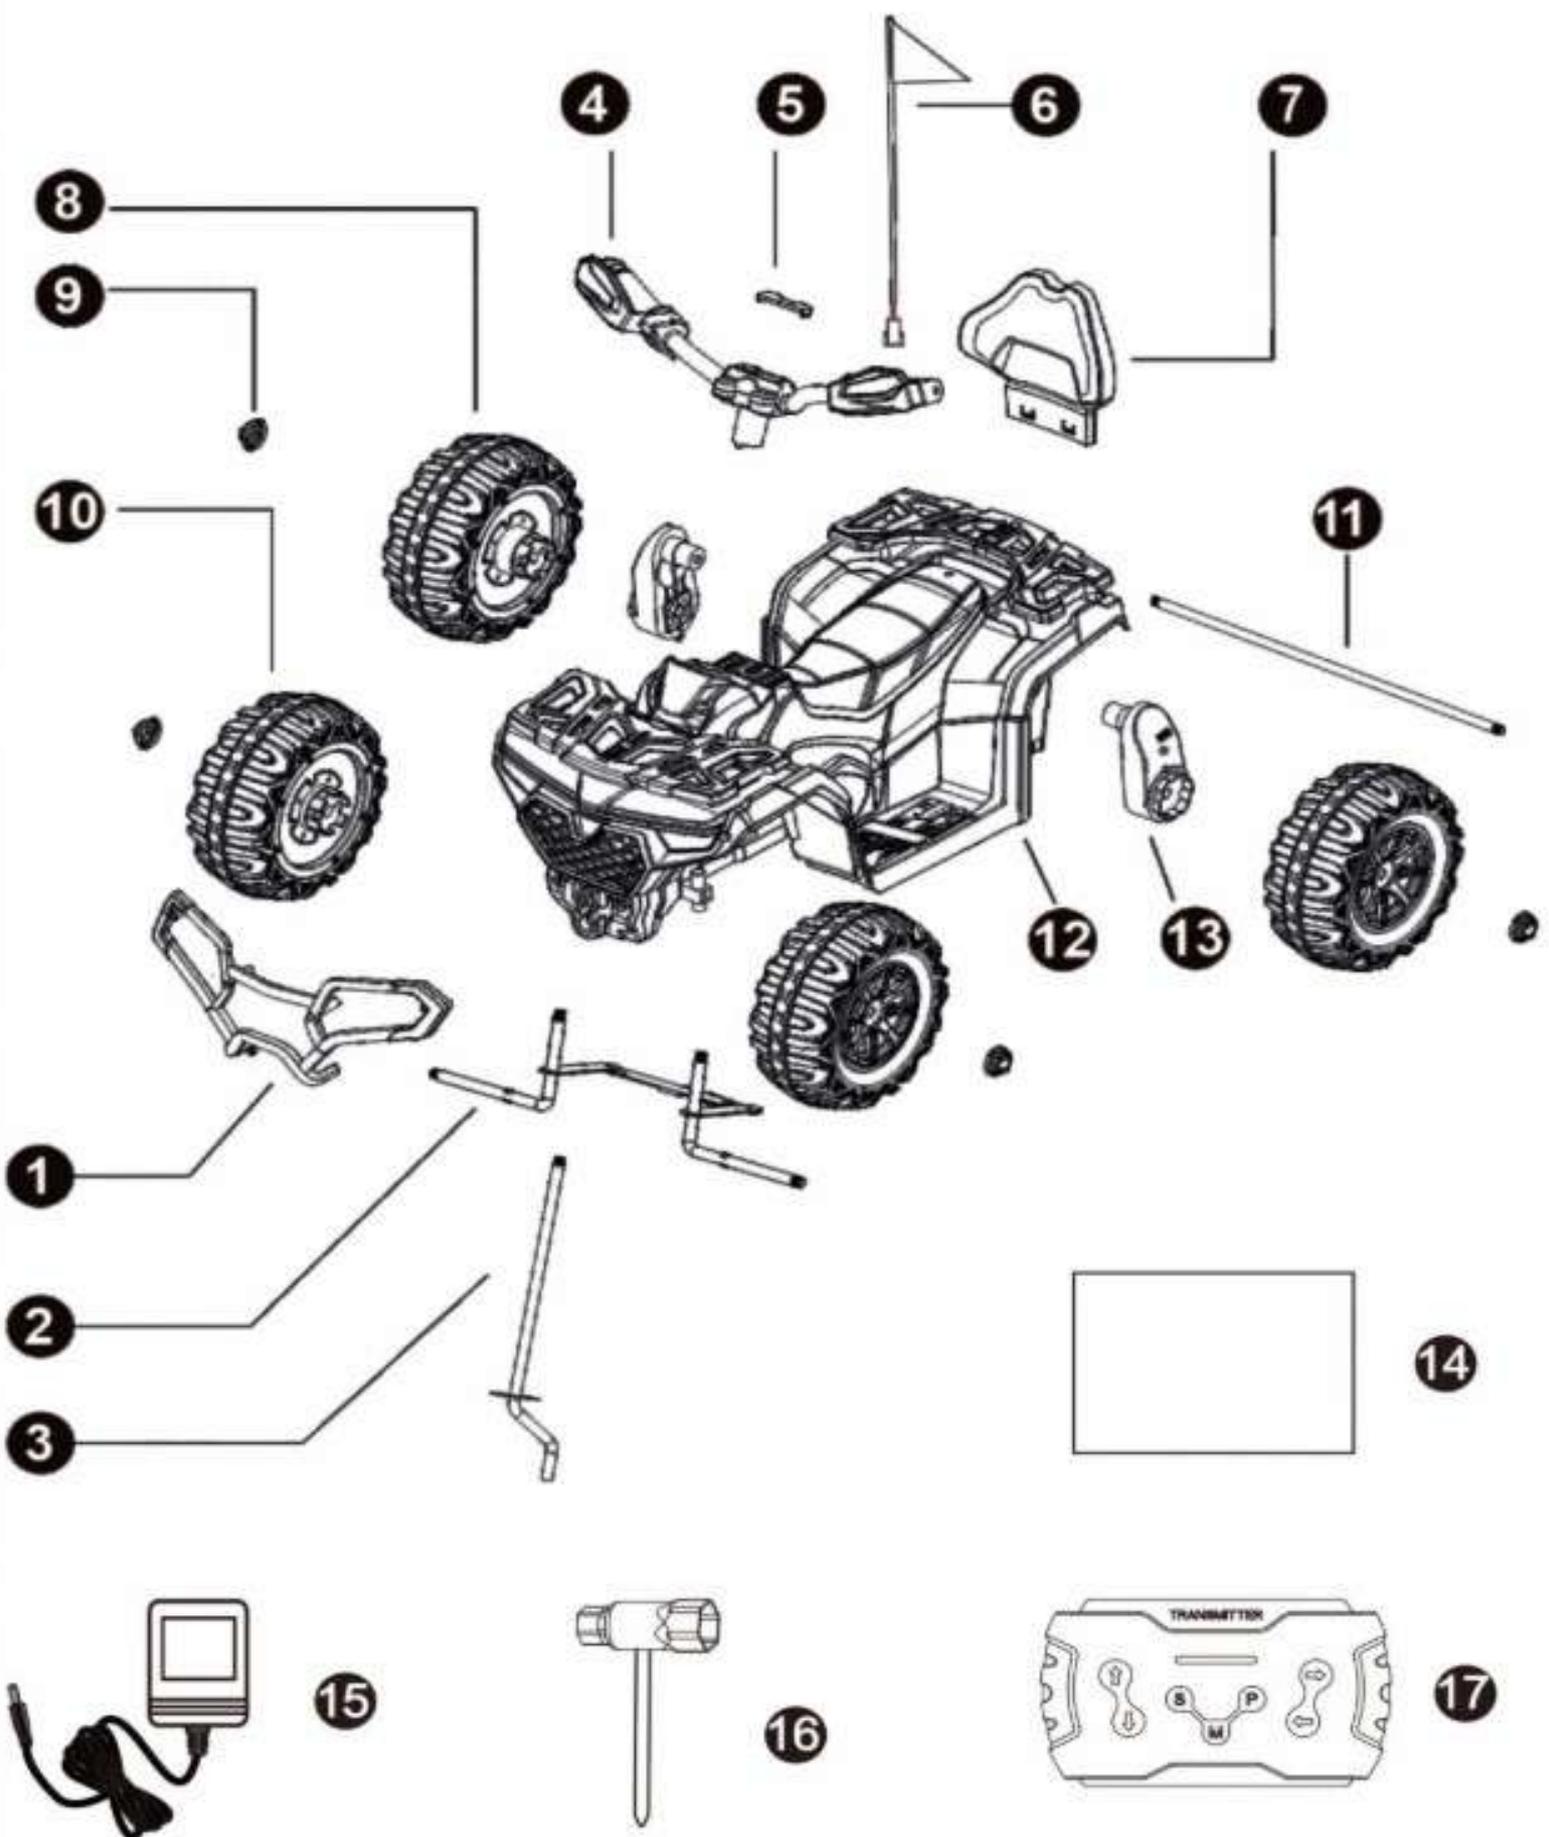



№	Назва	К-ть	№	Назва	К-ть
1	Бампер	1	10	Переднє колесо	2
2	Передня вісь у зборі	1	11	Задня вісь	1
3	Рульова вісь	1	12	Кузов	1
4	Кермо	1	13	Двигун	2
5	Кришка панелі приладів	1	14	Інструкція	1
6	Прапорець	1	15	Зарядний пристрій	1
7	Спинка сидіння	1	16	Викрутка	2
8	Задні колеса	2	17	Пульт дистанційного керування	1
9	Ковпаки для коліс	4	18		

Перед початком збирання уважно перевірте, чи всі деталі є в комплекті та чи вони не пошкоджені. У разі відсутності або дефектів зверніться до продавця.

Інструкція з монтажу виробу

Необхідні деталі: **задня вісь**



1. Зніміть гайки та шайби з обох кінців задньої осі та відкладіть їх убік. Встановіть задню вісь на корпус автомобіля, як показано на малюнку.

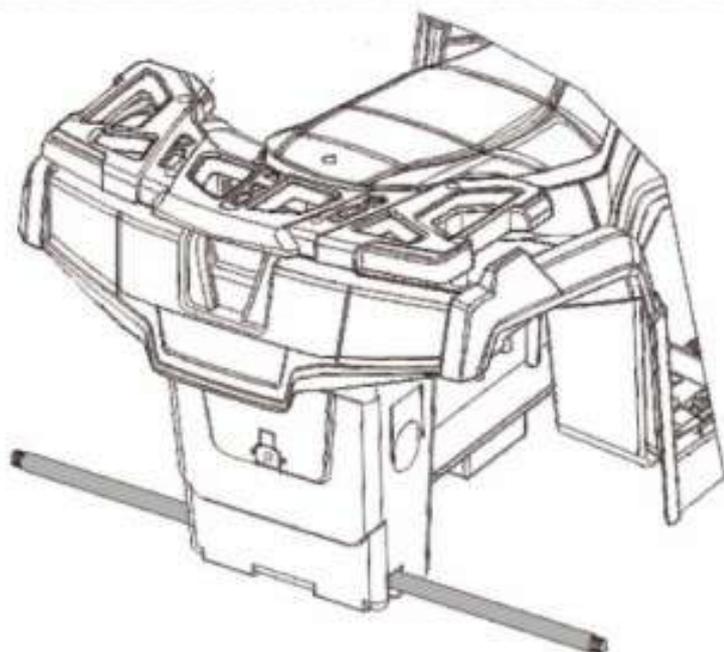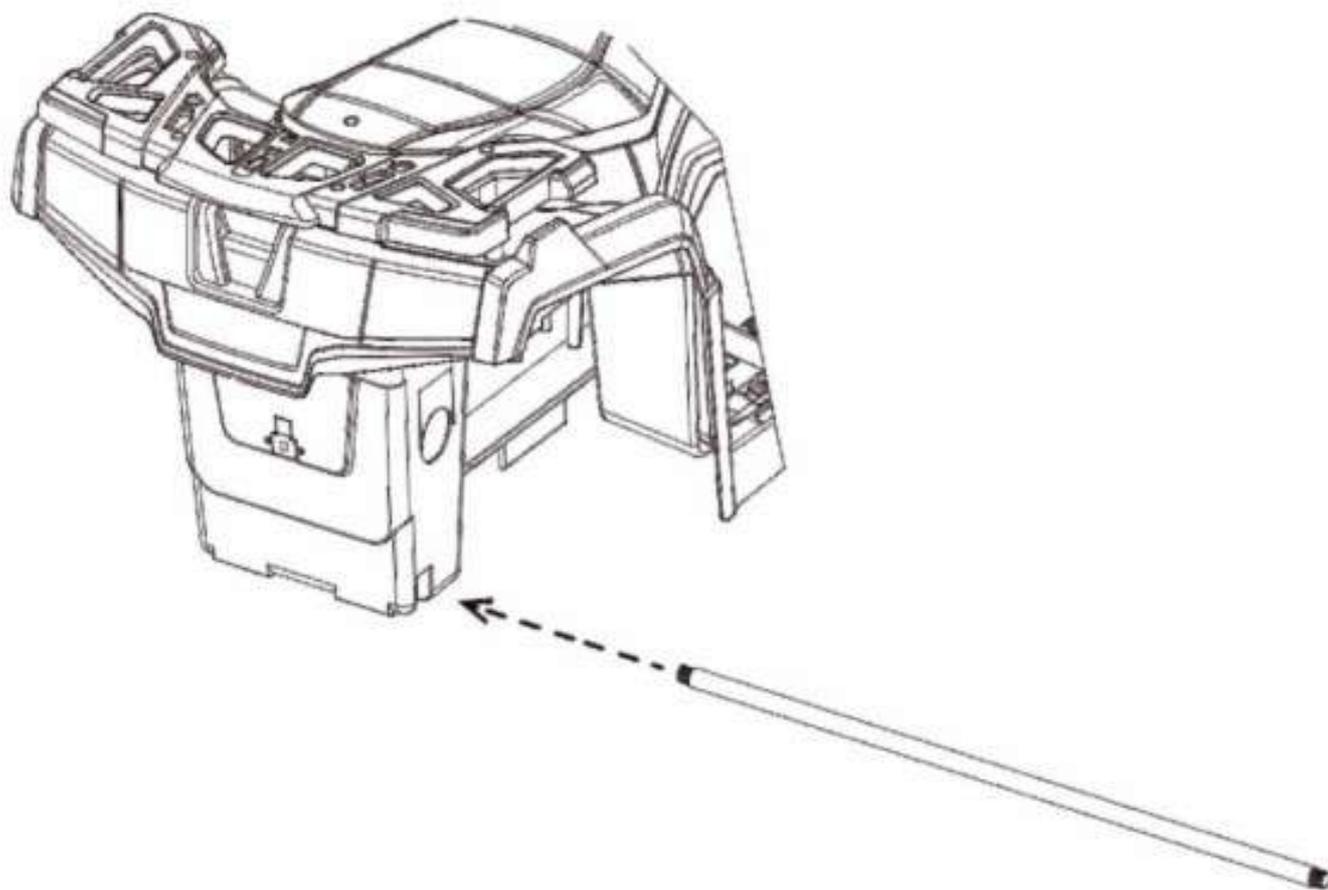

Стан після збирання

Необхідні деталі: **двигун x2**


2. Встановіть мотор на задню вісь згідно зі схемою. Під'єднайте дроти мотора, як показано на малюнку.

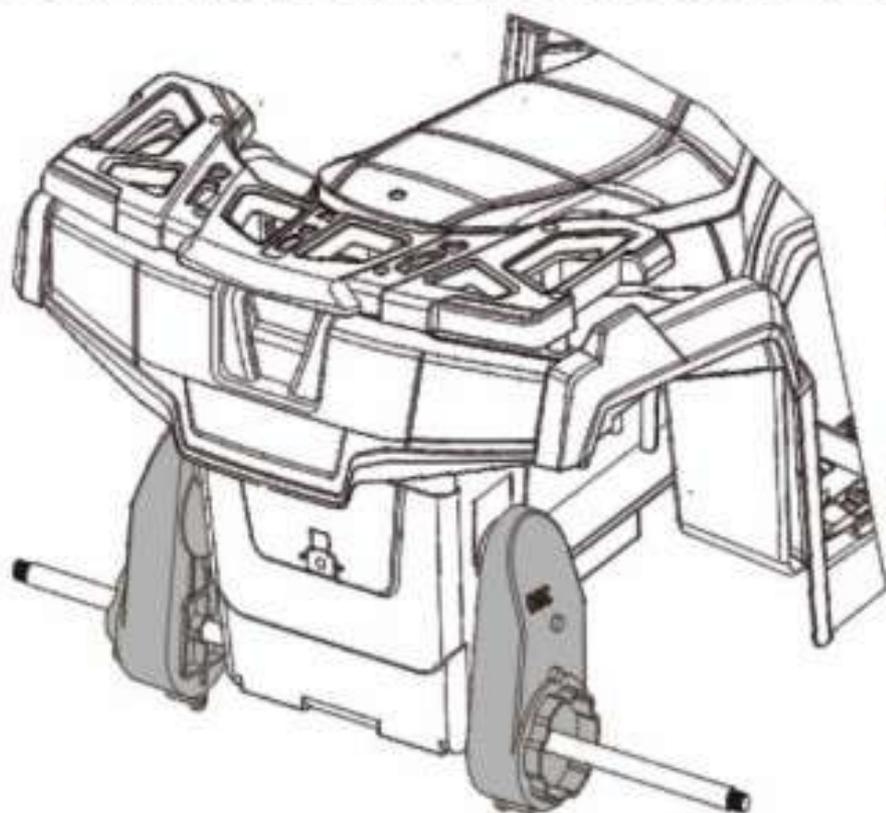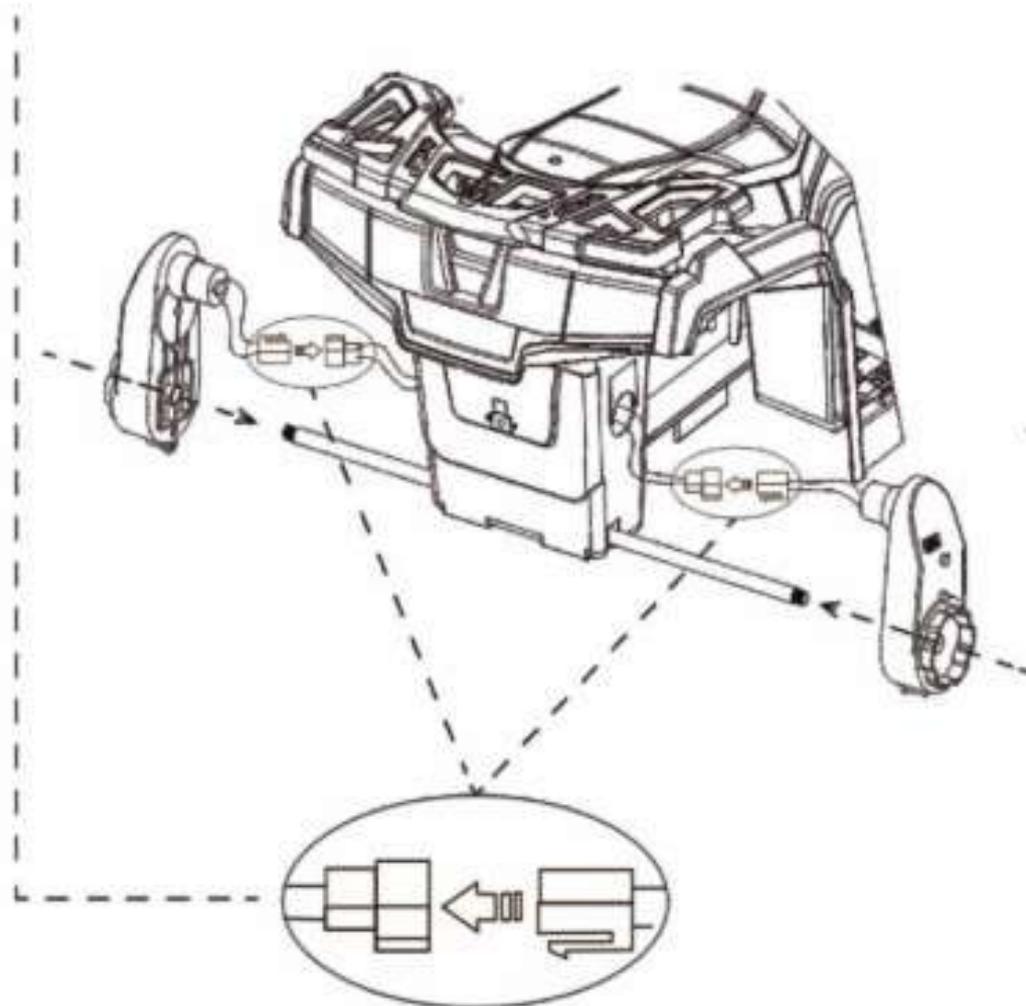


Стан після збирання

Необхідні деталі: задні колеса x2, шайби x2, гайки x2, ковпаки x2

3. Одягніть задні колеса на осі з моторами (праве та ліве колесо однакові). Встановіть шайбу, гайку та ковпак у порядку, показаному на малюнку.

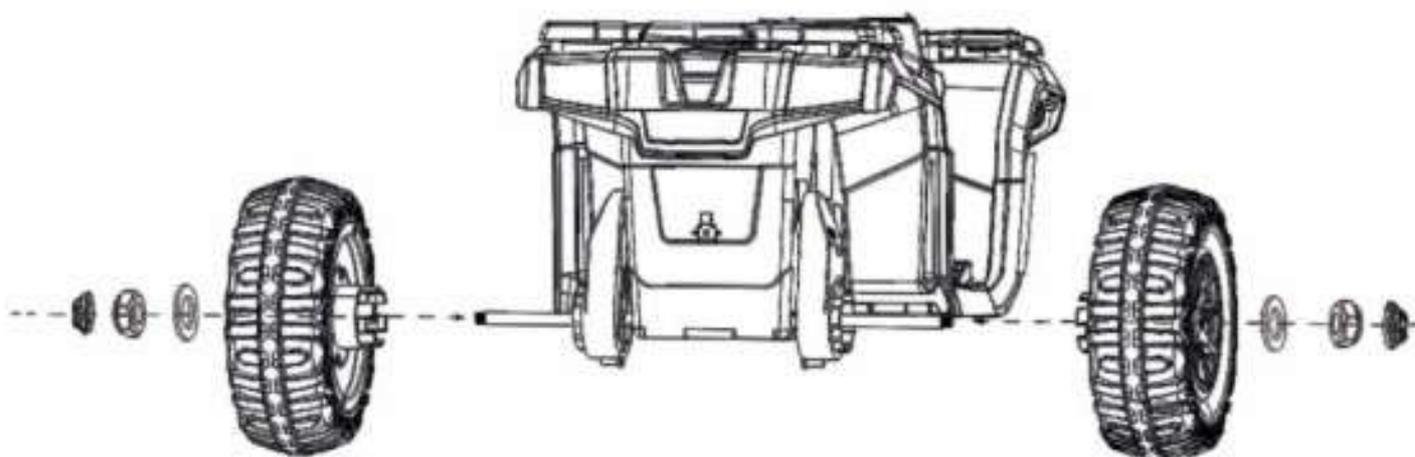


Стан після збирання

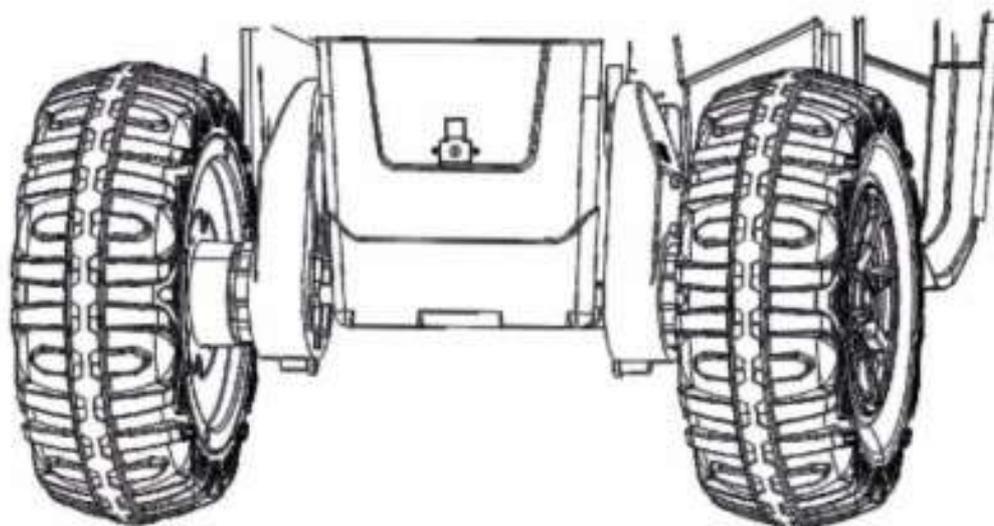


Необхідні деталі: **рульова вісь**

4. Встановіть рульову вісь, як показано на схемі.

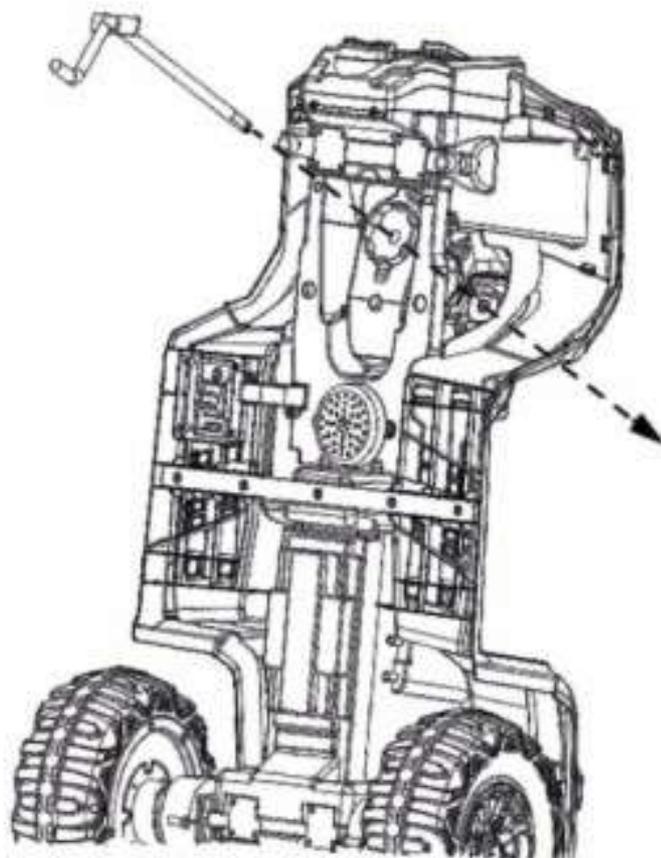


Стан після збирання

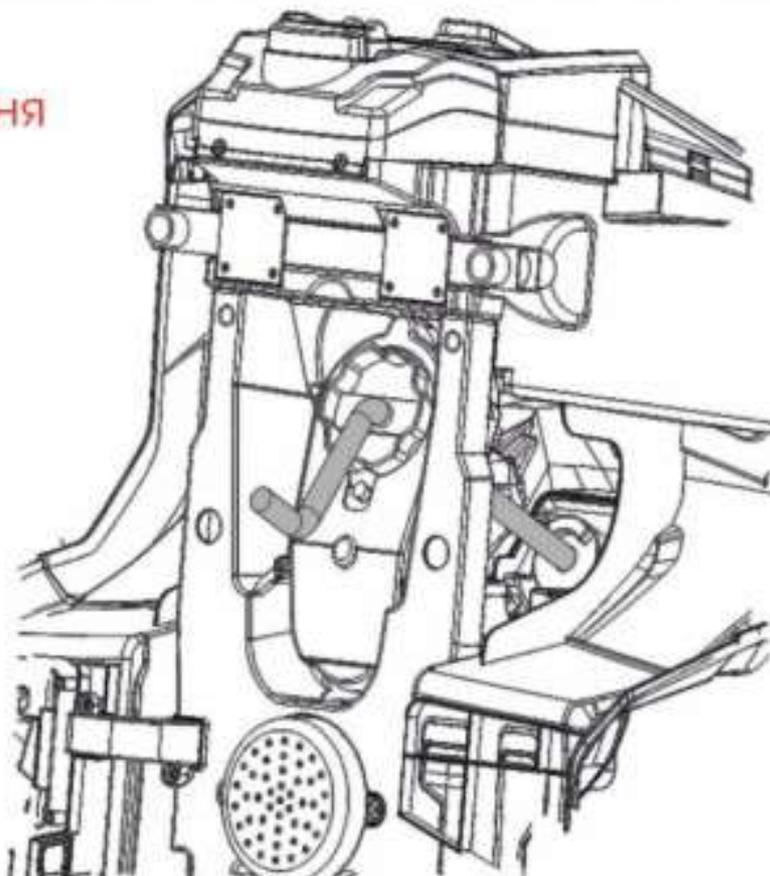


Необхідні деталі: **передня вісь у зборі, гайки 2, шайби 2**

5. Зніміть дві гайки та шайби з передньої осі. Встановіть передню вісь на корпус автомобіля, як показано на схемі. Закріпіть передню вісь двома гайками.

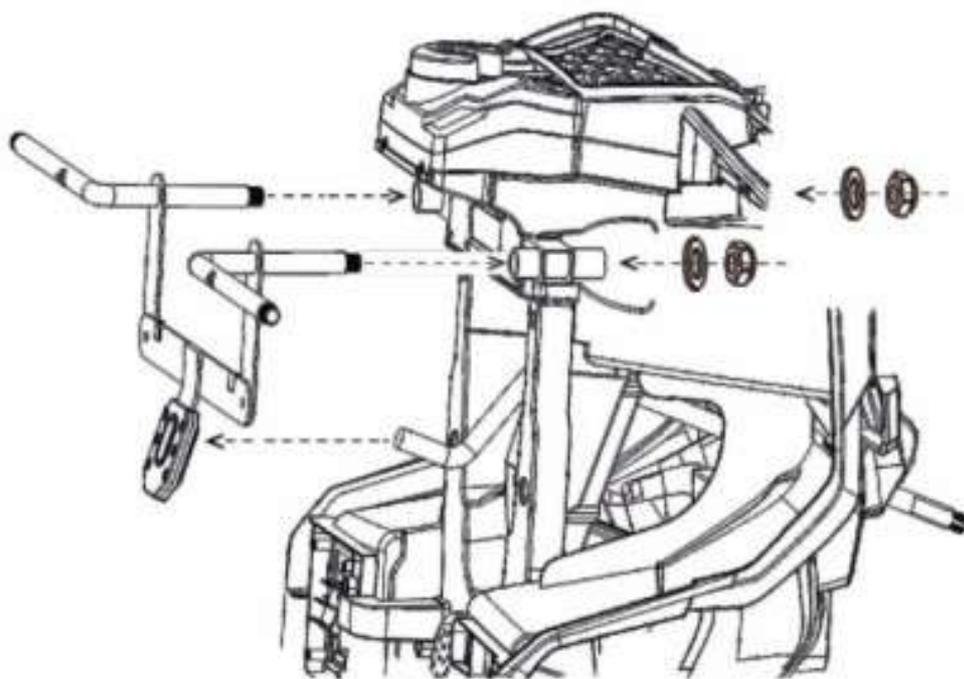


Стан після збирання

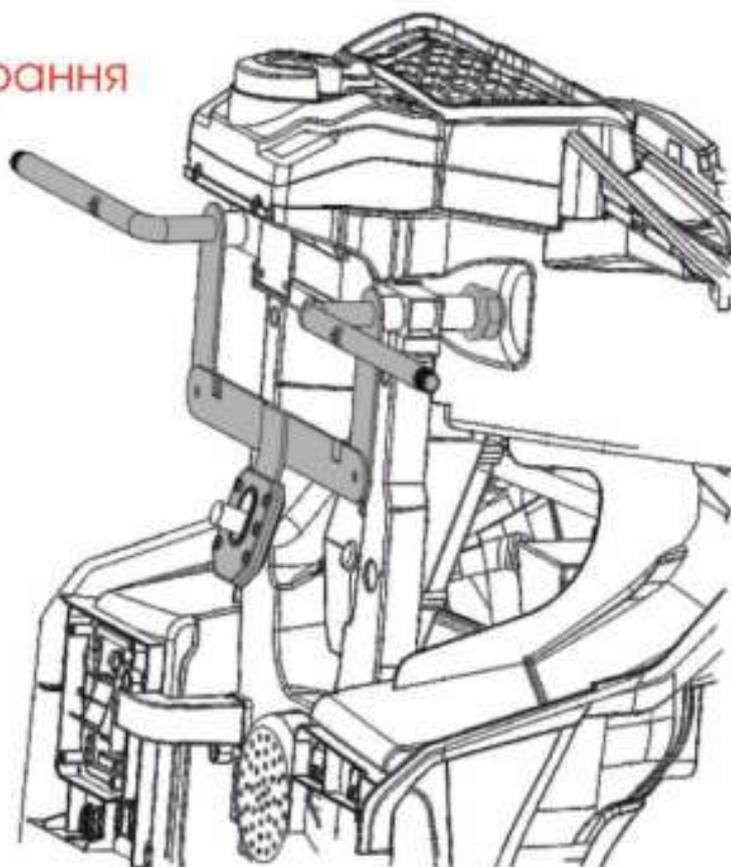


Необхідні деталі: **передні колеса 2, шайби 2, гайки 2, ковпаки 2**

6. Зніміть гайки та шайби з передньої осі. Одягніть передні колеса на вісь, встановіть шайбу, гайку та ковпак у порядку, показаному на схемі.

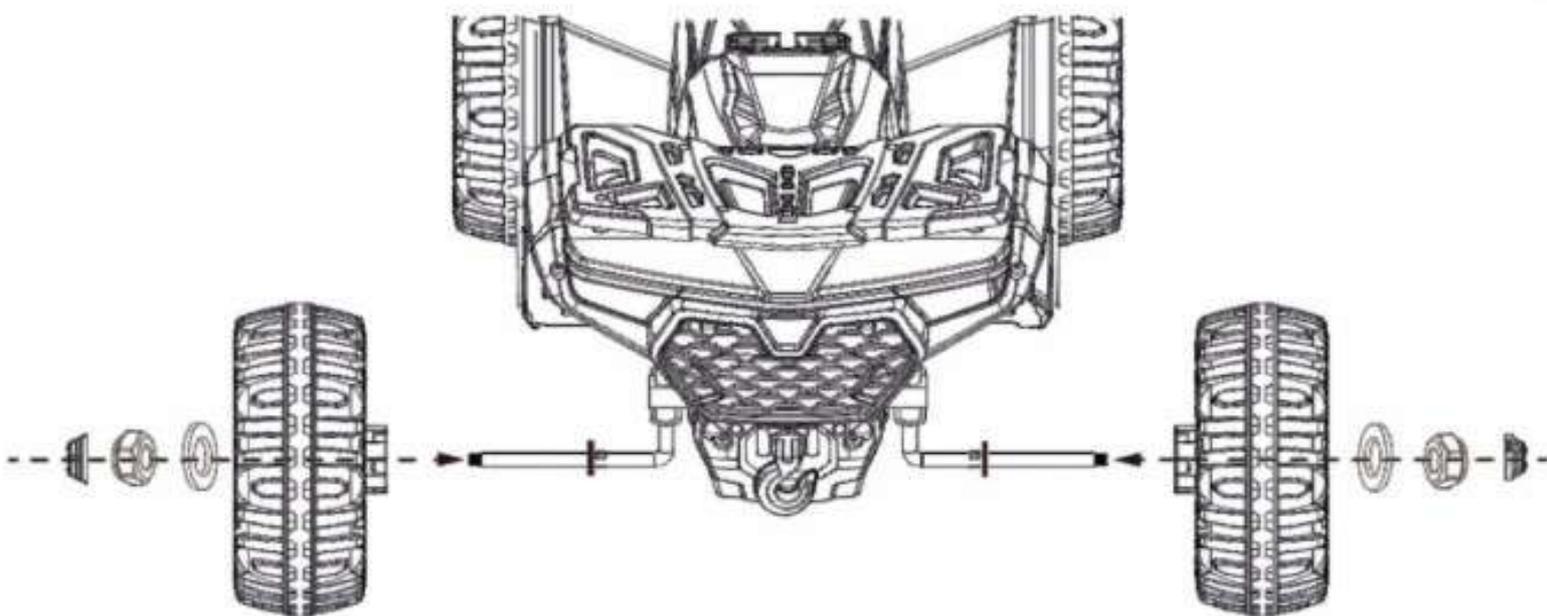


Необхідні деталі: кермо, шайба, гайка, кришка панелі приладів

7. Поєднайте кермо з рульовим валом та закріпіть його. Встановіть шайбу, гайку та кришку панелі приладів у порядку, показаному на схемі.

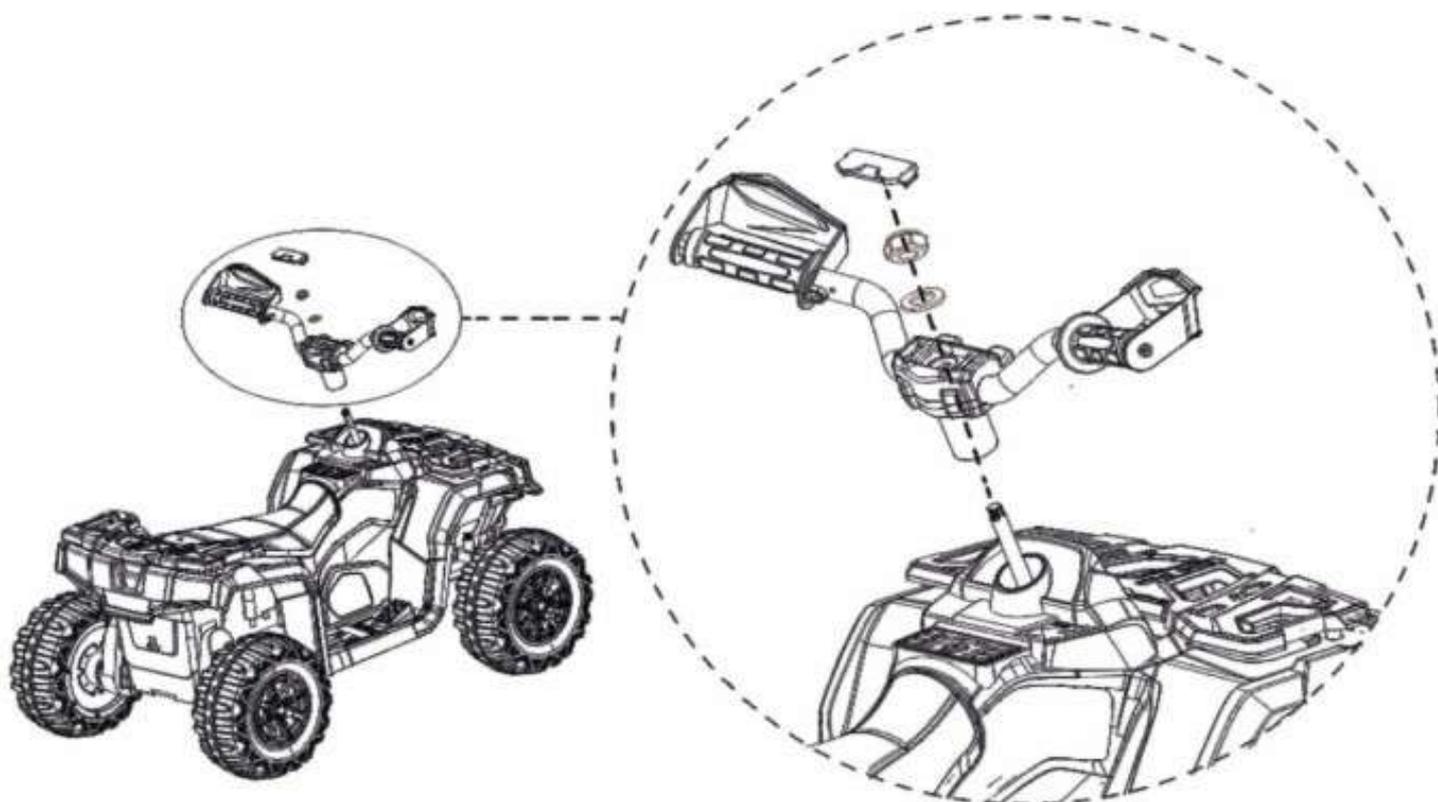


Необхідні деталі: **бампер, гвинти х6**

8. Зніміть 6 гвинтів із місця кріплення бампера. Закріпіть бампер на корпусі автомобіля за допомогою цих гвинтів, як показано на малюнку.

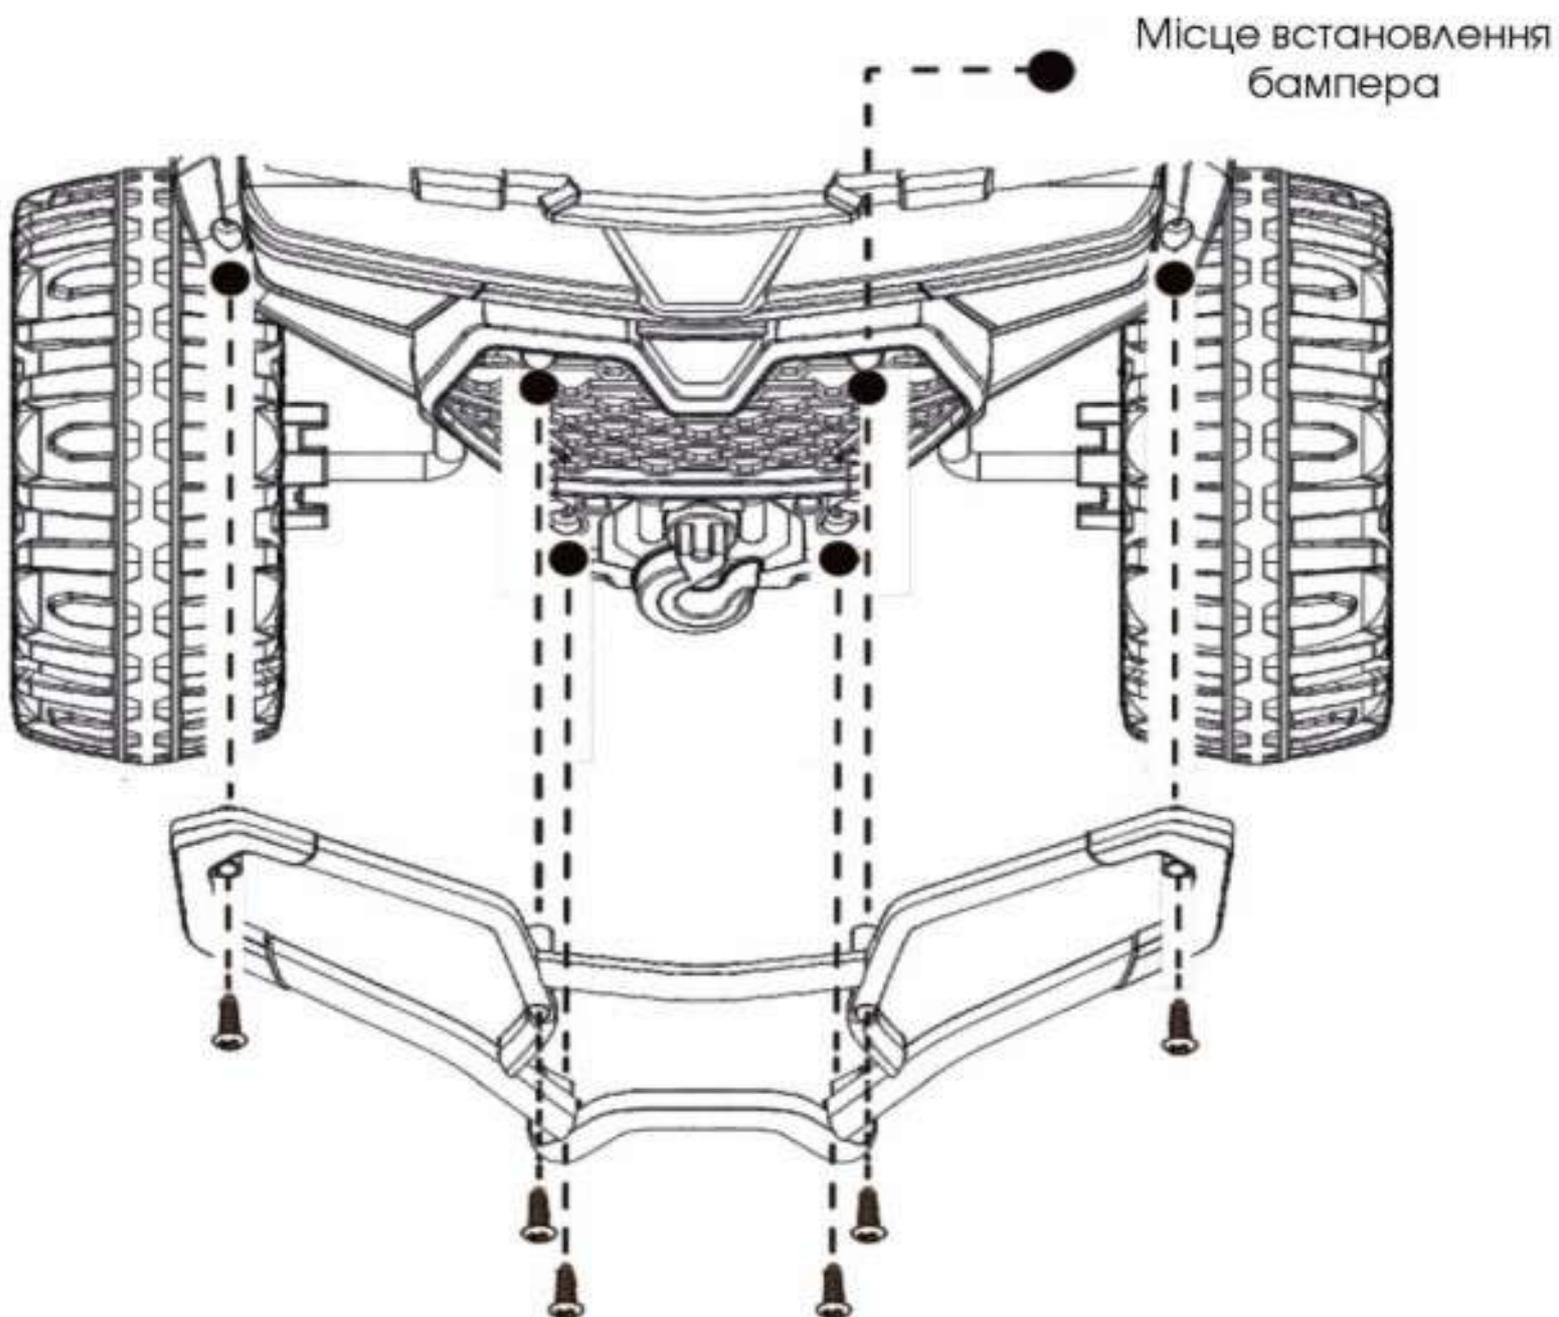


Необхідні деталі: прапорець


9. З'єднайте частини прапорця, як показано на схемі. Встановіть прапорець на корпус автомобіля.

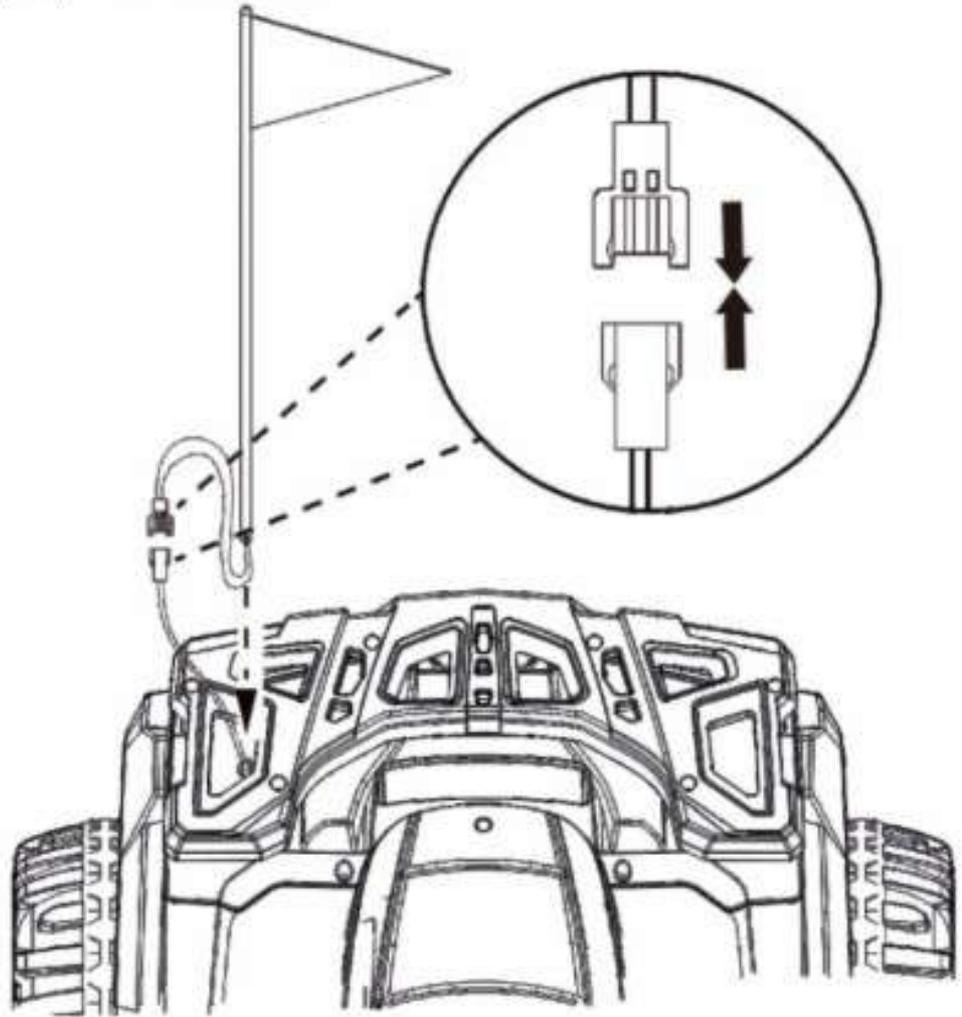



Стан після збирання

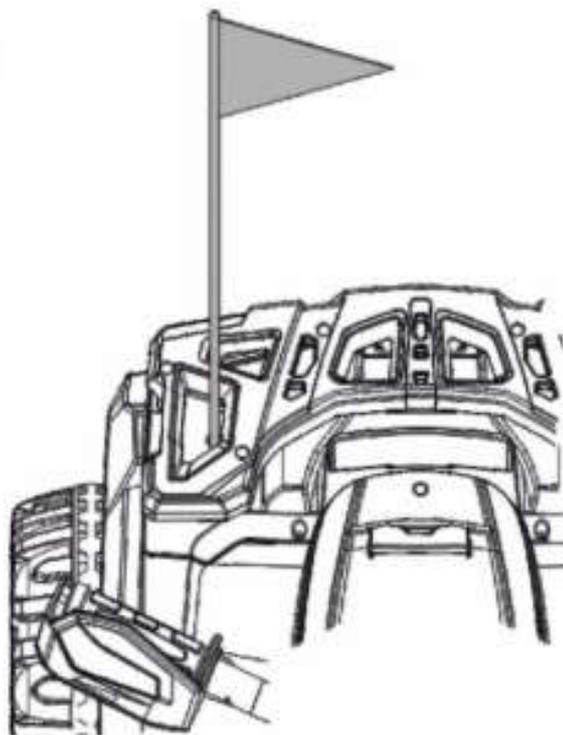

10. Зніміть захисний ковпачок із плюсового контакту

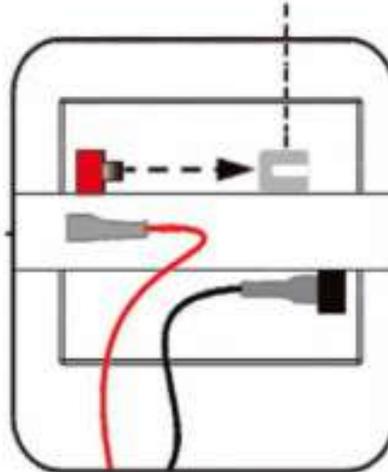


11. Під'єднайте плюсовий провід.

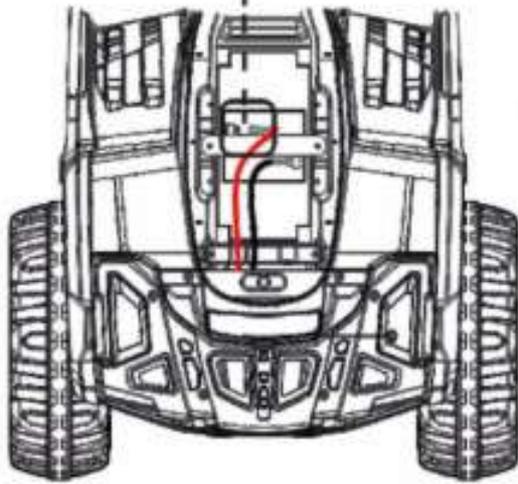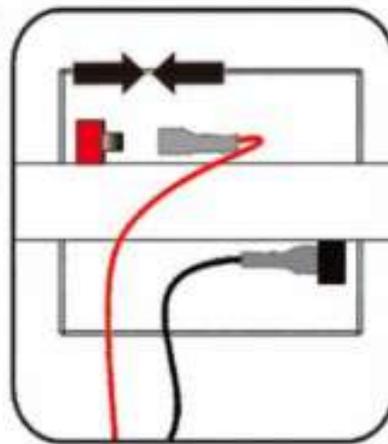


Необхідні деталі: **СПИНКА СИДІННЯ**

12. Встановіть спинку на корпус автомобіля, як показано стрілками на схемі.

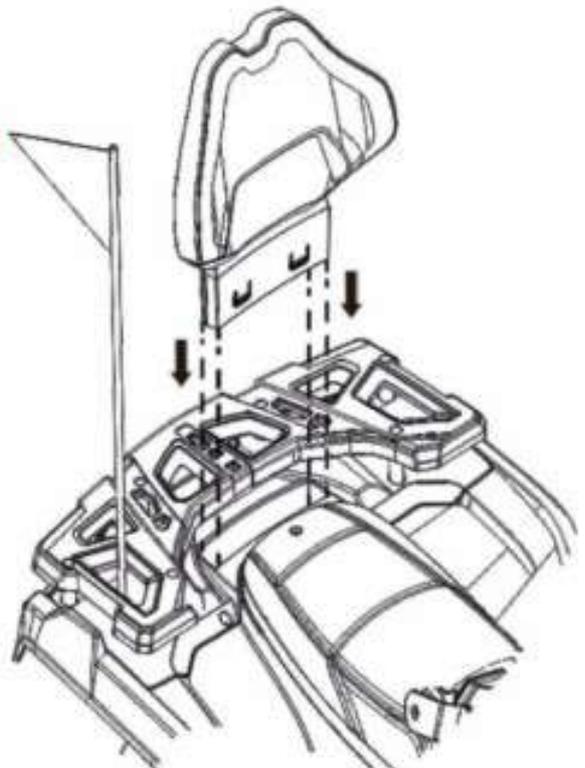

Інформація щодо заряджання

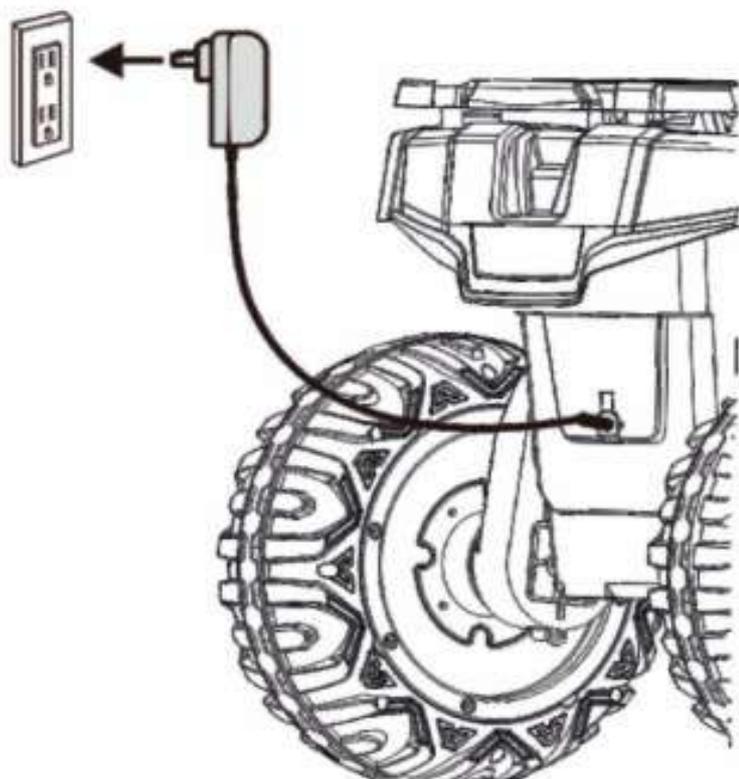


- Перед першим використанням акумулятор має заряджатися не менше 18 годин, інакше можливе незворотне пошкодження.
- Категорично забороняється користуватися автомобілем під час зарядки.
- Після 1 години використання потрібно поставити акумулятор на зарядку.
- Стандартний час зарядки: 6–10 годин. Максимальний час зарядки – не більше 20 годин.
- Не заряджайте біля легкозаймистих предметів.
- Нагрівання зарядного пристрою чи акумулятора під час зарядки до 60 °С є нормою.
- Якщо у роз'ємі є вода, заряджати заборонено (можливе коротке замикання).
- Використовуйте тільки рідний зарядний пристрій та акумулятор.
- При уповільненні автомобіля необхідно вчасно заряджати акумулятор, інакше його ресурс зменшиться.
- Якщо автомобіль довго не використовується, потрібно заряджати його хоча б раз на місяць.


Технічні характеристики

Акумулятор	12V 4.5Ah
Двигун	12V 380, подвійний
Розмір	95 x 55 x 56 см
Максимальне навантаження	30 кг
Час роботи	Зарядка: 6 - 10 годин, використання: 1-2 години
Швидкість	3 – 5 км/год
Зарядний пристрій	DC 12V
Вік користувача	37–96 місяців

Панель керування

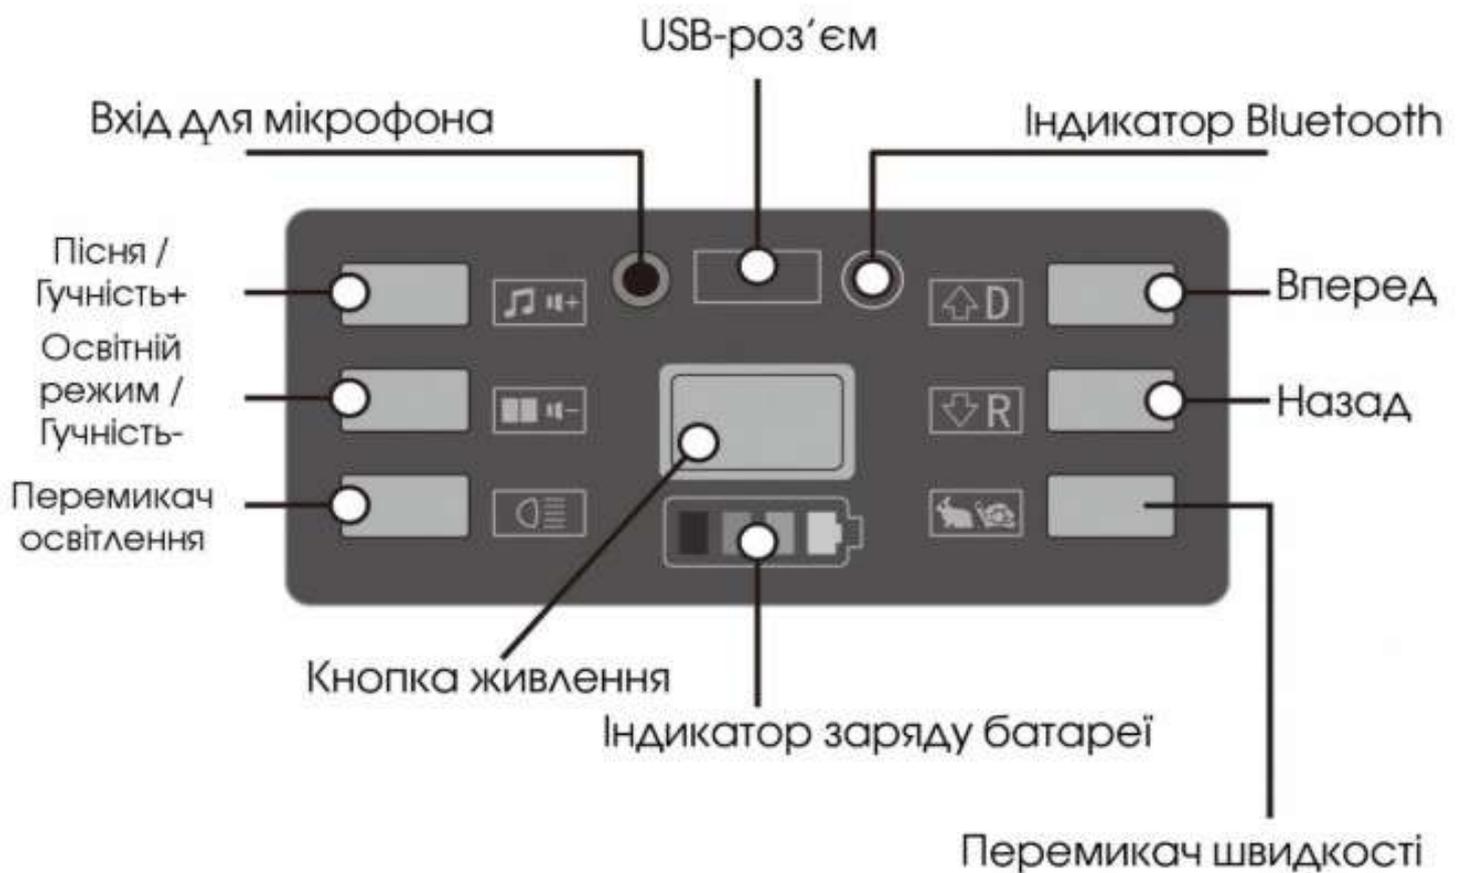

Керування пультом

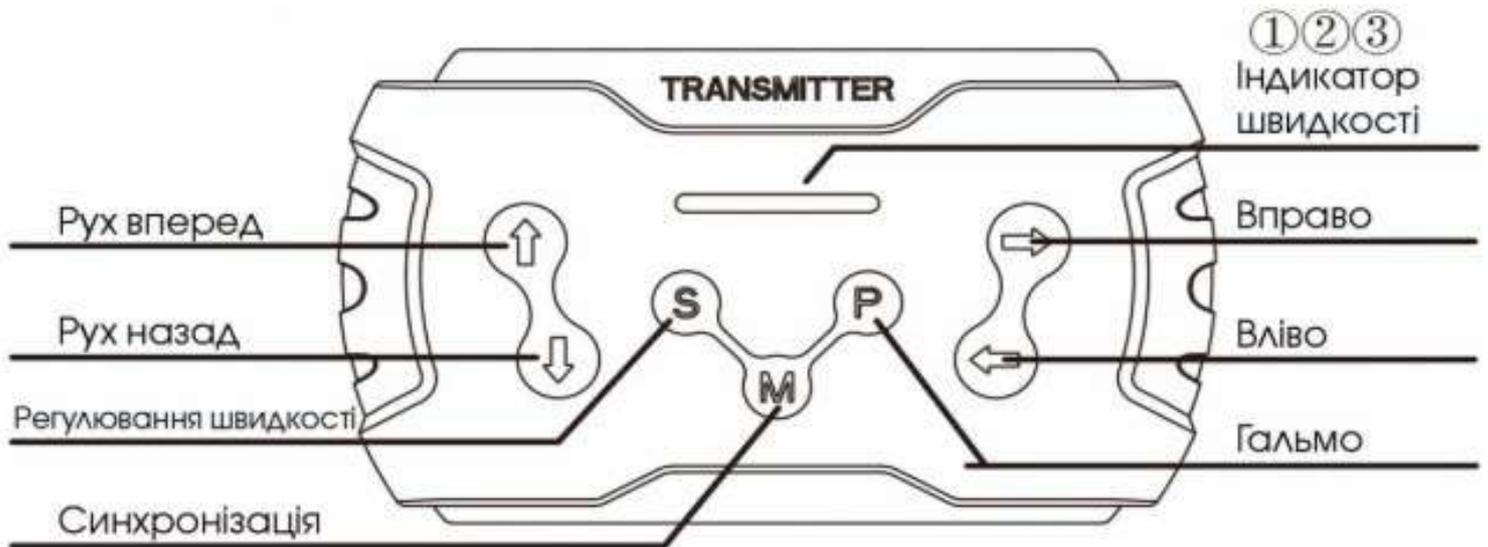

Перше використання вимагає синхронізації (цей пульт дистанційного керування має вбудовану пам'ять, тому після заміни батарейки немає потреби повторно синхронізувати пристрої).

- Перший запуск: потрібно провести синхронізацію. Натисніть відповідну кнопку на 3 секунди, доки індикатор не почне блимати. Увімкніть автомобіль — індикатор загориться постійно (успішне з'єднання).
- Швидкість: кнопка «S» перемикає швидкість. Є 3 рівні (відображаються трьома індикаторами).
- Керування: кнопки вперед, назад, вліво, вправо.
- Гальмо: кнопка «P» активує блокування руху. При повторному натисканні гальмо вимикається.
- Режим очікування: через 10 секунд бездіяльності пульт переходить у «сон». Будь-яка кнопка виводить його з цього режиму.

Інструкція з монтажу виробу

1. Заряджання має виконуватись тільки дорослими.
2. Керування автомобілем — лише під наглядом дорослого.
3. Збирання має здійснювати дорослий або перевіряти правильність складання.
4. Заборонено користуватися автомобілем у небезпечних місцях: дороги, вулиці, схили, біля водойм.
5. Максимальне навантаження — 30 кг.
6. Використовувати лише для дітей від 37 місяців.
7. Неправильна експлуатація може пошкодити деталі.
8. Заборонено різко перемикаати напрям руху під час їзди. Змінювати режим можна тільки на місці.
9. Чистити лише сухою тканиною, не мити водою.
10. Зарядний пристрій не є іграшкою. Зберігати в безпечному місці.
11. Автомобіль пластиковий — тримати подалі від вогню.
12. При запуску двигун може іскрити — заборонено використовувати біля бензоколонок, у вибухонебезпечних місцях.
13. Не дозволяйте дітям торкатися до коліс під час руху.
Використовувати тільки на рівній поверхні (не ґрунт, не пісок).
14. Не дозволяйте дітям грати з пакуванням.
15. Батьки повинні ознайомитися з інструкцією та навчити дитину користуванню.
16. Ремінь безпеки є лише іграшковим елементом і не забезпечує реального захисту, як у справжніх авто.
17. Встановлюйте акумулятор правильно, дотримуючись полярності.
18. Акумулятор не можна нагрівати чи кидати у вогонь.
19. Неаккумуляторні батарейки не заряджаються; акумулятори можна заряджати лише під наглядом дорослого.
20. При низькому заряді батарейки дальність роботи пульта зменшується — замініть батарейку.
21. Якщо автомобіль довго не використовується — вийміть батарейку.
22. Іграшковий автомобіль може мати дрібні деталі, які можуть відпасти під час експлуатації, тому він не підходить дітям до 36 місяців.