


Застереження

1. Коли швидкість руху транспортного засобу сповільнюється, необхідно вчасно зарядити акумулятор (8–12 годин).
2. Заряджання дозволено лише під наглядом дорослих. Невелике нагрівання зарядного пристрою або батареї є нормальним.
3. Продукт має збиратися дорослими та містить дрібні деталі. Не підходить для дітей віком до 3 років.
4. Зберігайте пакувальні матеріали у недоступному для дітей місці. Існує ризик удушення.
5. Не допускайте короткого замикання позитивного і негативного полюсів батареї — це може призвести до опіків або пожежі.
6. Акумулятор не підлягає заміні. Несертифікованим особам заборонено його самостійно змінювати.
7. Не перемикайте напрямки руху під час їзди. Щоб увімкнути задній хід, спочатку відпустіть педаль, вимкніть живлення, а потім перемикайте перемикач.
8. Максимальне навантаження — 30 кг. У разі перевантаження або перешкоди спрацює електронний захист — авто зупиниться і автоматично відновить роботу через 5–10 секунд.
9. Під час користування дітьми заборонено штовхати автомобіль ззаду — це може пошкодити мотор.
10. Це не транспортний засіб. Заборонено використовувати на дорогах, вулицях або сходах.
11. Не використовуйте у воді та не обливайте транспорт рідиною.
12. При тривалому простой заряджайте акумулятор щонайменше раз на місяць.
13. Тримайте подалі від відкритого вогню.
14. Використання тільки під наглядом дорослих. Опікун не повинен залишати дитину без нагляду.
15. Для безпеки дитини опікун має обов'язково ознайомитися з інструкцією перед використанням.
16. Ця упаковка містить важливу інформацію — зберігайте її.
17. Іграшку слід регулярно перевіряти, очищати та обслуговувати. Зберігайте в сухому, прохолодному місці.
18. Періодично перевіряйте зарядний пристрій: дроти, вилку, корпус тощо. У разі пошкодження не використовуйте до ремонту.
19. Напруга батареї: 6В / 4А.
20. Незаряджувані батареї не можна заряджати. Акумуляторні батареї заряджайте лише під наглядом дорослого, вийнявши їх з іграшки.
21. Встановлюйте батареї згідно з полярністю. Після використання або при розряді вийміть батареї. Не заряджайте незаряджувані батареї. Не змішуйте нові й старі батареї чи різні типи. Не допускайте короткого замикання живлення.

Дитячий електромобіль 4x4 Spoko SP-V70



SPoko

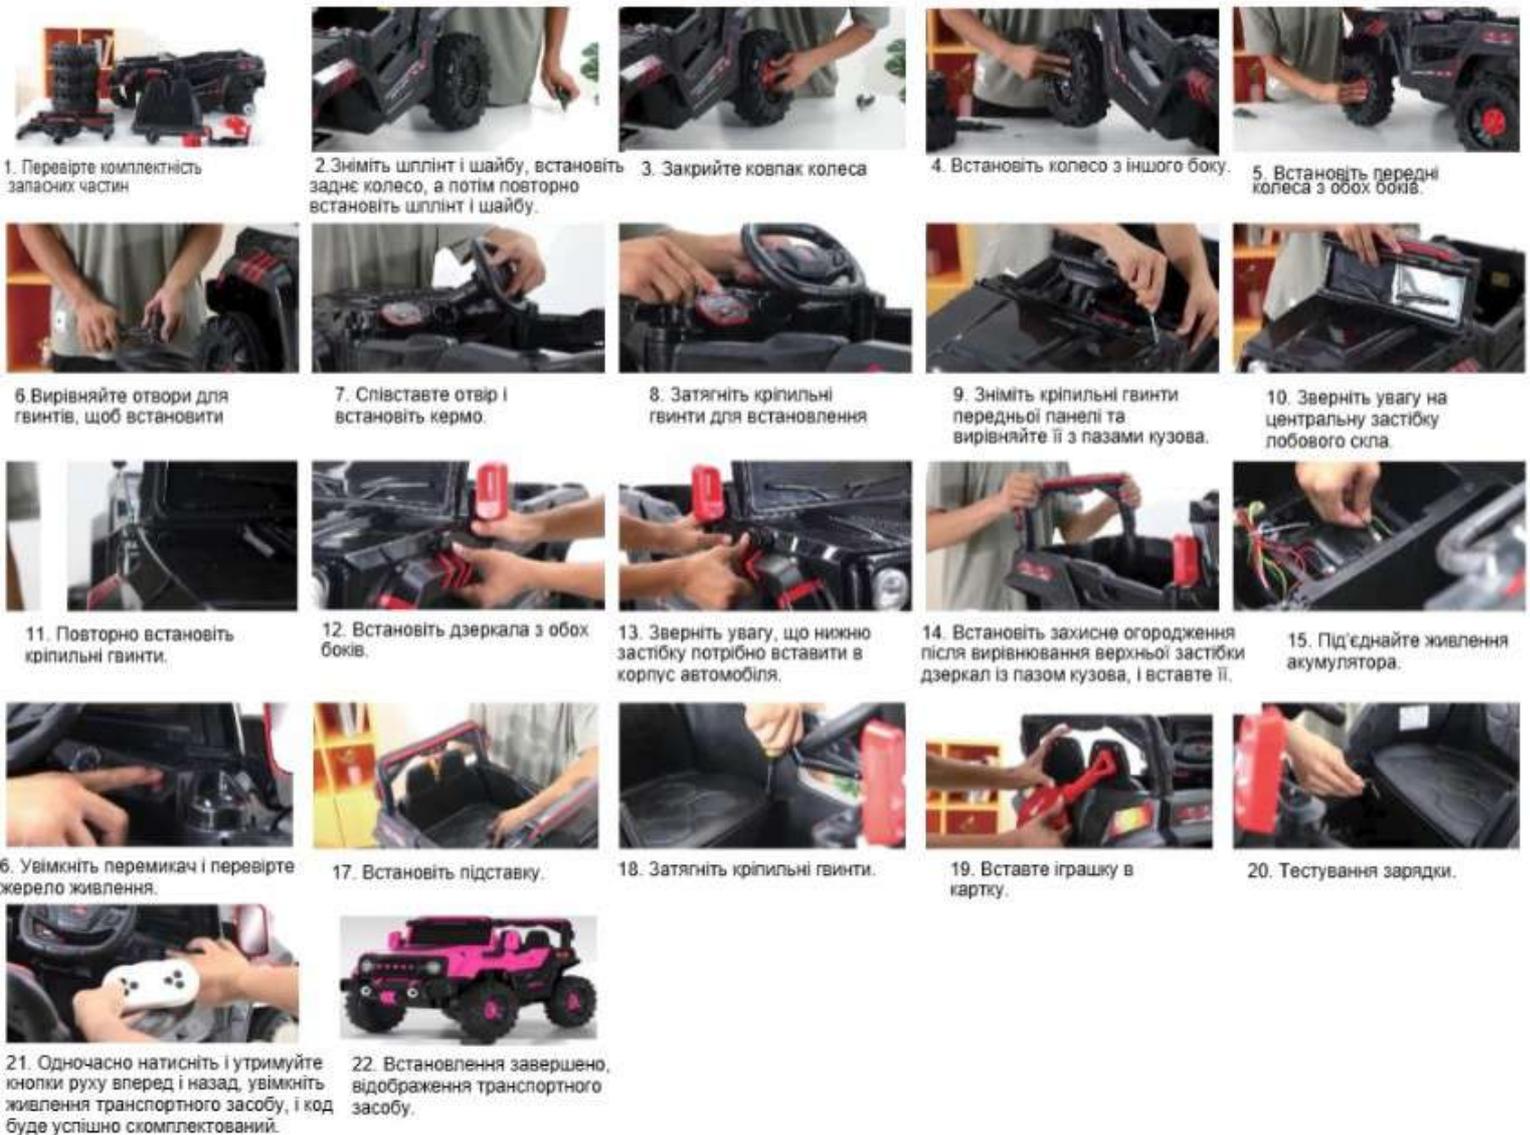

1. Перевірте комплектність запасних частин



2. Зніміть шплінт і шайбу, встановіть заднє колесо, а потім повторно встановіть шплінт і шайбу.



3. Закрийте ковпак колеса



4. Встановіть колесо з іншого боку.



5. Встановіть передні колеса з обох боків.



6. Вирівняйте отвори для гвинтів, щоб встановити



7. Співставте отвір і встановіть кермо.




8. Затягніть кріпильні гвинти для встановлення



9. Зніміть кріпильні гвинти передньої панелі та вирівняйте її з пазами кузова.



10. Зверніть увагу на центральну застібку лобового скла.

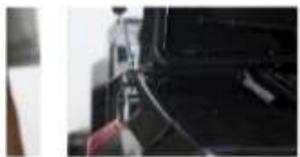

11. Повторно встановіть кріпильні гвинти.



12. Встановіть дзеркала з обох боків.



13. Зверніть увагу, що нижню застібку потрібно вставити в корпус автомобіля.



14. Встановіть захисне огородження після вирівнювання верхньої застібки дзеркал із пазами кузова, і вставте її.



15. Під'єднайте живлення акумулятора.



16. Увімкніть перемикач і перевірте жерело живлення.



17. Встановіть підставку.



18. Затягніть кріпильні гвинти.



19. Вставте іграшку в картку.



20. Тестування зарядки.



21. Одночасно натисніть і утримуйте кнопки руху вперед і назад, увімкніть живлення транспортного засобу, і код буде успішно скомплектований.



22. Встановлення завершено, відображення транспортного засобу.