



УВАГА!

- Перед використанням перевірте, чи всі компоненти встановлені правильно та надійно з'єднані.
- Не використовуйте на небезпечних ділянках, таких як вулиці, дороги, схили та яри.
- Не використовуйте на слизьких поверхнях (наприклад, мармурових або плиткових підлогах).
- Будьте уважні, не дозволяйте дітям вставати з сидіння. Заборонено змінювати конструкцію або додавати сторонні пристрої.
- Не занурюйте у воду та не використовуйте під дощем. Тримайте подалі від джерел вологи, щоб уникнути пошкодження електросхеми.
- При зіткненні з перешкодою слід одразу відпустити кнопку живлення та продовжити рух лише після того, як шлях буде вільний.
- Не мийте водою та не заливайте рідини всередину.
- Не використовуйте в приміщеннях, щоб уникнути пошкодження меблів або травмування дітей.
- Якщо картинг не використовується тривалий час, від'єднуйте роз'єм акумулятора.
- Регулярно перевіряйте справність проводки, корпусу та інших компонентів. У разі пошкоджень — не використовуйте до повного ремонту.

Заходи під час заряджання

- Перед першим використанням акумулятор слід заряджати не менше 18 годин. Недостатнє первинне заряджання може призвести до втрати ємності, яку неможливо відновити.
- Під час заряджання заборонено користуватись картом.
- Після кожного використання своєчасно підзаряджуйте акумулятор.
- Звичайний час заряджання становить 6–8 годин. Заборонено залишати батарею на зарядці довше ніж 20 годин поспіль.
- Не заряджайте біля джерел вогню чи легкозаймистих матеріалів.
- Під час заряджання акумулятор і зарядний пристрій можуть нагріватися (до 60 °C) — це нормально. Якщо карт вологий чи пошкоджений — заряджання заборонене.
- Використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій та акумулятор, щоб уникнути поломки.
- Якщо карт починає їхати повільніше, це означає, що батарея потребує підзарядки. Не допускайте її повного розряджання.
- Акумулятор потрібно встановлювати дотримуючись полярності.
- Заборонено заряджати неперезаряджувані батарейки.
- Виймайте розряджені батарейки з іграшки, щоб уникнути пошкоджень.
- Якщо карт не використовується протягом певного часу, акумулятор слід регулярно підзаряджати (щонайменше один раз на місяць).

Дитячий електрокарт Spoko SP-V18 6V7 на чотири колеса з пультом керування



Призначення: для дітей віком від 2 до 6 років
Максимальне навантаження: 30 кг
Максимальна швидкість: 2,0–3,0 км/год
Час заряджання: 6–8 годин, використання — 1–2 години

Комплектація



1. Карт



2. Пульт дистанційного керування



3. Зрядний пристрій




4. Інструкція з експлуатації

Підключення акумулятора


1. Відкрийте відсік батареї:
Натисніть кнопку під заднім антикрилом і підніміть кришку акумулятора вгору.



2. Зніміть білий ізоляційний ковпачок з контактів батареї:
На позитивному та негативному контактах знайдіть білий ковпачок та зніміть його.

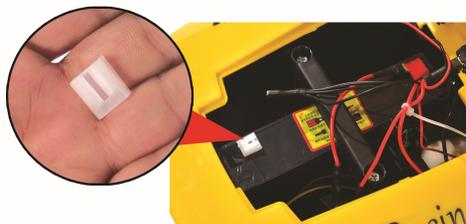

3. Підключіть дроти:
Після зняття ковпачка під'єднайте червоний провід до червоного контакту батареї, чорний провід — до чорного контакту. Закрийте кришку відсіку.

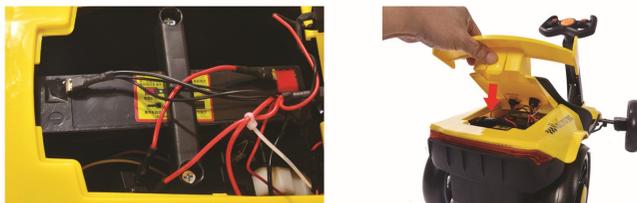

Розкладання карту

1. Вийміть виріб з упаковки.
2. Підніміть передню частину карту вгору, доки не почуєте клацання — це означає, що механізм зафіксувався.



Складання карту

1. Натисніть круглу кнопку.
2. Натисніть довгу кнопку та опустіть конструкцію вниз.



Функціональні елементи

