

Чотири режими використання

Обирайте режим згідно ваших потреб; підходять для дітей віком 3–8 років:

1. Режим для наймолодших (початковий етап). Батьки можуть допомагати та супроводжувати дитину під час руху.
2. Режим катання з підтримкою. Підходить для дітей, які ще не оволоділи вмінням утримувати рівновагу.
3. Режим самостійного ковзання (лайд-режим). Режим, у якому дитина пересувається, відштовхуючись ногами.
4. Режим балансування (для старших дітей). Розвиває гнучку рівновагу та навички швидкого руху.



1

Для наймолодших



2

Катання з підтримкою



3

Ковзання



4

Балансування

Монтаж опори



Фіксатор
допоміжного
колеса

1. Розблокуйте та зніміть підп'ярні / навчальні колеса.



2. Вставте опору, просунувши її спереду назад у відповідний посадковий отвір.





3. Потягніть опору у напрямку стрілки, щоб зафіксувати її в робочому положенні.



4. У такому положенні опора підтримує корпус велосипеда.

Примітка: Максимальна допустима вага для цього виробу — 40 кг.
Конфігурація «для наймолодших / ковзання» підходить для дітей 3–6 років.
Конфігурація «катання з підтримкою» та «балансування» підходить для дітей 4–8 років.

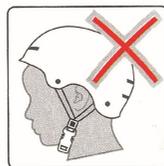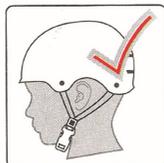

УВАГА

Надягайте захисний шолом!

1. Шолом має щільно сидіти на голові, бути встановленим горизонтально і прилягати до чола.
2. Відрегулюйте регулятори ремінців під обома вухами.
3. Застебніть підборідний ремінь. Між ремнем і підборіддям не повинно вміщуватися більше двох пальців.
4. Правильно одягнений шолом повинен бути зручним і не бовтатися з боку в бік.
5. Обов'язково прочитайте інструкцію, що додається до шолома, і переконайтеся, що шолом одягнений правильно відповідно до цієї інструкції.

Біговел велосипед трансформер 3в1 Spoko SP-150 з батьківською ручкою



Ознайомтесь з технічними характеристиками та інструкцією перед складанням і використанням.