


Електричний стіл з регулюванням висоти

Інструкція зі складання та використання

Дякую за увагу!

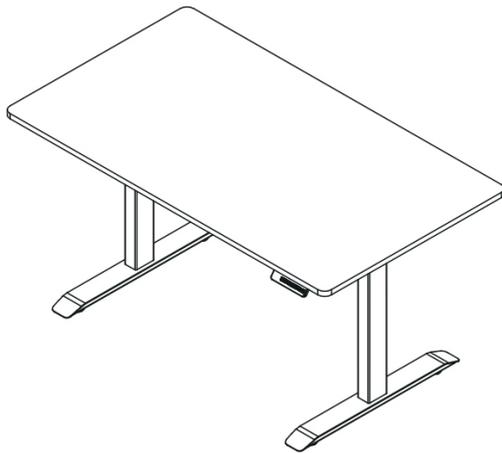

Технічні характеристики

Діапазон висоти	70СМ-118см (без стільниці)
Довжина рами	110см-180см
Швидкість	20 мм/сек без навантаження
Вантажопідйомність	80кг
Робочий цикл	10%. Макс. 2 хвилини увімкнено, 18 хвилин вимкнено
	Плавний старт/стоп
	Регульовані вирівнювальні ніжки
	3 положення пам'яті зі входом USB

⚠ Застереження / Інформація

Переконайтеся, що на шляху до столу немає перешкод.
Переконайтеся, що робочий стіл не торкається стін.
Переконайтеся, що всі шнури мають відповідну довжину, щоб врахувати зміну висоти.

⚠ УВАГА
Можливе затиснення
Не підставляйте
руки та пальці

Тримайте дітей подалі від столів з електричним регулюванням висоти, блоків керування та кнопок. Існує ризик травмування та ураження електричним струмом

Тримайте всі електричні компоненти подалі від рідин.

Не сідайте і не ставайте на раму столу.
Не заповзайте і не лягайте під каркас столу.

Не розміщуйте під столом предмети заввишки 50 см.

Не відкривайте жодного з компонентів --- колони, блоки керування чи кнопки.
Існує небезпека ураження електричним струмом.

Цей продукт розроблено з робочим циклом 10%. (2 хв. увімкнено, 18 хв. вимкнено)

У разі відключення електроенергії або від'єднання шнура живлення може знадобитися ручне скидання – див. крок 11.

Користування/Відповідальність

Цей регульований по висоті стіл має електричні двигуни та призначений для використання лише в сухих робочих приміщеннях.

Висота столу регулюється, щоб його можна було розташувати на найбільш ергономічній висоті.

Будь-яке інше використання на ризик користувача.

За жодних обставин виробник не приймає гарантійні претензії або претензії щодо відповідальності за пошкодження, спричинені неправильним використанням або поведінням з каркасом столу.

Важливо:
Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.

Частини

Необхідні інструменти




Комплектація



Метізи



Комплектація

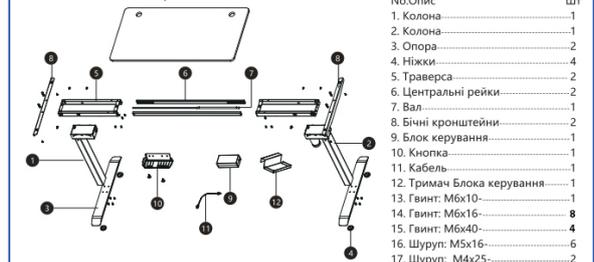


Інструкція зі складання

1.

Розмістіть усі компоненти та частини, щоб переконатися, що все є в наявності згідно списку «Комплектація».

Повністю викрутіть гвинти з трасери (P5). Усередині ви знайдете центральні рейки (P6).

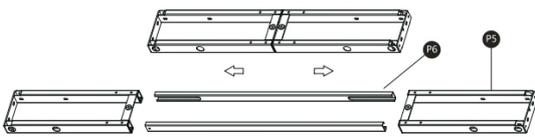


2.

Приєднайте трасеру (P5) до колони (P1).

За допомогою шестигранного ключа вставте сотри гвинти M6*10 (P21) через отвори в трасері (P5) в колону (P1), і поверніть кожен гвинт лише на кілька обертів.

Потім з'єднайте іншу колону (P2) з іншою трасерою (P5) таким же чином.

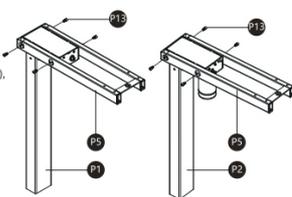


3.

Приєднайте бічний кронштейн до однієї зі збірок з кроку 2, як показано. Вставте два гвинти M6*40 (P15) через два отвори бічного кронштейна (P8), що входять у вузол колони-траасери. За допомогою шестигранного ключа поверніть кожен гвинт лише кілька обертів.

Повторіть крок 3 з іншим бічним кронштейном.

i Якщо у вас виникли труднощі з вставленням будь-якого з гвинтів із Кроку 2 або 3, це тому, що деякі з встановлених гвинтів занадто туго закручені.

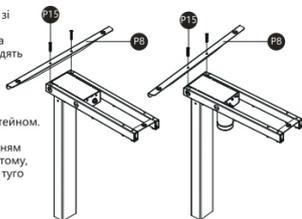


Стор 4

Інструкція зі складання

4.

Вставте дві центральні рейки (P6) у трасери (P5).


Розмістіть перевернуту догори раму столу на стільниці. Виставте розміри

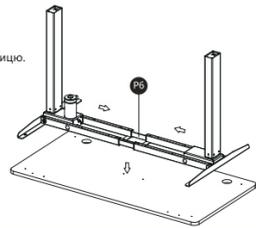

5.

Переконайтеся, що рама столу розміщена правильно відносно стільниці.


Встановіть блок керування (P9) на тримач (P12) догори дном між трасерою (P5) та стільницею. Для кріплення гвинти не потрібні.

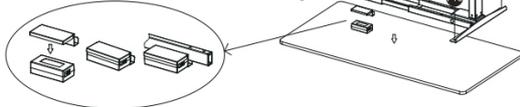

6.

Вставте вал (P7) у відповідні отвори в колонах, розтягніть вал так, щоб обидва його кінці входили в обидві колони, як показано.

Увага! При встановленні валу зверніть увагу, щоб шестигранник валу не виходив з мотора. Збірку слід розпочинати з опори без двигуна.

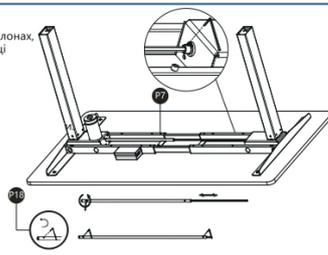


Стор 5

Інструкція зі складання


7.

Вставте по чотири гвинти M6*10 в кожен трасеру. Зафіксуйте центральні рейки (P6) в трасерах (P5) за допомогою гвинтів (P21).

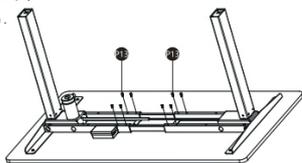


8.

Прикріпіть кнопку (P10) під стільницею двома шурупами M4*25 (P17).

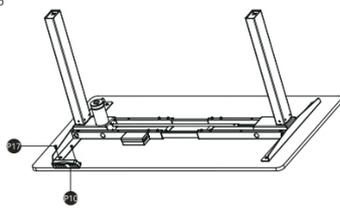

9.

Підключіть колону (P2) і блок керування (P9) до кнопки.

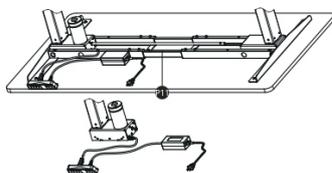


Стор 6

Інструкція зі складання

10.

Прикрутіть опори (P3) чотирма гвинтами M6*16 до кожної колони (P14) та затягніть гвинти

Вкрутіть по дві ніжки (P4) в кожен опору

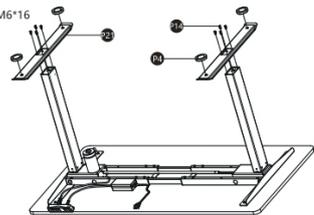

11.

Підключіть шнур живлення (P11) до розетки 110-240 В.

! Переконайтеся, що на шляху до столу немає перешкод. Переконайтеся, що робочий стіл не торкається стін. Переконайтеся, що всі шнури мають відповідну довжину, щоб врахувати зміну висоти.

Важливо: перед використанням необхідно перезавантажити стіл.

Процедура перезавантаження: натисніть і утримуйте кнопку ВНИЗ на кнопці (P10), доки стіл не досягне найнижчої висоти. Відпустіть кнопку ВНИЗ. Знову натисніть і утримуйте кнопку ВНИЗ, доки на дисплея світлодіодному дисплеї не з'явиться «rES» або приблизно 10 секунд на моделях кнопок без дисплея. Відпустіть кнопку ВНИЗ. Знову натисніть і утримуйте кнопку ВНИЗ, поки стіл ще трохи не опуститься, а потім трохи підніметься і не зупиниться. Відпустіть кнопку ВНИЗ. Тепер ваш стіл готовий до використання. Щоб запрограмувати чотири положення пам'яті (в деяких моделях): використовуйте кнопки вгору/вниз, щоб встановити потрібну висоту, потім натисніть «S» («M» на деяких моделях), а потім цифру 1-4.

Встановлення показника висоти см/ inch

Натисніть «S» протягом 3 секунд, поки на дисплеї не з'явиться «---». Знову натисніть «S».

Коли екран почне блимати, натисніть «S» ще раз.

Після цього на екрані з'явиться «1», натисніть «ВНИЗ». Коли на екрані відобразиться «S1», натисніть «S».

Застереження: після натискання кнопки попереднього налаштування стіл переміститься до запрограмованого height (see caution box above).

12. Вирішення проблем

Якщо ваш стіл не працює належним чином, можливо, його потрібно скинути. Від'єднайте шнур живлення від мережі на 20 секунд. Знову підключіть шнур живлення та виконайте процедуру RESET, описану в кроці 11.

Якщо на вашому столі є кнопка з дисплеєм і відображається «rES» (скидання), виконайте процедуру скидання, описану в кроці 11.

Якщо дисплей відображає повідомлення про помилку («E01»-«E06»), переконайтеся, що всі дроти підключені (колони, блоки, кнопка до кабелів). Потім виконайте процедуру скидання, описану в кроці 11.

Якщо повідомлення про помилку не зникає після процедури перезавантаження, зверніться до свого продавця.

Якщо висота між ногами перевищує 4 см, припиніть процедуру перезавантаження та зв'яжіться зі своїм продавцем. Якщо на дисплеї кнопки відображається «HOT», дайте столу охолонути протягом 18 хвилин.

Стор 7