

Посібник користувача багатоквартирного аудіодомофону

1. Технічна специфікація:

Модель	ВТА-300
Робоча напруга	DC18V
Струм	робота < 150mA, очікування <103mA
Режим розблокування	картка(брелок) / пароль
Тип карток	Mifare Card (M1)
Робоча частота карток	13,56MHZ
Відстань зчитування картки	1-3см
Ємність користувачів	1000 карток / паролів
Час розблокування	0-99 секунд регулюється (за замовчуванням 3 секунди)
Вихід на замок	струм до 2A
Клас захисту від води	IP65
Вологість середовища	10%~90%
Робоча температура	- 35°C ~ +60°C

3. Посібник з програмування:

3.1 Будь ласка, переконайтеся, що підключено у правильній полярності живлення DC18V.

3.2 Заводський пароль адміністратора для програмування: **6666**

УВАГА!!!: Не забудьте змінити заводський пароль програмування на новий.

3.3 Для розблокування замку за допомогою введення паролю на клавіатурі натисніть: "#" та 4-значний загальний пароль розблокування. (Заводський пароль розблокування: **1234**).

УВАГА: Не забудьте змінити заводський пароль розблокування на новий.

3.4 Відновлення заводських налаштувань: Виключіть панель та встановіть перемичку (J9) в положення "**COM**" і "**RESET**" на задній частині головної панелі, після цього увімкніть панель, почуєте звук «бі», заводські налаштування успішно відновлені. Потім вимкніть живлення, встановіть перемичку (J9) назад до положення "**COM**" і "**WORK**". Підключіть живлення знову. Налаштування панелі успішно скинуті до заводських.

3.5 Встановіть номер квартири:

3.5.1 Встановлення номеру квартири через порт:

Введіть дві цифри номеру квартири на клавіатурі. Ці дві цифри відповідають конкретному порту у блоці комутації АВК-100: "**Dx**" цифра на першому місці (десятки), а "**Ex**" - на другому місці (одиниці).

Наприклад, "позитивний провід" аудіотрубки у квартирі підключається до контакту "D0" блоку комутації АВК-100, а "негативний провід" - до контакту "E0". В цьому випадку при наборі на клавіатурі панелі "00" буде викликано аудіотрубку підключену до порту 00 – контакти блоку комутації D0 і E0. Або якщо набрати на клавіатурі "10" буде викликано аудіотрубку підключену до порту 10 – контакти D1 і E0, і так далі...

3.5.2 Виклик користувача за номером квартири:

Для цієї операції потрібно спочатку вказати адресу порту і задати «ім'я» номера квартири.

Наприклад, для порту "10" (D1, E0), встановіть номер квартири "0101"

Операція виконується наступним чином - введіть на клавіатурі команди:

#Пароль для програмування#15#10#0101#

де:

"15" Команда: Вказує на те, що потрібно назвати наступну адресу порту

"10" Адреса порту: Адреса порту для встановлення імені


"0101" «Ім'я» квартири: 4-х значний номер який буде викликати порт.

Після додавання нового «ім'я» квартири, при наборі на клавіатурі "0101", можна викликати користувача порту блоку виклику "D1" "E0".


3.6 Команди програмування

Змінити пароль для програмування	# Пароль для програмування # 11 # Пароль для програмування # Пароль для програмування # <i>Якщо ви забули пароль для програмування, ви виконайте кроки пункту 3.4, щоб відновити заводські налаштування за замовчуванням (6666)</i>
Додати картку(брелок) користувача	# Пароль для програмування # 13 # 2-значний номер квартири # Зчитайте картку # <i>Картки можна додавати одну за одною (максимум 10 на одну квартиру)</i>
Змінити загальний пароль розблокування замку	# Пароль для програмування # 21 # Новий пароль # <i>Загальний пароль розблокування замку може бути встановлений лише один для всіх. Для розблокування на клавіатурі натисніть "#" та введіть пароль.</i>
Видалити всі картки користувачів	# Пароль для програмування # 40 # 0000 # <i>Ця дія видалить всі картки користувачів.</i>
Видалити картку користувача	# Пароль для програмування # 41 # 2-значний номер квартири # <i>Всі ідентифікаційні картки в цій квартирі будуть вилучені за один раз.</i>
Змінити час розблокування реле	# Пароль для програмування # 05 # xx # <i>де "xx" - 2 цифри відкриття в секундах (до 99 сек).</i>
Відновити заводські налаштування	# Пароль для програмування # 44 # 0000 # <i>Всі параметри панелі відновлюються до заводських значень за замовчуванням (пароль програмування, пароль розблокування), а всі користувачі видаляються.</i>
Заблокувати квартиру	# Пароль для програмування # 61# 2-значний номер квартири #
Розблокувати квартиру	# Пароль для програмування #62# 2-значний номер квартири #
Робота на 100 та 200 квартир	# Пароль для програмування # 71 # 0001# <i>переводить панель в режим роботи з 100 квартирами</i> # Пароль для програмування # 71 # 0002 # <i>переводить панель в режим роботи з 200 квартирами</i>

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

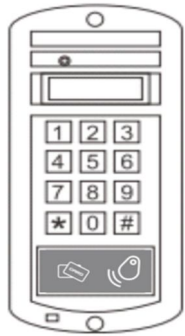

Панель виклику

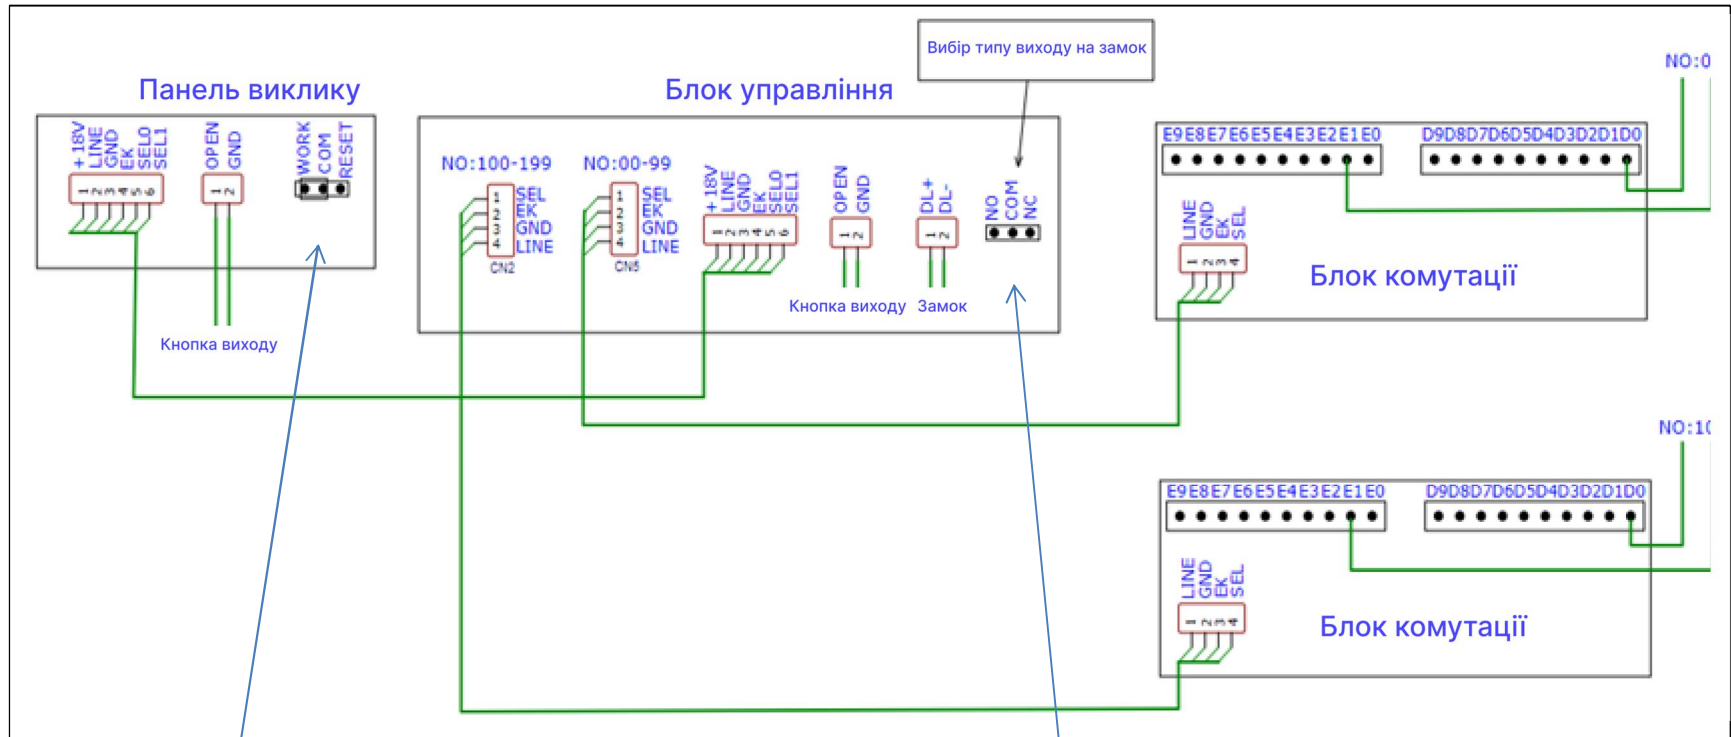

Відновлення заводських налаштувань: Виключіть панель та встановіть перемичку (J9) в положення "COM" і "RESET" на задній частині головної панелі, після цього увімкніть панель, почуєте звук «бі», заводські налаштування успішно відновлені. Потім вимкніть живлення, встановіть перемичку (J9) назад до положення "COM" і "WORK". Підключіть живлення .

Підключення електронного замка: Com + NO
 Підключення магнітного замка або електрозащіпки: Com + NC