

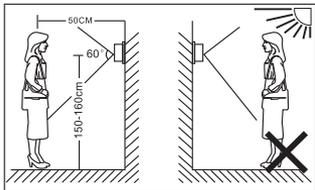



Монтаж відеопанелі

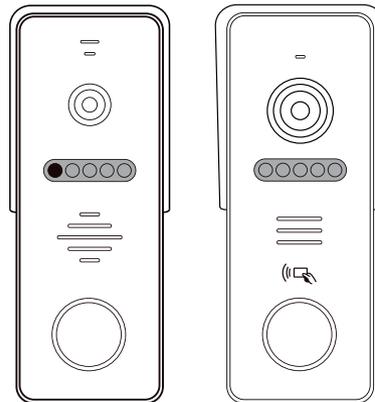

1. Оберіть відповідне місце для встановлення панелі виклику, уникайте потрапляння на панель прямого сонячного світла, проливного дощу. Також небажане встановлення в темних місцях, місцях з високою температурою та високою вологістю.
2. Рекомендована висота встановлення панелі: 1.5-1.6 м.
3. Перед установкою вимкніть живлення.
4. Тримайте панель на відстані не менше 30 см від джерел живлення змінного струму, щоб уникнути зовнішніх перешкод.

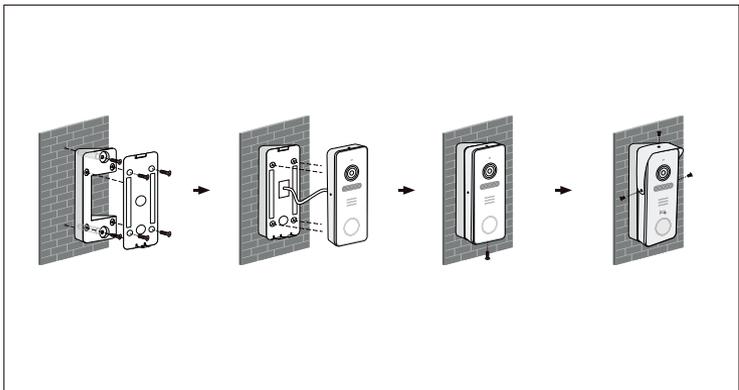

Кольорова відеопанель
RIO FHD / RIO FHD (RF)

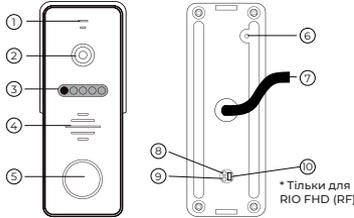


1. Мікрофон
2. Камера
3. ІЧ-підсвічування
4. Динамік
5. Кнопка виклику
6. Кнопка вибору режиму камери 1080P-720P-CVBS
7. Кабель
8. Регулятор гучності
9. Таймер затримки
10. Кнопка для RFID-брелоків 13,56 МГц


Характеристики

- Накладна
- Алюмінієвий корпус
- Кольорова HD CMOS 1/2.7" камера AHD 1080P (за замовчуванням)
- ІЧ-підсвічування (120°) до 5 м
- Вологозахищена
- Робоча температура: від -40 до 50 °C
- Кут огляду 110°
- Реле 7 А

Програмування

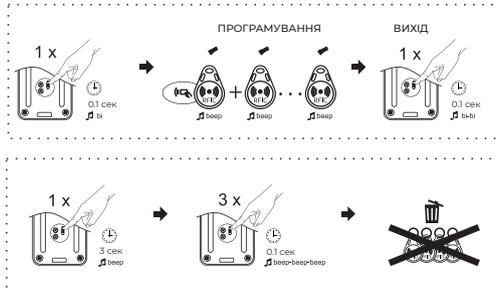


1. Додавання карт.
Коротко натисніть на кнопку, щоб увійти в режим програмування. Піднесіть карту для запису (підтвердженням буде звуковий сигнал). Щоб повернутися в режим очікування, натисніть знову кнопку програмування або дочекайтеся 30 сек. Максимальна кількість карт 200 шт.
2. Видалення карт.
Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, далі коротко натисніть кнопку три рази, пролунає відповідний сигнал. Всі карти будуть видалені.

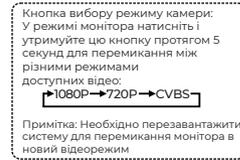


Час розблокування кнопки виходу (2-10с)

Регулювання гучності динаміка

Кнопка для RFID-брелоків 13,56 МГц
* Тільки для RIO FHD (RF)

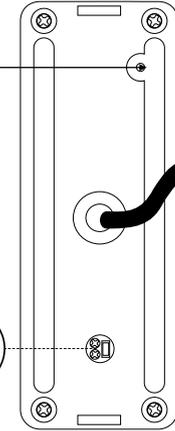

Кнопка виходу

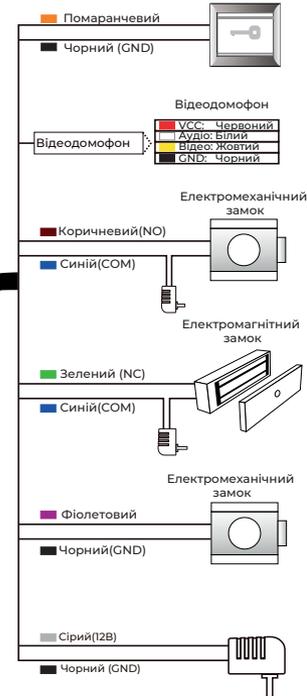

12В DC

Примітка:
Виклична панель AHD повинна працювати з монітором AHD, при неправильному сигналі зображення на моніторі не відобразиться.