




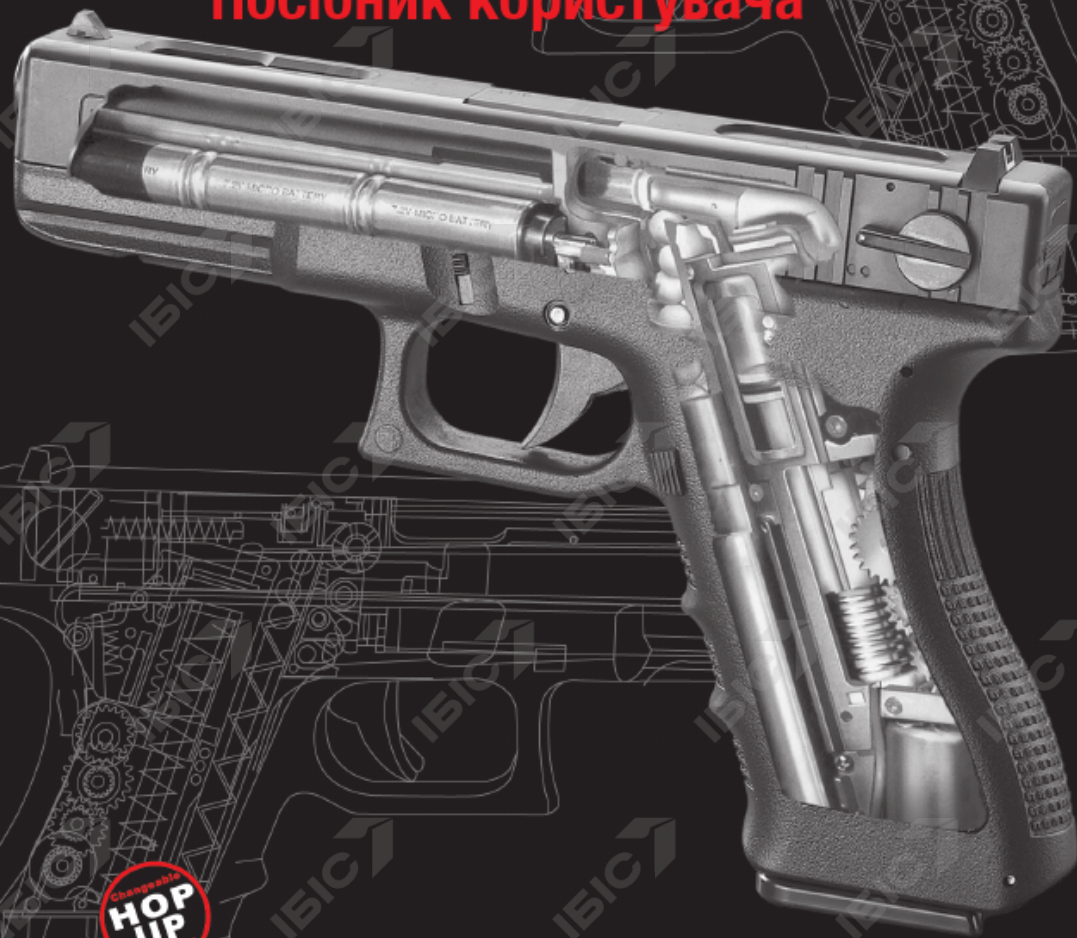

**Страйкбольний пістолет з функцією стрільби  
в напівавтоматичному та автоматичному режимах**

# Сута SM.030 6 мм



**Посібник користувача**




**Уважно ознайомтеся з цим посібником  
користувача перед початком використання**

 <b>УВАГА</b>	
	Цей пістолет – не іграшка. Користування цією страйкбольною зброєю дозволене лише особам віком від 18 років.
	Завжди використовуйте захисні окуляри. Зберігайте 6 мм BB кулі в прохолодному і сухому місці. Забороняється стріляти в людей і тварин.
	Користуйтеся пістолетом лише в безпечних, призначених для стрільби місцях, де стрільба не несе загрози або незручностей іншим особам. Перед використанням уважно прочитайте попередження та інструкції, що містяться в цьому посібнику користувача.

## АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

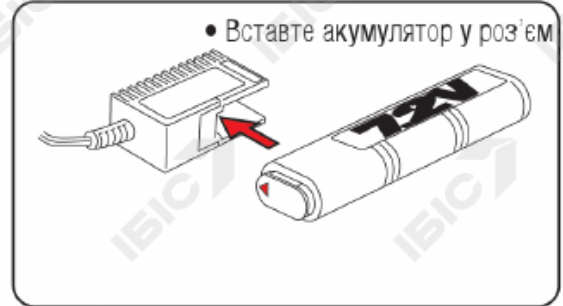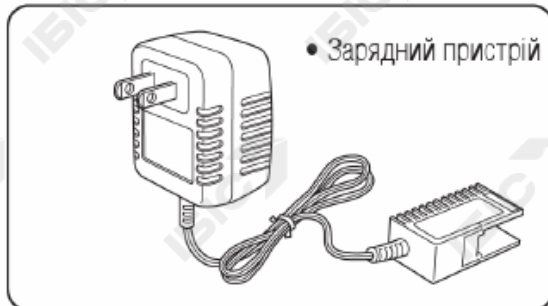

## 1 НАЗВИ ЧАСТИН

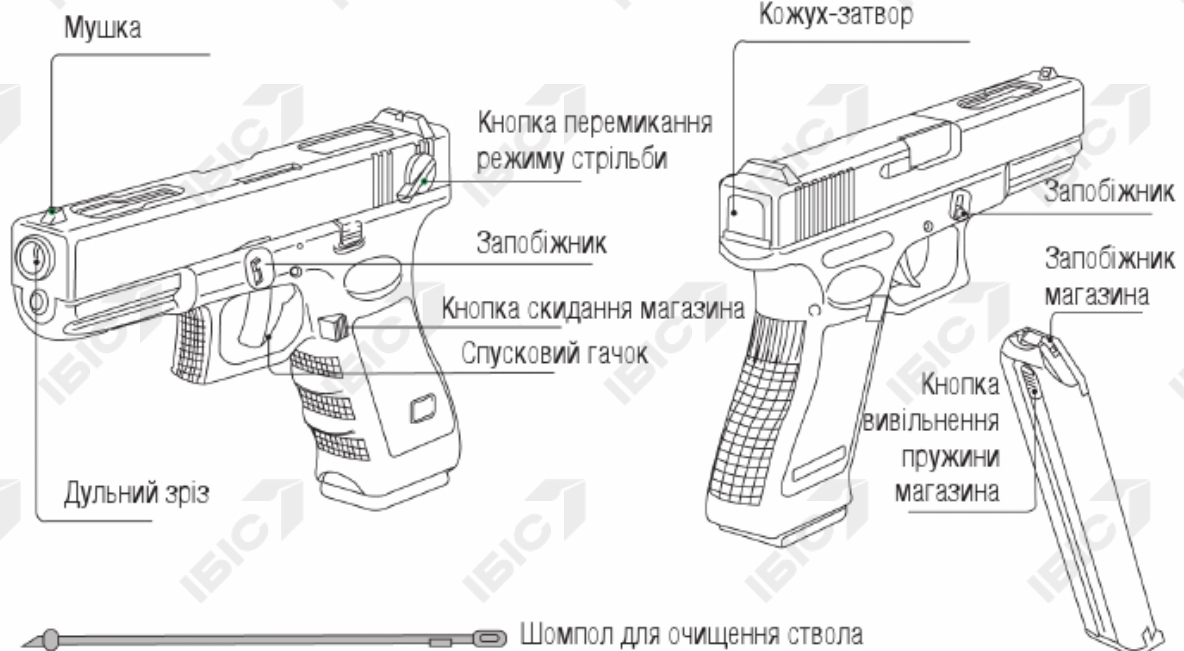


## 2 ЗАПОБІЖНИК



### 3 АКУМУЛЯТОР

- ❶ Натисніть кнопку в нижній частині кожуха-затвора, щоб від'єднати кожух-затвор.

Кнопка фіксатора кожуха-затвора

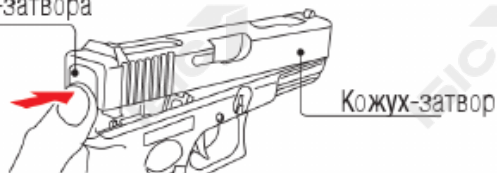


- ❷ Встановіть акумулятор у пістолет.



- ❸ Сумістіть із калібрувальним отвором, закрийте кожух-затвор до характерного звуку клацання.

Калібрувальний отвір

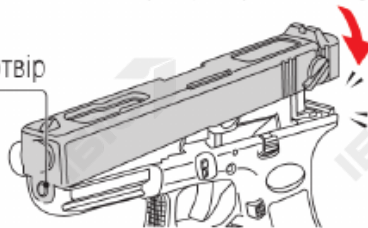

### 4 ОДИНОЧНА / АВТОМАТИЧНА СТРІЛЬБА



Ніколи не кладіть палець на спусковий гачок під час перемикання режиму вогню.



Положення режиму < ● >  
одиначного вогню



**Одиначний вогонь:** перемикач направлений вгору – стріляє по одній ВВ кулі за одне натискання на спусковий гачок.

Положення режиму < ● ● >  
автоматичного вогню




**Автоматичний вогонь:** перемикач направлений вниз – стріляє серією ВВ куль за одне натискання.

## 5 ВСТАНОВЛЕННЯ / ЗНЯТТЯ МАГАЗИНА

- 1 Натисніть кнопку скидання магазину, щоб дістати магазин.



- 2 Спорядіть магазин 6 мм ВВ кулями.

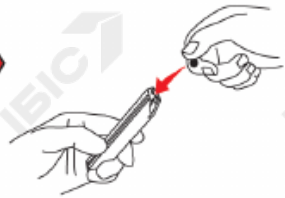


- 3 Вставте магазин у пістолет до звуку характерного клацання.




- Відрегулюйте напрям стрільби, використовуючи регулятор закручування ВВ кулі.

Регулятор закручування ВВ кулі

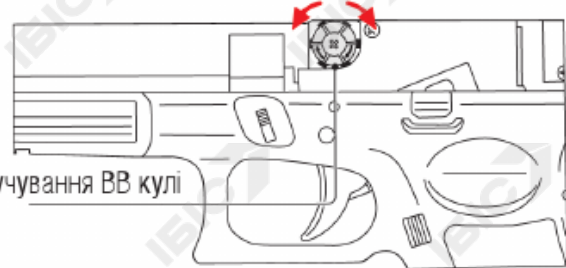


- Найкраще положення – коли кулі летять горизонтально, досягаючи максимальної дальності.

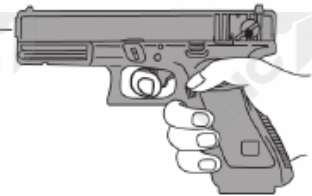


### УВАГА

- Наша компанія не несе відповідальності за пошкодження, спричинені використанням куль іншого виробника.
- Деформовані або неякісні кулі можуть пошкодити пістолет. Використовуйте лише високоточні ВВ кулі.

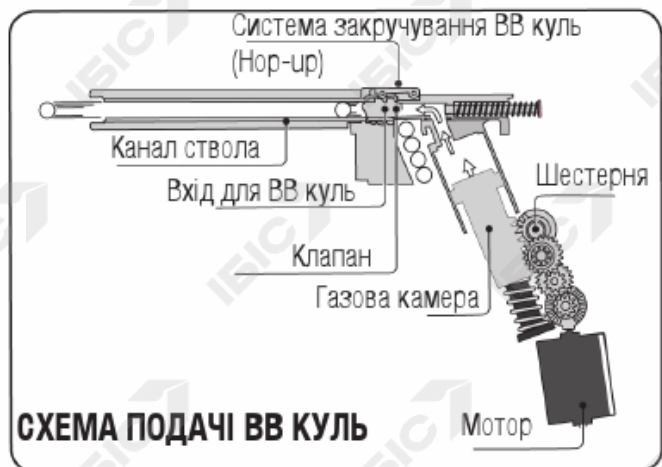

## 6 ПОСТРІЛ

- 1 Поверніть перемикач у режим одиночної або автоматичної стрільби.

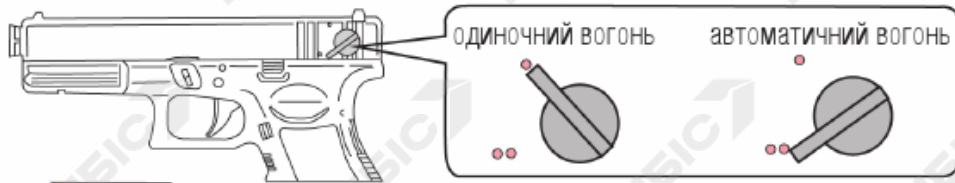


- 2 Переведіть запобіжник у положення «ГОТОВИЙ ДО СТРІЛЬБИ».

- Важіль запобіжника угору




- 3 Натисніть на спусковий гачок для здійснення пострілу.

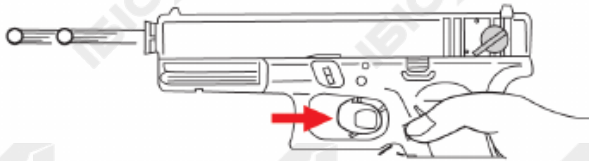


## 7 УСУНЕННЯ ЗАКЛИНЮВАНЬ ВВ КУЛЬ

### 1 ОЧИЩЕННЯ СТВОЛА

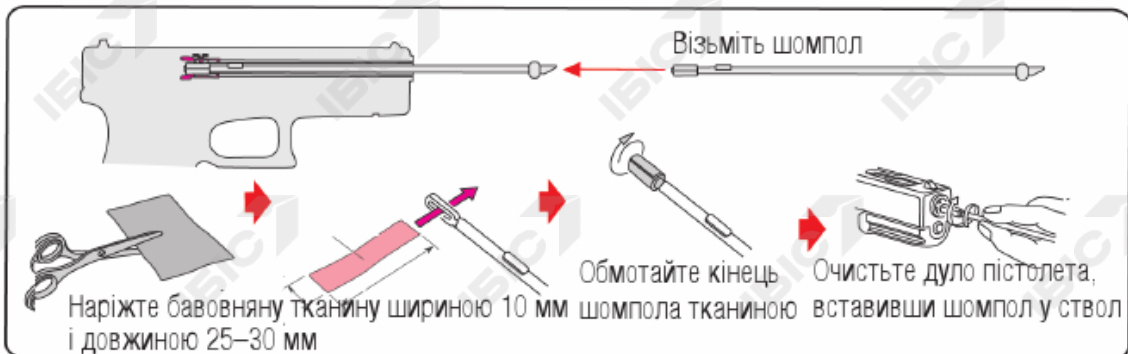

### 2 ВИДАЛЕННЯ ЗАКЛИНІВШИХ ВВ КУЛЬ


- 1 Вставте шомпол у дульний зріз

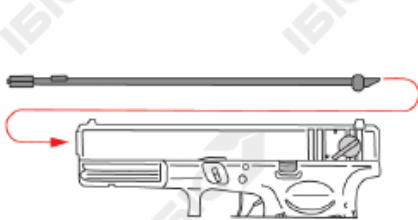

- 2 Виштовхніть заклинену ВВ кулю



### 3 ВИДАЛЕННЯ ВВ КУЛЬ

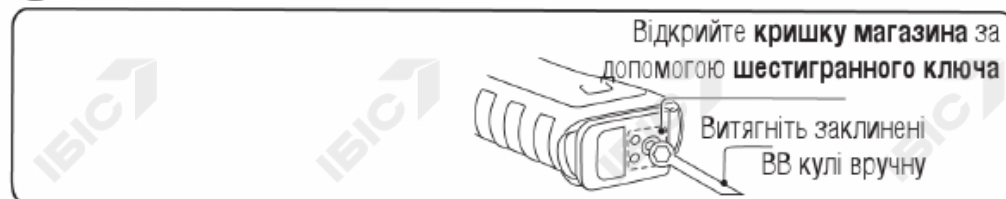



Для нотаток:



