




Что в комплекте

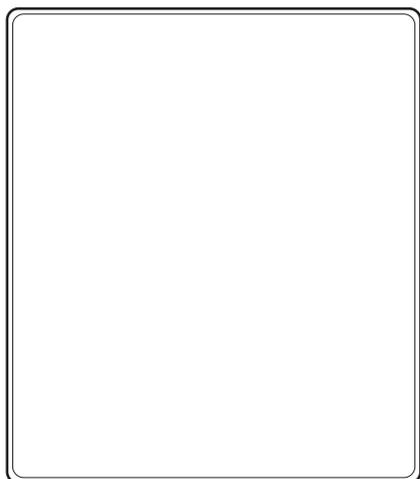


Starlink со встроенным Wi-Fi

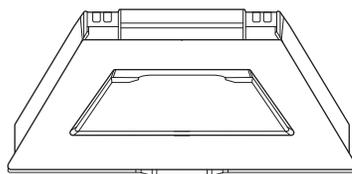

Откидная опора

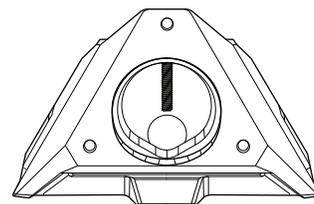


Крепление на трубу и плоскую поверхность



Кабель питания постоянного тока

15 м  
(49,2 фт)



Блок питания



Заглушка Starlink


## 1 | Скачайте приложение Starlink

Скачайте приложение Starlink и отсканируйте QR-код, чтобы начать установку.




## 2 | Найдите место с хорошим обзором неба и без помех

Для подключения к спутникам на орбите антенна Starlink должна быть направлена в открытое небо. Ветви деревьев, столбы и крыши препятствуют соединению Starlink со спутниками и могут вызывать перебои в связи. С помощью определителя помех (инструмент в приложении) проверьте, выбрали ли вы подходящее место для установки.

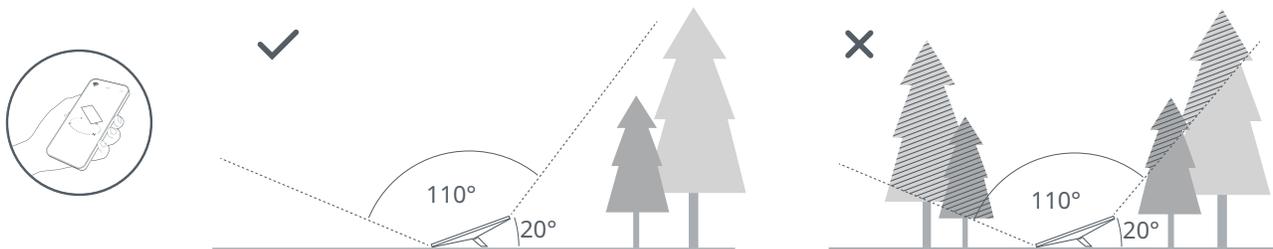


Если вы не можете найти место с открытым полем обзора на уровне земли, подумайте, как установить оборудование на возвышении (например, на крыше, столбе или стене). Дополнительные крепления и принадлежности можно приобрести в Магазине Starlink.

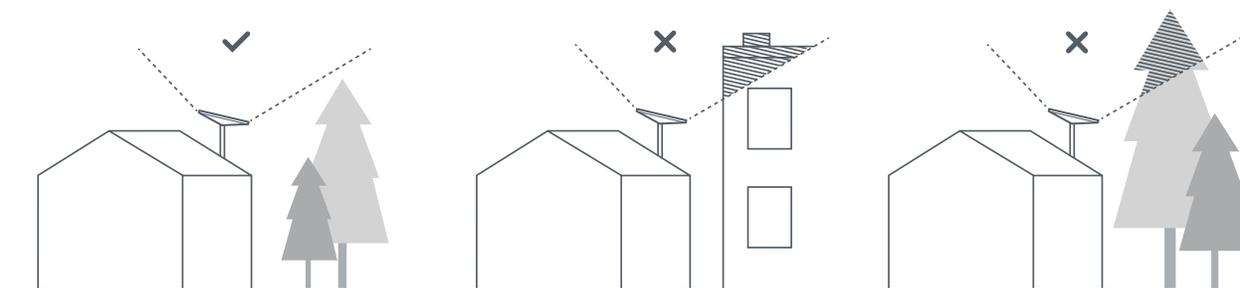

### 3 | Подключите Starlink


Поднимите откидную опору и подключите к Starlink один конец кабеля из комплекта. Убедитесь, что штекер вставлен полностью (лицевая сторона находится на одном уровне с поверхностью).

Подключите другой конец кабеля к блоку питания и вставьте его в розетку.

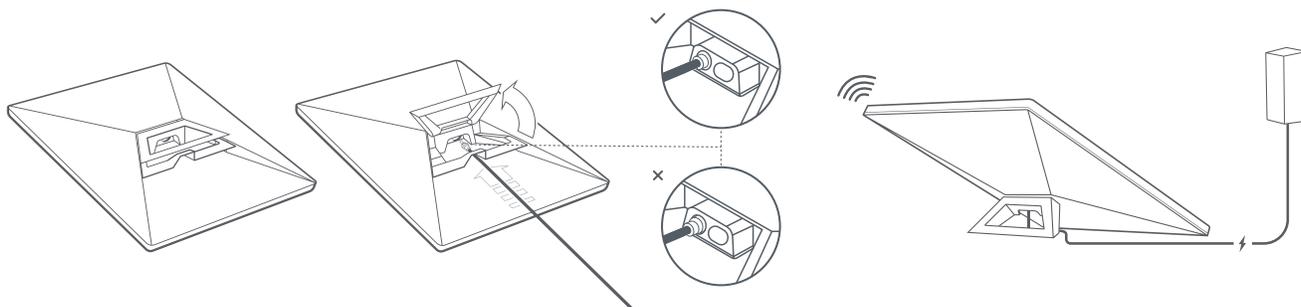

### 4 | Подключитесь к Wi-Fi


1. Откройте настройки Wi-Fi на вашем устройстве и подключитесь к сети STARLINK.

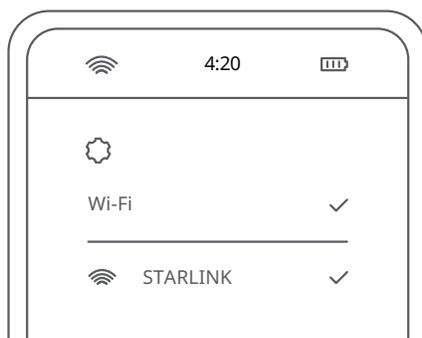

2. Всё готово! Интернет подключен. Откройте приложение Starlink, чтобы настроить дополнительные параметры, проверить подключение и т. д.

### 5 | Наведите Starlink

Оповещение в приложении Starlink подскажет вам, если антенну требуется переориентировать. Нажмите на него, чтобы воспользоваться инструментом наведения.

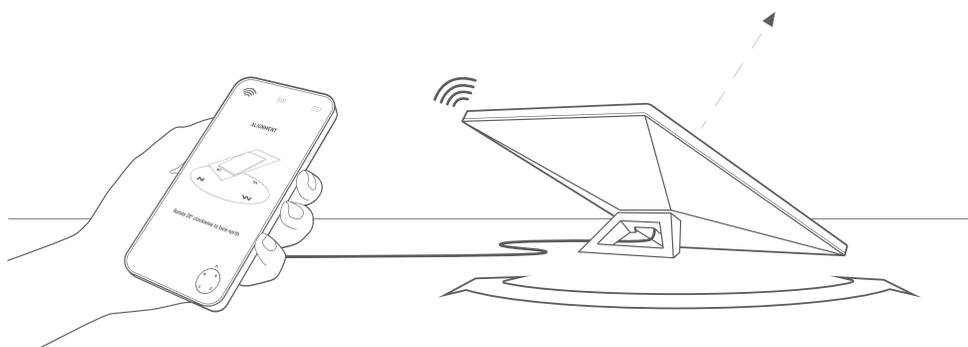


## Не удается подключиться к сети?

1. Проверьте, нет ли в приложении Starlink предупреждений о перебоях или помехах.
2. Проверьте индикатор состояния на задней панели Starlink.


**Медленное мигание** — Питание включено.

**Индикатор не горит** — Starlink не подключен к питанию.

**Быстрое мигание** — Индикатор будет быстро мигать в течение 3 секунд, пока вы удерживаете кнопку сброса, затем Starlink перезагрузится и индикатор погаснет.

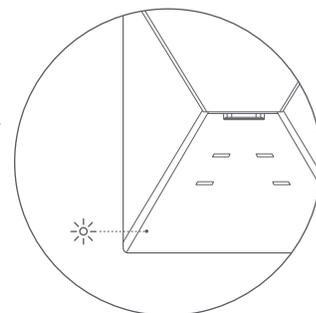


3. Проверьте подключение и посмотрите, не повреждено ли оборудование и кабели.
4. Отключите Starlink от источника питания, а затем включите его снова.
5. Сбросьте Starlink до заводских настроек (найдите значок сброса на задней панели).  
Вдавите кнопку, пока не услышите щелчок, и удерживайте ее 3 секунды. Светодиод начнет быстро мигать, а затем погаснет.

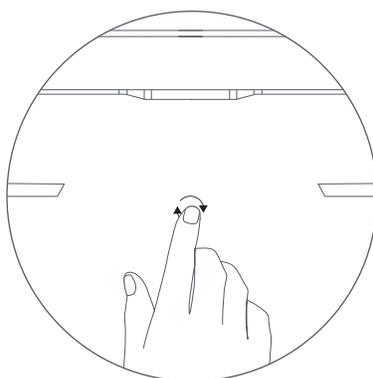

6. Если ничего не помогает, обратитесь в службу поддержки Starlink через приложение или в разделе «Поддержка» на сайте [starlink.com](https://starlink.com).


## Как пользоваться портом RJ45

1. Извлеките заглушку из Starlink.

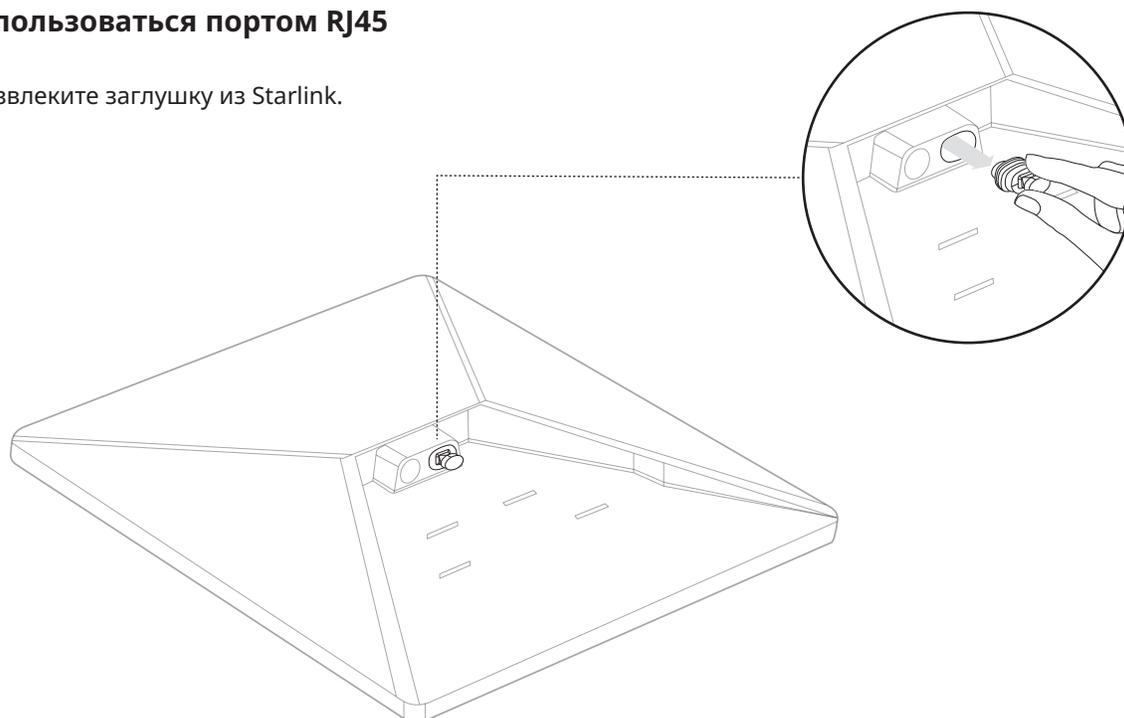

2. Вставьте в порт кабель Mini Starlink (можно купить на сайте [shop.starlink.com/shop](http://shop.starlink.com/shop)) или другой Ethernet-кабель. Подключите другой конец кабеля к проводной mesh-сети или устройству стороннего производства.


Примечание: при использовании обычного кабеля RJ45 устройство не будет соответствовать стандарту IP67.

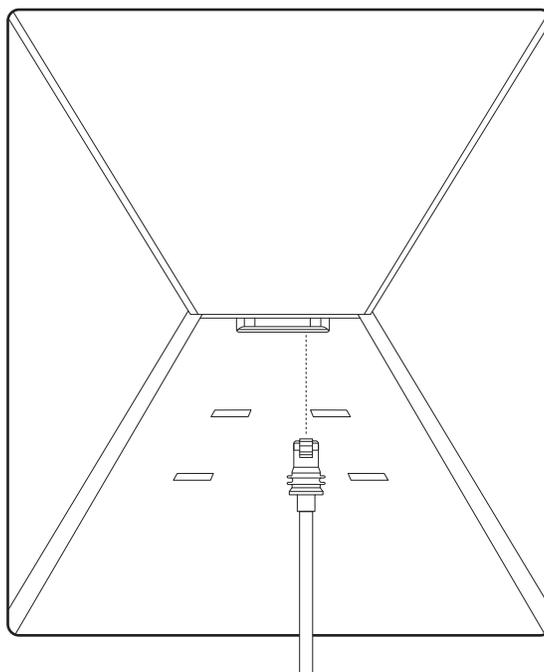

## УСТАНОВКА НА ТРУБУ


### 1 | Снимите откидную опору

Сожмите фиксатор и извлеките опору из модуля.

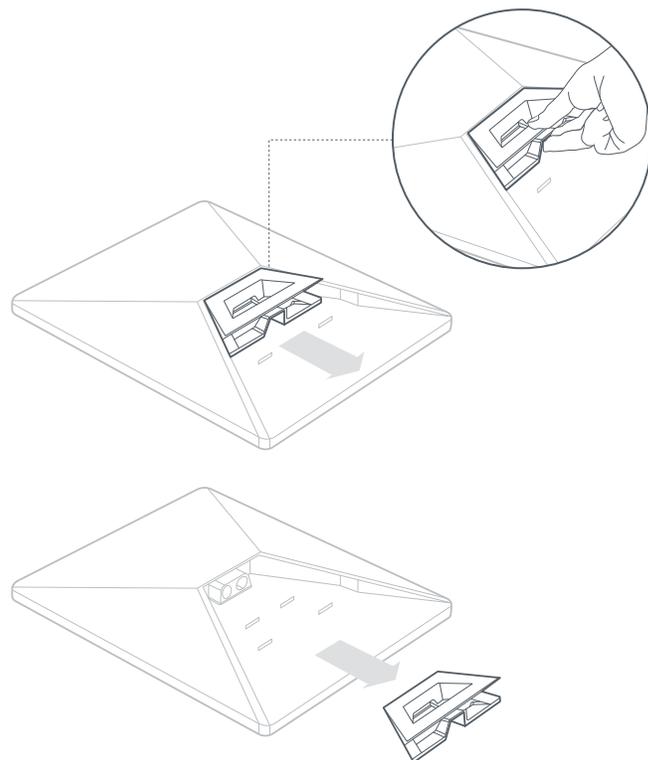

### 2 | Извлеките шестигранный ключ

Извлеките шестигранный ключ со дна крепления.

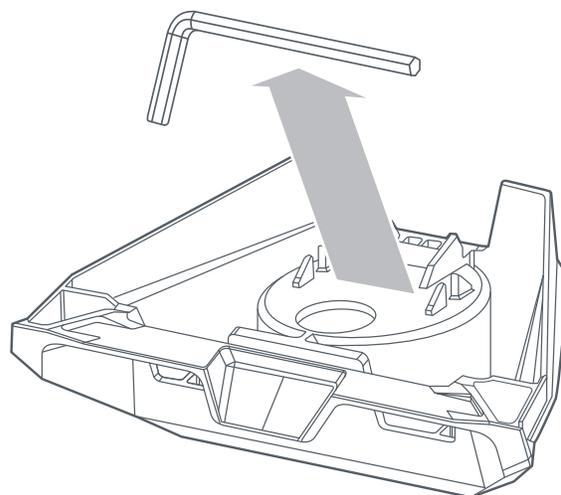


## УСТАНОВКА НА ТРУБУ

### 3 | Проведите кабель и установите крепление

Введите кабель питания через отверстие в нижней части крепления и выведите его через отверстие выше.


Подключите кабель к терминалу Starlink. Убедитесь, что штекер вставлен полностью (лицевая часть штекера плотно прилегает к поверхности терминала).

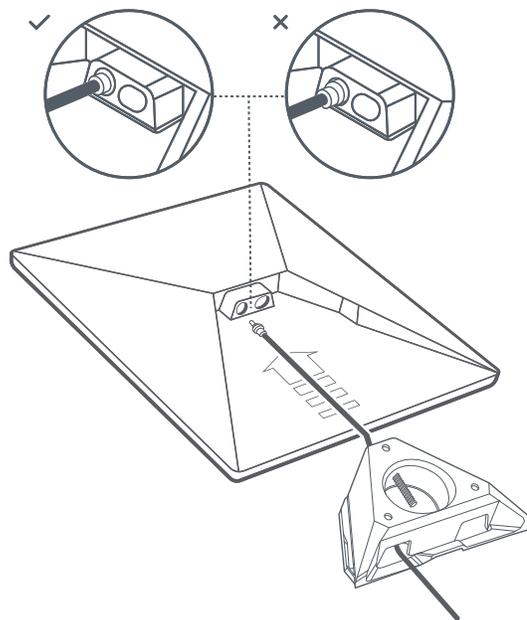

### 4 | Закрепите Starlink на трубе

Ослабьте крепежный винт и наденьте крепление на трубу. Немного затяните крепежный винт, чтобы зафиксировать Starlink на трубе.

Подключите другой конец кабеля Starlink к блоку питания и вставьте его в розетку.

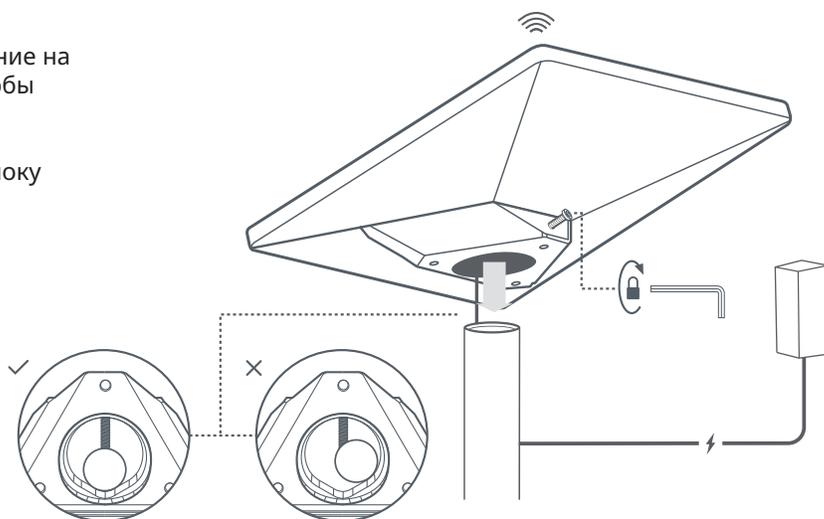


## УСТАНОВКА НА ТРУБУ

### 5 | Наведите антенну Starlink на спутники

Оповещение в приложении Starlink подскажет вам, если антенну требуется переориентировать.


Нажмите на это оповещение, чтобы открыть инструмент наводки.

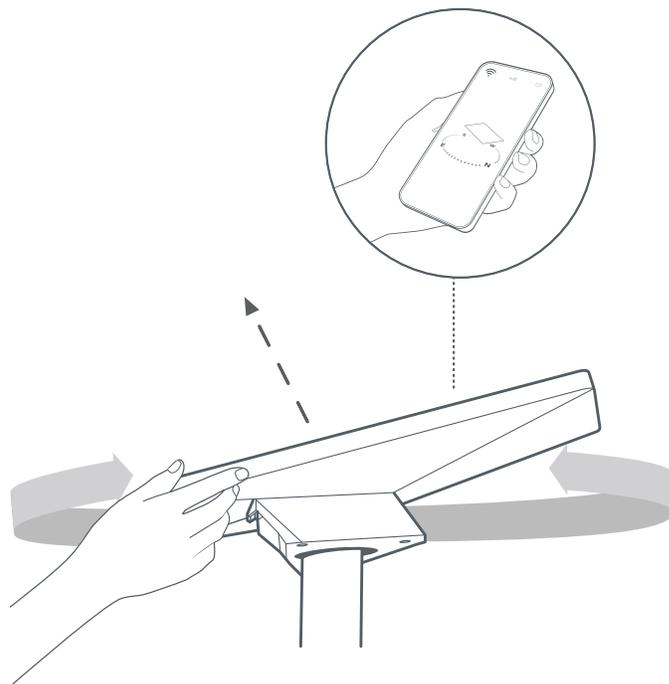

### 6 | Закрепите антенну в нужном положении

Затяните крепежный винт с помощью шестигранного ключа, чтобы зафиксировать положение терминала.


Убедитесь, что терминал надежно закреплен и не болтается.

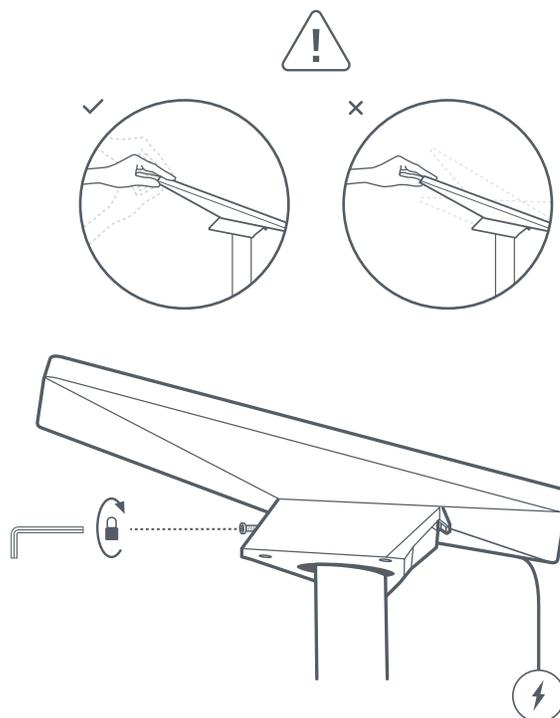

## УСТАНОВКА НА ПЛОСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

### 1 | Наметьте точки для отверстий


Разместите крепление на поверхности установки и отметьте ручкой или карандашом 3 точки для сверления отверстий.

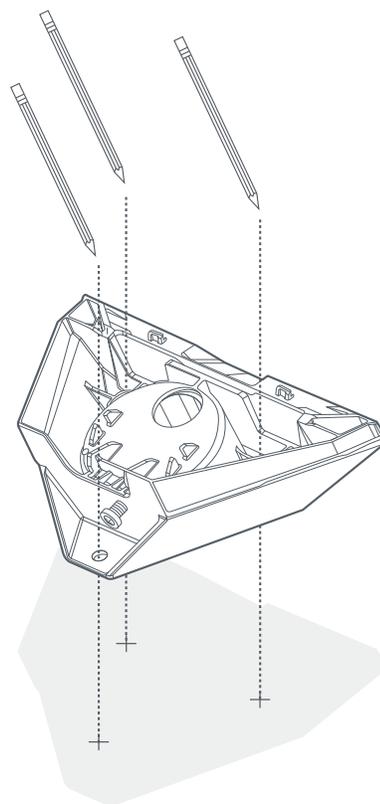

### 2 | Просверлите направляющие отверстия

Просверлите направляющие отверстия под выбранный вами крепеж. Мы рекомендуем использовать саморезы или болты 6 мм (1/4 дюйма). Под саморезы подойдет сверло 4,5 мм (3/16 дюйма), а под болты — сверло 6,5 мм (9/32 дюйма).


Крепление на саморезы для дерева рекомендуется использовать только для поверхностей монтажа толщиной не менее 13 мм (0,5 дюйма).

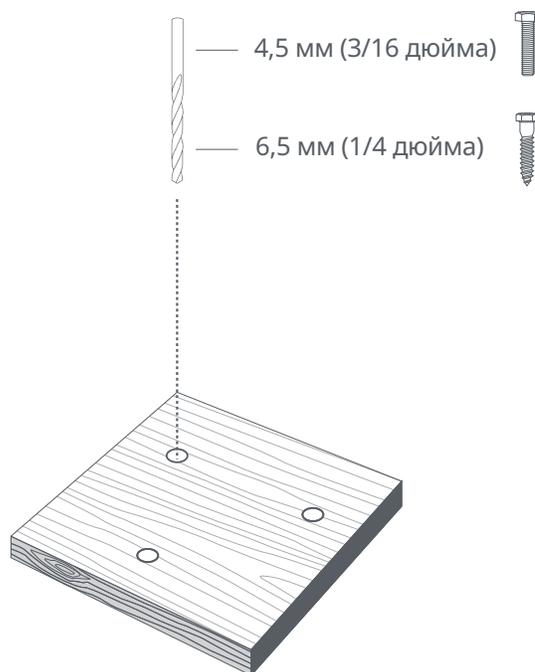

## УСТАНОВКА НА ПЛОСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ


### 3 | Прикрутите крепление к поверхности

Закрепите крепление на поверхности с помощью болтов или саморезов (не входят в комплект).  
Рекомендуем использовать саморезы или болты 6 мм (1/4 дюйма).

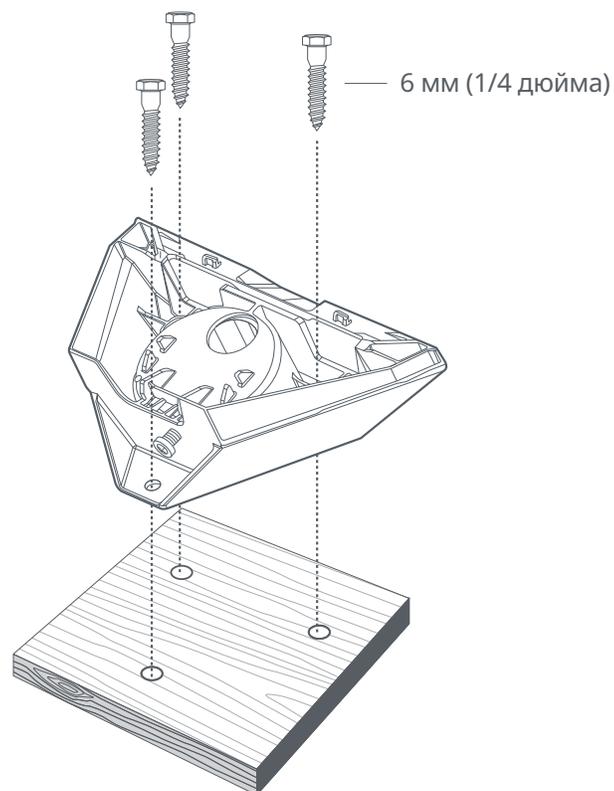

### 4 | Проведите кабель через крепление


Введите кабель питания через отверстие в нижней части крепления и выведите его через отверстие выше.

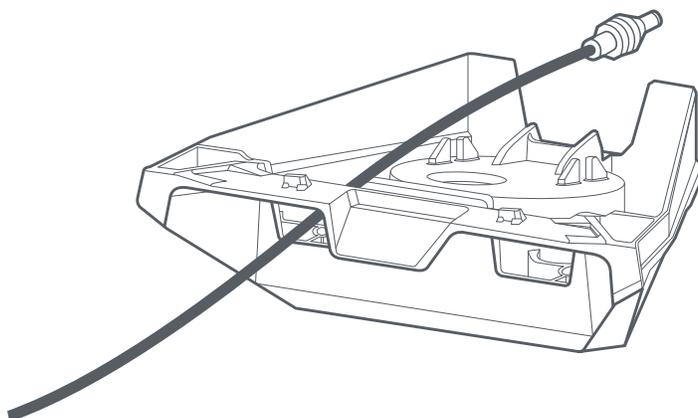

## УСТАНОВКА НА ПЛОСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

### 5 | Подключите кабель и настройте Starlink

Подключите Ethernet-кабель к терминалу Starlink и проверьте, что он утоплен полностью. Вставьте терминал Starlink в крепление и нажмите, чтобы услышать щелчок.

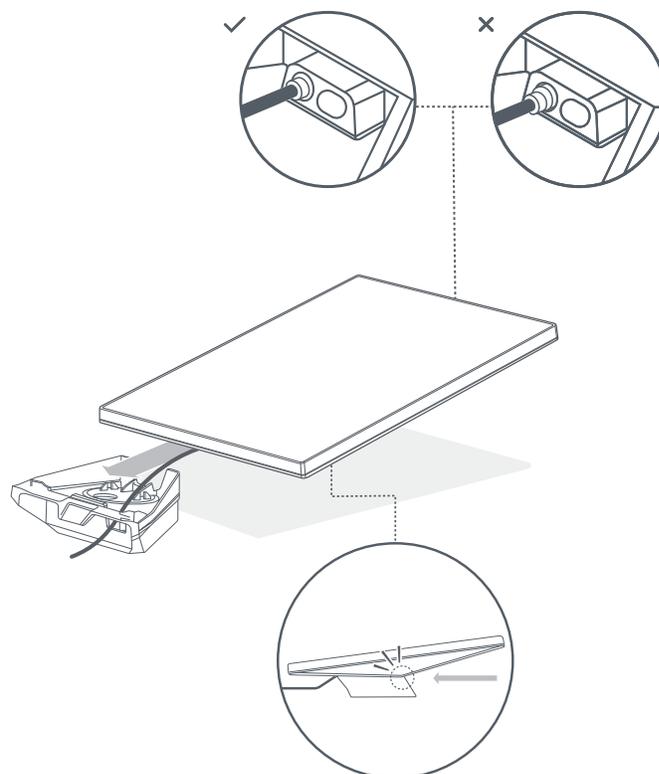

### Как отсоединить терминал Starlink

Чтобы отсоединить Starlink, зажмите фиксатор на креплении и одновременно потяните терминал от себя.

