

SPoko

Інструкція монтажу Дитячий спортивно-ігровий комплекс 2 гойдалки з баскетбольним кільцем Spoko SP-S08

Вік:


3+

Обмеження за вагою:

297 фнт
135 кг

Збирати:

1 x 2

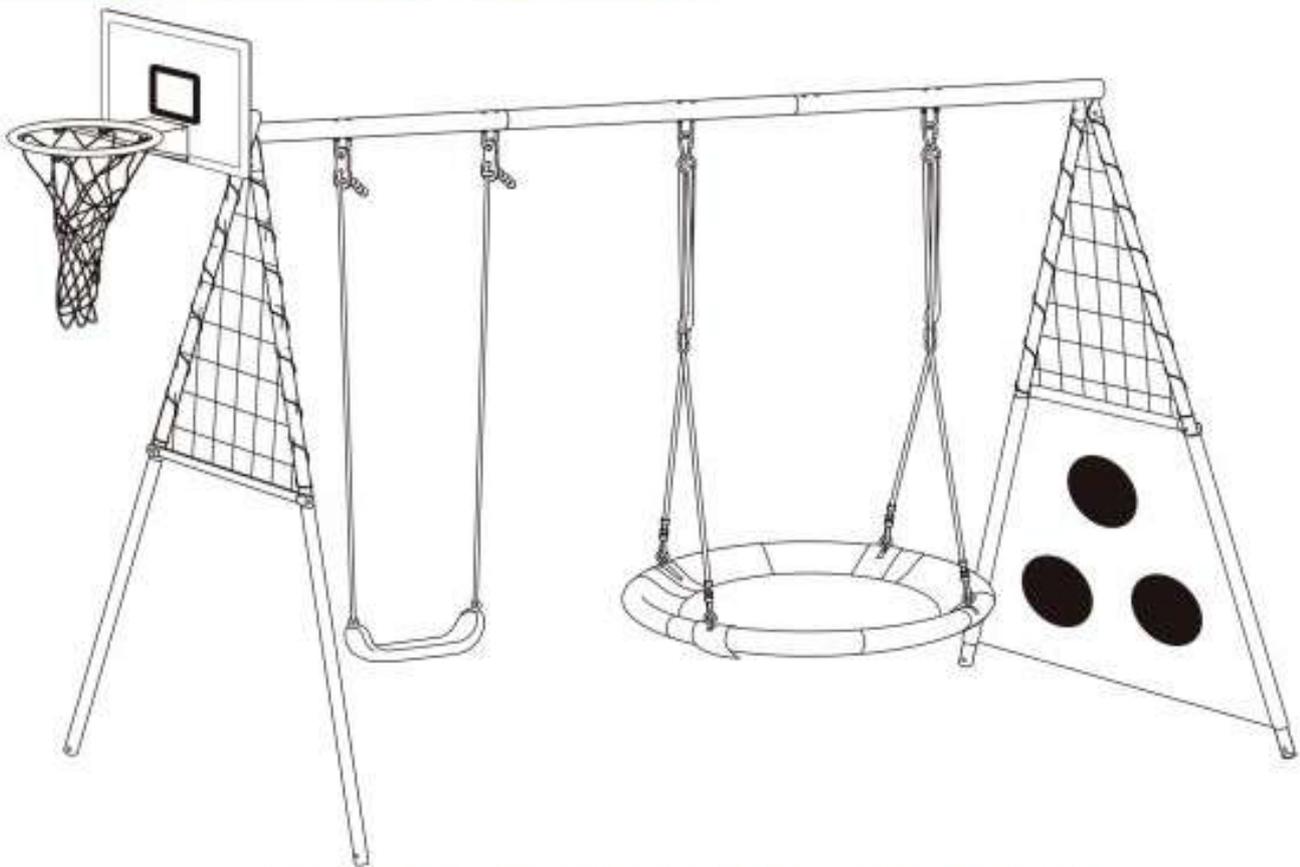

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТІЛЬКИ В ЖИТЛОВИХ УМОВАХ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Цей продукт розроблений для одночасного використання до 5 дітьми віком від 3 до 8 років.
- Максимальна вага кожного користувача: 100 фунтів (45,4 кг). Сумарна вага всіх користувачів не повинна перевищувати 297 фунтів (135 кг).
- Уважно ознайомтеся з усією інструкцією перед початком складання або використання цього ігрового набору.
- Ви повинні дотримуватись усіх інструкцій та попереджень під час використання.
- Не використовуйте цей набір на твердій упаковці ґрунту, бетони чи інших жорстких поверхнях.
- Цей виріб має бути закріплений (анкери не входять у комплект). Рекомендується звернутися до місцевих спеціалістів для визначення найкращого способу закріплення конструкції на місці встановлення.
- Для складання потрібна участь як мінімум двох дорослих.

Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.

ВСТУП

Шановний клієнте!

Вітаємо з придбанням ігрового набору! Будь ласка, уважно прочитайте та повністю ознайомтеся зі змістом цієї інструкції. Цей посібник містить конкретні інструкції та попередження, яких необхідно дотримуватись, щоб уникнути травм.

Цей ігровий набір призначений тільки для домашнього використання. Він НЕ призначений для публічного чи комерційного використання. Гарантія буде анульована, якщо набір використовується у комерційних цілях.

Цей виріб розроблений для використання дітьми віком від 3 до 8 років. Діти НЕ МАЮТЬ ГРАТИСЯ на цьому наборі, доки його повністю не зібрано та не оглянуто дорослим. Необхідний постійний нагляд дорослих під час гри дітей на обладнанні. Не дозволяйте дітям молодше 6 років перебувати поблизу під час складання набору через ризик задихнутися дрібними деталями.

Устаткування має бути встановлене на рівній поверхні. Нерівна поверхня може створити напругу у з'єднаннях, через що набір може стати нестійким і спричинити серйозні травми. Переконайтеся, що на відстані 6 футів (1,8 м) від обладнання немає перешкод чи конструкцій (наприклад, електричних дротів, гілок, парканів, гаражів тощо).

За рекомендаціями Handbook з безпеки зовнішніх ігрових майданчиків від Комісії із захисту споживачів, для встановлення і догляду за обладнанням слід використовувати шар подрібненої деревини, мульчі або спеціальної гуми завтовшки не менше 9 дюймів (23 см). Інші поверхні, такі як трав'яні газони, не забезпечують належного захисту від травм, спричинених падінням.

Не встановлюйте обладнання на жорсткі поверхні, такі як асфальт, бетон, утрамбована земля або цегла. Для додаткової інформації звертайтеся до рекомендацій із безпеки, викладених у вищезгаданому Handbook.

Не дозволяйте дітям користуватись цим набором під час сильного вітру чи дощу. Рекомендується закріпити обладнання анкерами (не входять до комплекту), щоб забезпечити стабільність набору. Зверніться до місцевих фахівців щодо встановлення анкера.

Регулярно перевіряйте обладнання на наявність тріщин, зношення, відсутніх деталей або слабких з'єднань. Якщо ви помітите будь-які дефекти, негайно припиніть використання набору та відремонтуйте його.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ АБО ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ОБЛАДНАННЯ

Вікові обмеження

- Цей продукт розроблений для безпечного використання до чотирьох (4) дітей віком від 3 до 8 років. Максимальна вага одного користувача — 45,4 кг, а загальна вага не повинна перевищувати 181,6 кг.
- Ігровий набір розрахований для дітей старше трьох (3) років. Використання молодшими дітьми може призвести до застрягання.
- Постійний нагляд дорослих обов'язковий під час використання обладнання дітьми будь-якого віку.
- Не дозволяйте дітям із будь-якими фізичними обмеженнями використовувати цей набір безпечно.

Перед початком роботи

- Уважно прочитайте всі інструкції в цьому посібнику перед складанням і використанням продукту.
- Обладнання повинно збиратися дорослими. Для уникнення травм під час складання необхідно використовувати захисні рукавички.
- Діти не повинні користуватися обладнанням, поки воно повністю не зібране та закріплене.
- Під час використання набору обов'язковий нагляд дорослих.
- Розпакуйте всі деталі. Перевірте наявність усіх частин за списком у цьому посібнику. Якщо будь-які частини відсутні або пошкоджені, зверніться до служби підтримки. Зберігайте виріб у оригінальній упаковці та не починайте складання, доки всі частини не будуть знайдені.
- Ніколи не додавайте додаткову довжину до ланцюгів або мотузок. Ланцюги та мотузки, що постачаються в комплекті, мають максимальну довжину, передбачену для елементів гойдалок.

Розташування ігрового набору

- Обладнання має бути встановлено на відстані не менше 1,8 метра (6 футів) від будь-яких конструкцій чи перешкод, включаючи будівлі, паркани, гаражі, дерева, мотузки для білизни, електричні дроти тощо. Діти можуть отримати серйозні травми від ударів чи падінь у такі об'єкти.
- Ігровий набір повинен бути встановлений на рівній поверхні. Нерівна поверхня може створити додаткове навантаження на з'єднання, що зробить обладнання нестійким і призведе до серйозних травм.
- Видаліть усі перешкоди та небезпеки з ігрової зони, такі як коріння, пні, каміння, ландшафтні об'єкти, розбризкувачі, залізничні рейки, трубопроводи та електричні з'єднання.

- Не встановлюйте ігровий майданчик на твердій поверхні, наприклад, на асфальті, бетоні, утрамбованому ґрунті, плитці або цегляній підлозі.
- Падіння на тверду поверхню може призвести до серйозних травм або навіть смерті користувача.

Нижче наведено список рекомендованих типів поверхонь відповідно до рекомендацій Комісії з безпеки споживчих товарів:

РЕКОМЕНДОВАНИЙ МАТЕРІАЛ	НЕСПРЕСОВАНА ГЛИБИНА
Подвійна подрібнена кора	9"
Деревна стружка	12"
Дрібний гравій	12"
Дрібний пісок	12"

Комісія з безпеки споживчих товарів (Consumer Product Safety Commission) у своєму Посібнику з безпеки домашніх ігрових майданчиків рекомендує встановлювати та обслуговувати ігрове обладнання на поверхні, покритій щонайменше 9 дюймами деревної тріски, мульчі або подрібненої гуми (для обладнання заввишки до 8 футів) або піском чи гравієм (для обладнання заввишки не більше 5 футів), які забезпечують поглинання ударів. Ґрунт і трава, які є найпоширенішими поверхнями під домашніми ігровими майданчиками, не забезпечують належного захисту дітей від серйозних травм голови. Захисне покриття має бути встановлене на відстані не менше шести футів у всіх напрямках від ігрового обладнання. Для гойдалок покриття повинно простягатися спереду і ззаду на відстань, що вдвічі перевищує висоту підвісної перекладини.

Ви повинні проконсультуватися з місцевим підрядником щодо способів закріплення продукту у вашій місцевості. Не встановлюйте свій ігровий майданчик на твердій поверхні, наприклад, асфальті, бетоні, утрамбованому ґрунті, плитці або цегляній підлозі. Будь ласка, зверніться до Посібника з безпеки домашніх ігрових майданчиків (CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION'S OUTDOOR HOME PLAYGROUND SAFETY HANDBOOK) для отримання детальних рекомендацій щодо запобігання травмам від падінь та інших небезпек на громадських і домашніх ігрових майданчиках.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО КРІПЛЕННЯ

Рекомендується закріплювати обладнання в ґрунті, щоб запобігти його переміщенню і зробити набір більш стійким під час використання.

Деякі споживачі використовують систему анкерів, яка дозволяє переміщати набір у різні місця. Інші вважають за краще тримати набір на постійному місці.

Рекомендується звернутися до місцевого підрядника, щоб визначити найкращий спосіб закріплення набору у вашому місці. Найкращий спосіб – створити бетонну основу для закріплення.

ПОГОДНІ УМОВИ

- Не використовуйте цей набір, якщо гойдалки, гірки чи інші частини мокрі. Використовуйте набір лише тоді, коли всі частини сухі. Мокра поверхня може бути слизькою, що збільшує ризик травм.
- Дотримуйтеся умов погоди під час використання набору. Якщо погодні умови погані, наприклад, сильний вітер чи злива, не використовуйте набір. Високий вітер або сильна буря можуть пошкодити обладнання.

НАГЛЯД ЗА ДІТЬМИ

- Не дозволяйте більше однієї дитини одночасно на кожному компоненті набору. Максимум – одна дитина на кожен компонент.
- Не дозволяйте дітям стояти на сидіннях чи гірках.
- Не дозволяйте дітям занадто близько підходити до рухомих гойдалок. Завжди підтримуйте безпечну дистанцію.
- Не дозволяйте дітям крутити ланцюги чи мотузки.
- Не дозволяйте дітям сидіти в центрах гойдалок.

- НЕ дозволяйте дітям стрибати з обладнання, поки воно знаходиться в русі. Завжди дочекайтеся повної зупинки перед спуском.
- НЕ дозволяйте дітям носити невідповідний одяг під час гри, наприклад, погано закріплене гумове взуття або черевики, і знімайте гострі предмети, такі як прикраси, шарфи або хустки, які можуть заплутатися в обладнанні або спричинити травми.
- Завжди переконайтеся, що діти знімають свої велосипедні або інші спортивні шоломи перед грою на майданчику.
- НЕ дозволяйте дітям ковзати вниз головою вперед.
- НЕ дозволяйте дітям залазити на гойдалки або стрибати з різних частин обладнання.
- Завжди повертайтеся безпечно на землю, перш ніж наближатися до іншої ділянки майданчика.
- НЕ дозволяйте дітям залазити на структурні частини (наприклад, ніжки, верхню балку). Це конструктивні елементи, які не призначені для гри.
- Завжди перевіряйте ґрки та інші частини, які можуть нагрітися від сонця, щоб переконатися, що вони не надто гарячі для використання.
- Завжди забезпечуйте безпечний доступ і захищайте від несанкціонованого використання обладнання без нагляду дорослих.
- НЕ дозволяйте домашнім тваринам або іншим тваринам наближатися до обладнання, щоб уникнути пошкоджень чи травм.
- НЕ дозволяйте дітям грати на обладнанні або стрибати на нього в сильний вітер чи під час попередження про торнадо. Вітер може підняти це обладнання, що призведе до серйозних травм або навіть смерті.

ІНСПЕКЦІЯ ПЕРЕД КОЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ АБО ЩОДЕННА ІНСПЕКЦІЯ

- НЕ використовуйте обладнання, якщо будь-які болти або гайки відсутні чи ослаблені. Завжди перевіряйте, щоб обладнання було добре закріплено і стабільним перед кожним використанням.
- Завжди очищуйте зону гри від будь-яких каменів, гострих предметів чи інших матеріалів, які можуть бути небезпечними для користувачів.
- НЕ прикріплюйте до обладнання предмети, які не розроблені для цього, включаючи, але не обмежуючись, мотузками для стрибків, одягом, повідками для домашніх тварин, ланцюгами тощо, оскільки це може створити небезпеку удушення.
- Сталеві та пластикові деталі вашого продукту піддаються впливу погодних умов. УФ-промені, атмосферне забруднення, дощ, вітер і рівень експлуатації обладнання впливають на його довговічність. Перевіряйте обладнання перед кожним використанням, включаючи наявність тріщин, відсутніх частин, ослаблених з'єднань або пошкоджень.
- Переконайтеся, що підвишені ланцюги, троси чи кабелі надійно закріплені з обох кінців.

Під час проведення інспекцій рекомендується використовувати Рекомендований загальний контрольний список технічного обслуговування та контрольні списки з питань регулярної інспекції та обслуговування, надані Комісією з безпеки споживчих товарів США, копія яких міститься в цьому посібнику користувача.

ІНСТРУКЦІЇ З ДОГЛЯДУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- НЕ використовуйте обладнання, якщо будь-які болти чи гайки відсутні або ослаблені. Завжди перевіряйте, щоб усі деталі були на місці та надійно закріплені перед кожним використанням.
- Перевіряйте всі гайки та болти двічі на місяць протягом сезону використання, щоб переконатися, що вони затягнуті належним чином.
- Змащуйте всі рухомі металеві частини під час використання.
- Заміна деталей: при необхідності замініюйте лише оригінальними деталями відповідно до інструкцій виробника.
- Перевіряйте сидіння, троси, кабелі та ланцюги щомісяця протягом сезону.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІНА СТОРІНКА ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

Комісія з безпеки споживчих товарів США оцінює, що щороку трапляється приблизно 200,000 травм, пов'язаних із дитячими майданчиками. Травми, що виникають через падіння, є одними з найсерйозніших серед усіх травм на дитячих майданчиках і можуть бути фатальними, особливо якщо травма стосується голови. Тип поверхні під і навколо ігрового обладнання є основним фактором, що визначає ризик травми через падіння. Очевидно, що падіння на поверхню, яка поглинає удари, менш імовірно призведе до серйозних травм голови, ніж падіння на тверду поверхню.

Ігрове обладнання ніколи не слід встановлювати на твердій поверхні, такий як бетон або асфальт. У той час як трава може здаватися прийнятною, вона швидко зношується в зонах активного використання. Подрібнена кора, деревна тріска, пісок або дрібний гравій вважаються прийнятними матеріалами для амортизації, якщо вони встановлені та підтримуються на достатній глибині під і навколо ігрового обладнання.

У таблиці нижче вказана максимальна висота, з якої дитина не повинна отримати травму, що загрожує життю, у разі падіння на чотири різні типи амортизуючих матеріалів, якщо вони встановлені та підтримуються на глибинах 6 дюймів (15.25 см), 9 дюймів (22.9 см) і 12 дюймів (30.5 см).


ВИСОТА ПАДІННЯ В ФУТАХ З ЯКОЇ ТРАВМИ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ЖИТТЮ, НЕ СТАНЕТЬСЯ:			
ТИП ПОВЕРХНІ	ГЛИБИНА 6 ДЮЙМІВ	ГЛИБИНА 9 ДЮЙМІВ	ГЛИБИНА 12 ДЮЙМІВ
ПОДВІЙНА ПОДРІБНЕНА КОРА	6' (15.25 CM)	7' (17.8 CM)	12' (30.5 CM)
ДЕРЕВНА ТРІСКА	6' (15.25 CM)	7' (17.8 CM)	12' (30.5 CM)
ДРІБНИЙ ПІСОК	5' (12.7 CM)	5' (12.7 CM)	9' (22.8 CM)
ДРІБНИЙ ГРАВІЙ	6' (15.25 CM)	7' (17.8 CM)	10' (25.4 CM)

Однак слід розуміти, що всі травми через падіння не можуть бути повністю попереджені, незалежно від використаного матеріалу для амортизації.

Ми рекомендуємо, щоб матеріал для амортизації покривав мінімум 6 футів (1.8 метра) навколо периметру стаціонарного обладнання, такого як гірки чи гойдалки. Проте, оскільки діти можуть навмисно стрибати з рухомої гойдалки, матеріал для амортизації повинен простягатися спереду та позаду на мінімальну відстань, що вдвічі перевищує висоту точки обертання, виміряну від точки прямо під віссю підтримуючої конструкції.

Ця інформація надана для допомоги у порівнянні відносних ударопоглинальних властивостей різних матеріалів. Жоден конкретний матеріал не рекомендується над іншим. Проте кожен матеріал є ефективним лише за умов належного догляду. Матеріали слід періодично перевіряти та оновлювати, щоб підтримувати необхідну глибину. Вибір матеріалу залежить від типу та висоти ігрового обладнання, доступності матеріалу у вашій місцевості та його вартості.

Примітка: Максимальна висота падіння для цього виробу становить 6 футів. Мінімальний кліренс від нижньої точки підвищених елементів ігрового обладнання до землі повинен становити 8 дюймів.

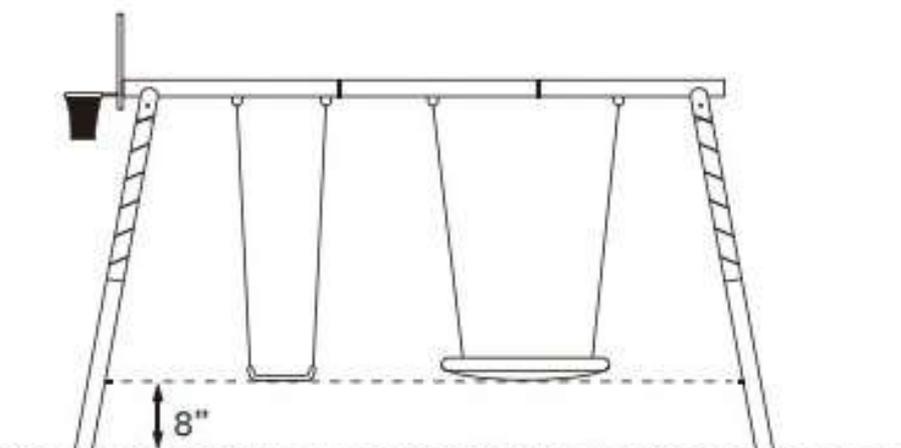

Ця інформація взята з публікації CPSC "Безпека дитячих майданчиків". Ви можете отримати додаткову інформацію, надіславши листа до: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C. 20207

Кріплення


Існують різні способи закріплення обладнання, залежно від типу ґрунту, на якому воно встановлюється. Переконайтеся, що всі якорі знаходяться нижче рівня землі, щоб уникнути спотикання.

Рекомендується проконсультуватися з місцевим підрядником, щоб визначити найбільш підходящий спосіб закріплення обладнання у вашому регіоні.

Можливі варіанти закріплення:


Закріплення гвинтовими якорями (якорі не входять до комплекту)

- Якщо ваш ґрунт твердий (глина тощо), спосіб закріплення гвинтовими якорями може бути підходящим.
- Переконайтеся, що набір гойдалок розташований на рівній поверхні.
- Вкрутіть гвинтовий якор у ґрунт так, щоб лише кінець з гачком залишався над землею поряд із ніжкою.
- Вставте гачок у нижній отвір ніжки. Переконайтеся, що гачок надійно закріплений у отворі ніжки.

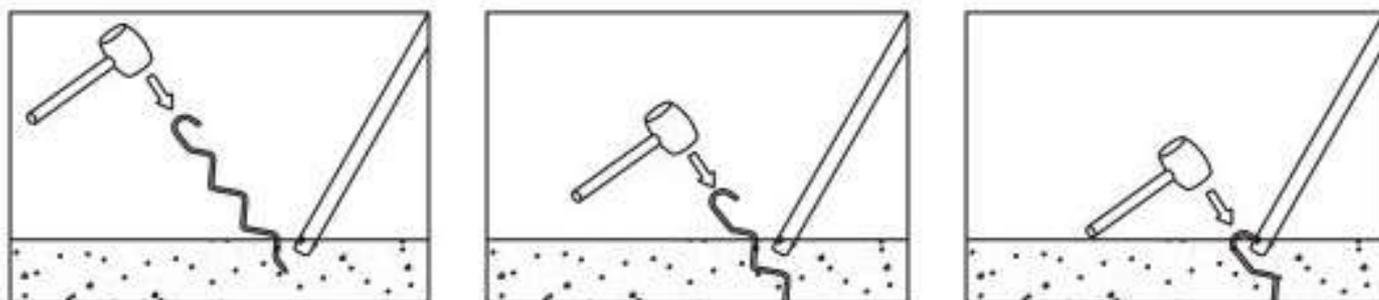

Закріплення бетонними анкерами (матеріали не входять до комплекту)


- Якщо набір гойдалок встановлюється на ґрунті з піщаним ґрунтом (м'яким), необхідно закріпити його бетонним фундаментом (бетон не входить до комплекту).
- Переконайтеся, що набір гойдалок зібраний і розміщений на рівній поверхні.
- Викопайте отвори навколо ніжок, як показано на малюнку на наступній сторінці. Якщо ви викопуєте глибші отвори, збільшуйте діаметр отвору для закріплення цементом.
- Розмістіть 2 дюйми цегли або гравію під ніжкою, як показано на малюнку на наступній сторінці.
- Використовуйте приблизно 45 фунтів (20,4 кг) бетону на кожну ніжку.
- Накрийте бетон брудом і захисним матеріалом для поверхні.
- Дайте бетону висохнути протягом 6–7 днів для належного закріплення.

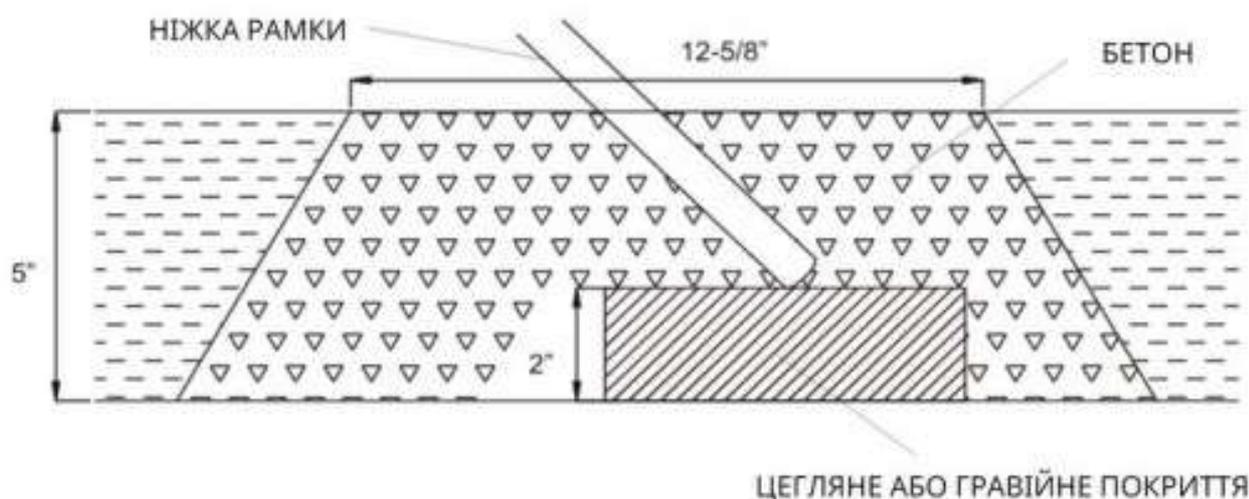

Примітка:

Максимальна висота падіння для цього продукту становить 6 футів. Мінімальний зазор між нижньою частиною підвісних елементів гри та ігровою або ґрунтовою поверхнею має становити 8 дюймів.

Ви повинні підтримувати мінімальний зазор від ґрунту в 8 дюймів.

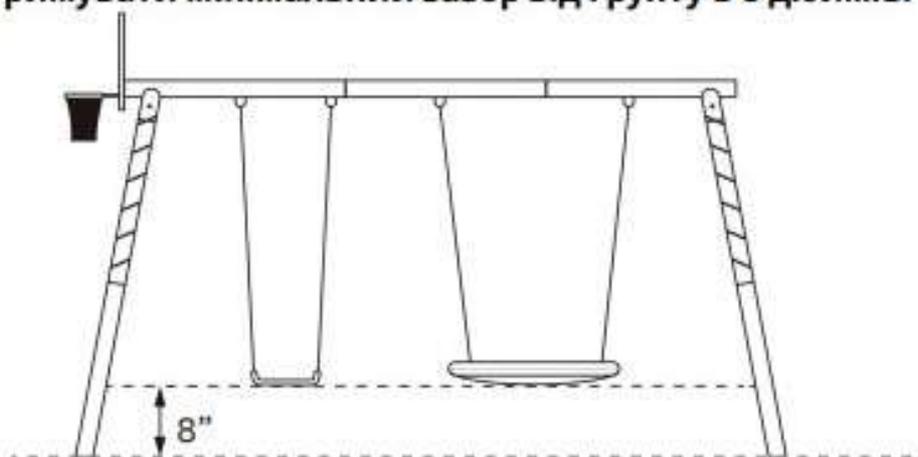

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Будь ласка, належним чином закріпіть гойдалку, щоб мінімізувати ризик травмування або смерті. Якщо набір гойдалок використовується без правильного закріплення, це може бути небезпечним і призвести до його перекидання.

НА ПОЧАТКУ КОЖНОГО СЕЗОНУ ВИКОРИСТАННЯ:

- Затягніть усі кріплення.
- Змастіть усі металеві рухомі частини відповідно до інструкцій виробника.
- Перевірте всі захисні покриття на болтах, трубах, краях і кутах. Замініть, якщо вони ослаблені, тріснути або відсутні.
- Перевірте всі рухомі частини, включаючи сидіння гойдалок, мотузки, ланцюги та троси, на зношеність, іржу або інші пошкодження. Замініть за потреби.
- Перевірте металеві деталі на іржу. Якщо іржа виявлена, зачистіть і перефарбуйте за допомогою фарби без свинцю, яка відповідає вимогам 16 CFR 1303.
- Повторно встановіть будь-які пластикові частини, такі як сидіння для гойдалок або інші деталі, що були зняті на зимовий сезон.
- Розпушіть та перевірте глибину захисного покриття (наприклад, мульчі або піску), щоб запобігти ущільненню та підтримувати відповідну глибину. Замініть за потреби.

ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ У СЕЗОН ГРИ:

- Затягніть усі кріплення.
- Перевірте всі захисні покриття на болтах, трубах, краях і кутах. Замініть, якщо вони ослаблені, тріснути або відсутні.
- Розпушіть та перевірте глибину захисного покриття, щоб запобігти ущільненню та підтримувати відповідну глибину. Замініть за потреби.

ОДИН РАЗ НА МІСЯЦЬ У СЕЗОН ГРИ:

- Змастіть усі металеві рухомі частини відповідно до інструкцій виробника.
- Перевірте всі рухомі частини, включаючи сидіння гойдалок, мотузки, ланцюги та троси, на зношеність, іржу або інші пошкодження. Замініть за потреби.
- Розпушіть та перевірте глибину захисного покриття, щоб запобігти ущільненню та підтримувати відповідну глибину. Замініть за потреби.

В КІНЦІ КОЖНОГО СЕЗОНУ ВИКОРИСТАННЯ:




- Наприкінці сезону або коли температура опускається нижче 32°F (0°C).
- Зніміть пластикові сидіння для гойдалок та інші предмети, як зазначено виробником, і зберігайте їх у приміщенні або не використовуйте.
- Розпушіть та перевірте глибину захисного покриття, щоб запобігти ущільненню та підтримувати відповідну глибину. Замініть за потреби.

Загальне правило: Технічне обслуговування повинно проводитися у будь-який час, коли це вважається необхідним.




ІНСТРУКЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ

- Будьте обережні під час демонтажу обладнання, коли воно більше не знаходиться у придатному до експлуатації стані.
- Одягайте важкі робочі рукавички, щоб уникнути травм.
- Повністю розберіть весь комплект гойдалок перед утилізацією. Не залишайте частково розібрані частини в доступних для дітей місцях.
- Якщо ви хочете утилізувати металеві частини, віднесіть раму до місцевого центру переробки.
- Усі пластикові частини можуть бути утилізовані; зверніться до місцевого центру переробки. Не дозволяйте дітям грати з частинами, що утилізуються, такими як ланцюги, трубки, болти, гайки, гвинти тощо.
- Усі заіржавілі деталі, болти повинні бути належним чином утилізовані у сміттєвий контейнер. Не використовуйте повторно.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

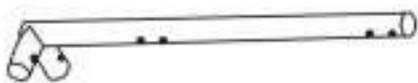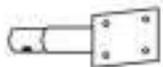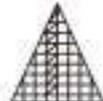1 ВЕРХНЯ ПЕРЕКЛАДИНА × 1 ШТ. 	2 ВЕРХНЯ ПЕРЕКЛАДИНА × 1 ШТ. 	3 ВЕРХНЯ ПЕРЕКЛАДИНА × 1 ШТ. 
4 ВЕРХНЯ СТІЙКА (ЖОВТЕ ПОКРИТТЯ) × 4 ШТ. 	5 НИЖНЯ СТІЙКА (СИНЕ ПОКРИТТЯ) × 4 ШТ. 	6 ПОПЕРЕЧНА ПЕРЕКЛАДИНА × 2 ШТ. 
7 ВЕРХНЯ ПЕРЕКЛАДИНА × 1 ШТ. 	8 СИДІННЯ × 1 ШТ. 	9 ДИСК-ГОЙДАЛКА × 1 ШТ. 
10 РАМА ЗІ СТІЙКАМИ (З ПІНОЮ) × 4 ШТ. 	11 МОТУЗКА ДЛЯ ДИСКА-ГОЙДАЛКИ × 2 ШТ. 	12 ЩИТ ДЛЯ БАСКЕТБОЛУ × 1 ШТ. 
13 ОБІДОК ДЛЯ БАСКЕТБОЛУ × 1 ШТ. 	14 СІТКА × 1 ШТ. 	15 МОТУЗКА × 4 ШТ. 
16 ЦІЛЬ × 1 ШТ. 	17 СІТКА × 1 ШТ. 	18 КРІПЛЕННЯ × 4 ШТ. 
19 МІНІ ФУТБОЛЬНИЙ М'ЯЧ × 1 ШТ. 	20 МІНІ БАСКЕТБОЛЬНИЙ М'ЯЧ × 1 ШТ. 	21 МІНІ ФУТБОЛЬНИЙ М'ЯЧ × 1 ШТ. 

СПИСОК КРІПЛЕНЬ
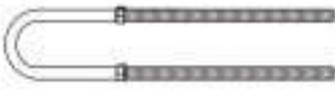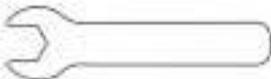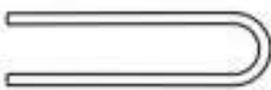
<p>A БОЛТИ</p>  <p>x4 (M8 x 67)</p>	<p>B БОЛТИ</p>  <p>x4 (M8 x 70)</p>	<p>C БОЛТИ</p>  <p>x4 (M8 x 25)</p>
<p>D БОЛТИ</p>  <p>x1 (M8 x 20)</p>	<p>E U-ПОДІБНІ БОЛТИ</p>  <p>x5 (M8 x 114)</p>	<p>F АРКОВА ШАЙБА</p>  <p>x15 (Φ8.5 x Φ19mm)</p>
<p>G ПРУЖИННА ШАЙБА</p>  <p>x23 (Φ8.5 x Φ13mm)</p>	<p>H АРКОВА ШАЙБА</p>  <p>x12 (Φ8.5 x Φ19mm)</p>	<p>I ГАЙКИ</p>  <p>x22 (M8)</p>
<p>J ПЛАСТИКОВИЙ КІНЦЕВИЙ КОВПАЧОК</p>  <p>x18 (M8)</p>	<p>K КАРАБІН</p>  <p>x2</p>	<p>L ШЕСТИГРАННИЙ КЛЮЧ</p>  <p>x1 (M6)</p>
<p>M РОЗВІДНИЙ КЛЮЧ</p>  <p>x1 (13mm)</p>	<p>N U-ПОДІБНЕ КРІПЛЕННЯ</p>  <p>x1</p>	

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Ризик травм!

- Неправильне використання цього гойдалкового набору може призвести до травм або смерті.
- Збирайте гойдалку, використовуючи надані інструкції та креслення.
- Виконуйте всі кроки збирання у зазначеній послідовності.
- Перед початком збирання ознайомтесь з усіма деталями комплекту.
- Уникайте травм. Не затягуйте болти занадто сильно.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, якщо будь-які елементи мають ознаки зношення або пошкодження.
- НЕБЕЗПЕКА ЗАДУШЕННЯ: Містить дрібні деталі та гострі краї, які можуть бути небезпечними для дітей.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

- Розмістіть обладнання для майданчика на рівній поверхні та на відстані не менше 6 футів (1,8 м) від будь-яких конструкцій або перешкод, таких як огорожі, гаражі, будинки, навислі гілки дерев, білизняні шнури або електричні дроти.
- Не встановлюйте обладнання для майданчика на бетоні, асфальті, ущільненій землі чи будь-якій іншій твердій поверхні; падіння на тверду поверхню може призвести до серйозних травм або смерті користувача обладнання.

ЗАТЯГУВАННЯ ГАЙОК ТА БОЛТІВ

- Щоб полегшити монтаж, не затягуйте надмірно гайки та болти під час початкового складання обладнання. Це дозволить зробити необхідні коригування під час встановлення.
- Після завершення збирання кожного компонента майданчика обов'язково перевірте кожен крок та правильно затягніть усі гайки, болти та пластикові ковпачки. Перевірте всю конструкцію, щоб переконатися, що всі частини правильно зібрані, перед тим як дозволити дітям користуватися обладнанням.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Будь ласка, не затягуйте надто сильно болти з пластиковими ковпачками, оскільки це може призвести до пошкодження пластикового ковпачка. Затягуйте болти до тих пір, поки не побачите два витки різьби, що виступають, і припиніть.



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Крок 1

З'єднайте верхні рейки №1, №2 та №3 разом, як показано на малюнку.

ВАЖЛИВО:

Для правильного збирання:

Переконайтеся, що середня верхня рейка №2 має стрілку, яка вказує на наліпку вгору.


Переконайтеся, що наліпка №2-1 відповідає №1.

Переконайтеся, що наліпка №2-3 відповідає №3.

Вставте ніжки №4 у гнізда на верхній рейці, як показано на малюнку.

Вирівняйте отвори та закріпіть за допомогою деталей А, F, J, G та I.

Повторіть цей процес для всіх чотирьох ніжок, як показано нижче.

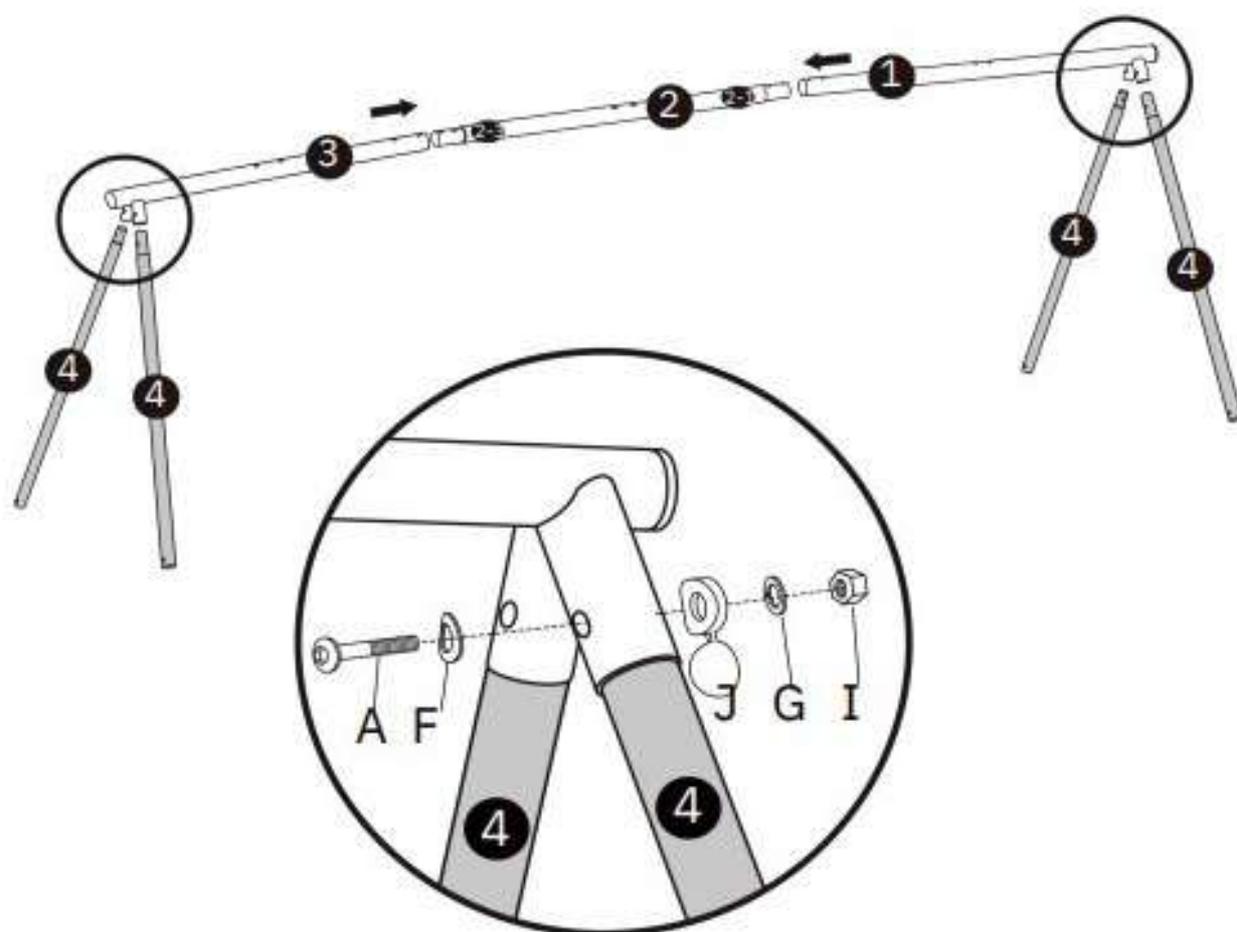


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Крок 2

З'єднайте верхні перекладини №1 та №2 разом, як показано на рисунку. Вирівняйте отвори та закріпіть за допомогою деталей E, F, J, G та I, як показано нижче.

Переконайтеся, що наклейка №2-1 збігається з №1.


З'єднайте верхню перекладину №7 з №3, як показано на рисунку. Вирівняйте отвори та закріпіть за допомогою деталей D, G та F, як показано нижче.

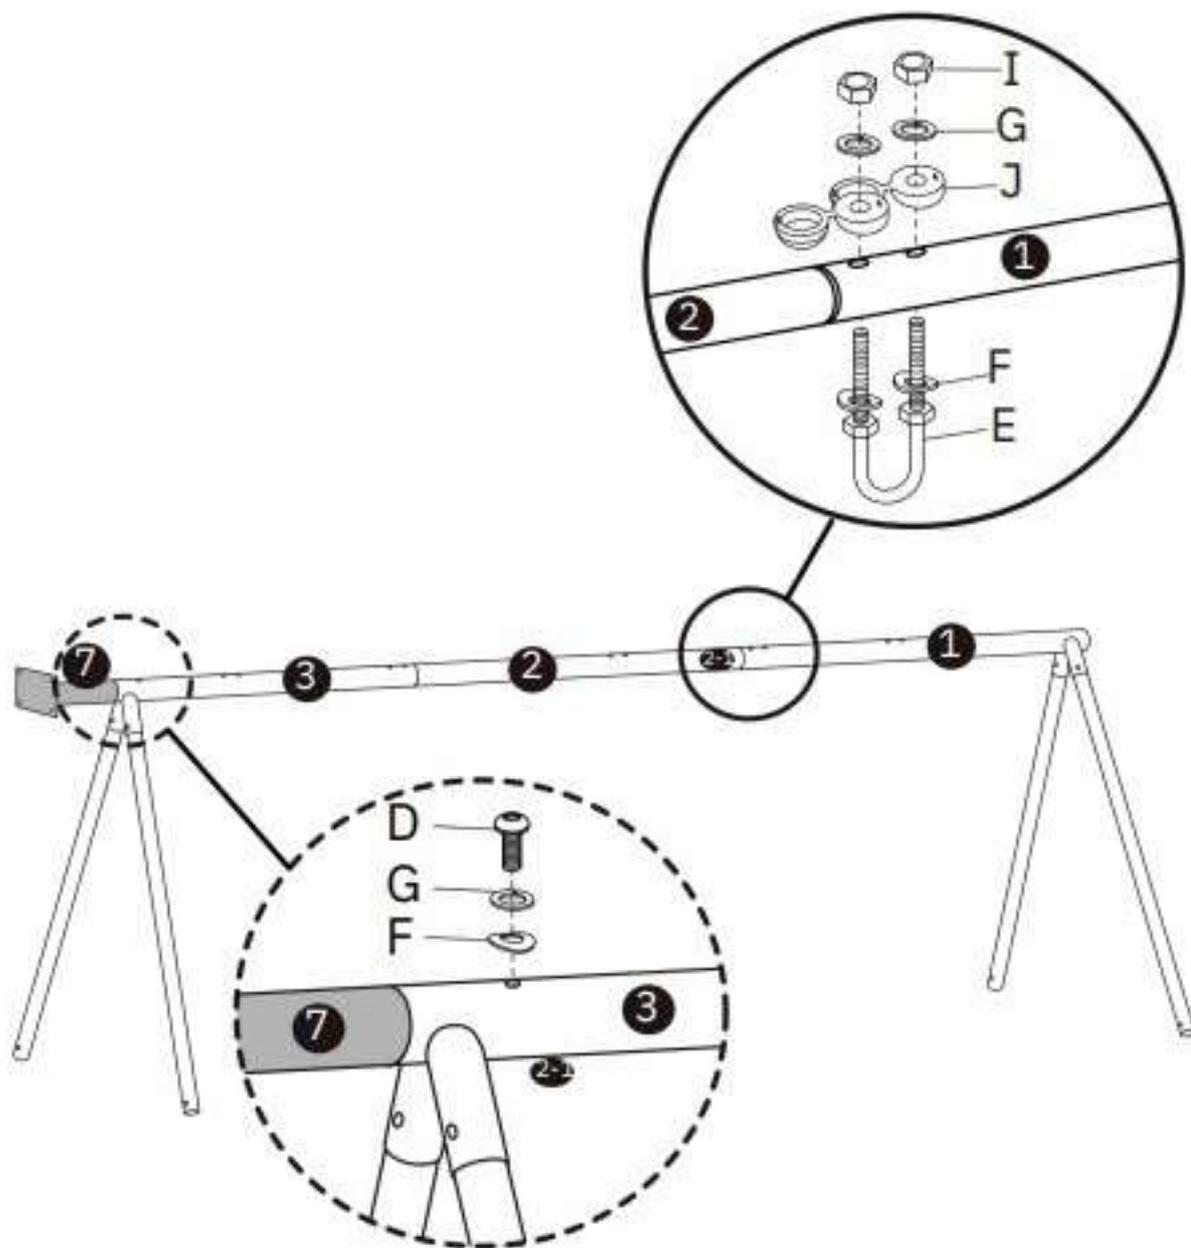

Крок 3

Збірка тарілки

Вставте трубки тарзанки-тарілки №10 у кишені тарілки №9, як показано на рисунку.


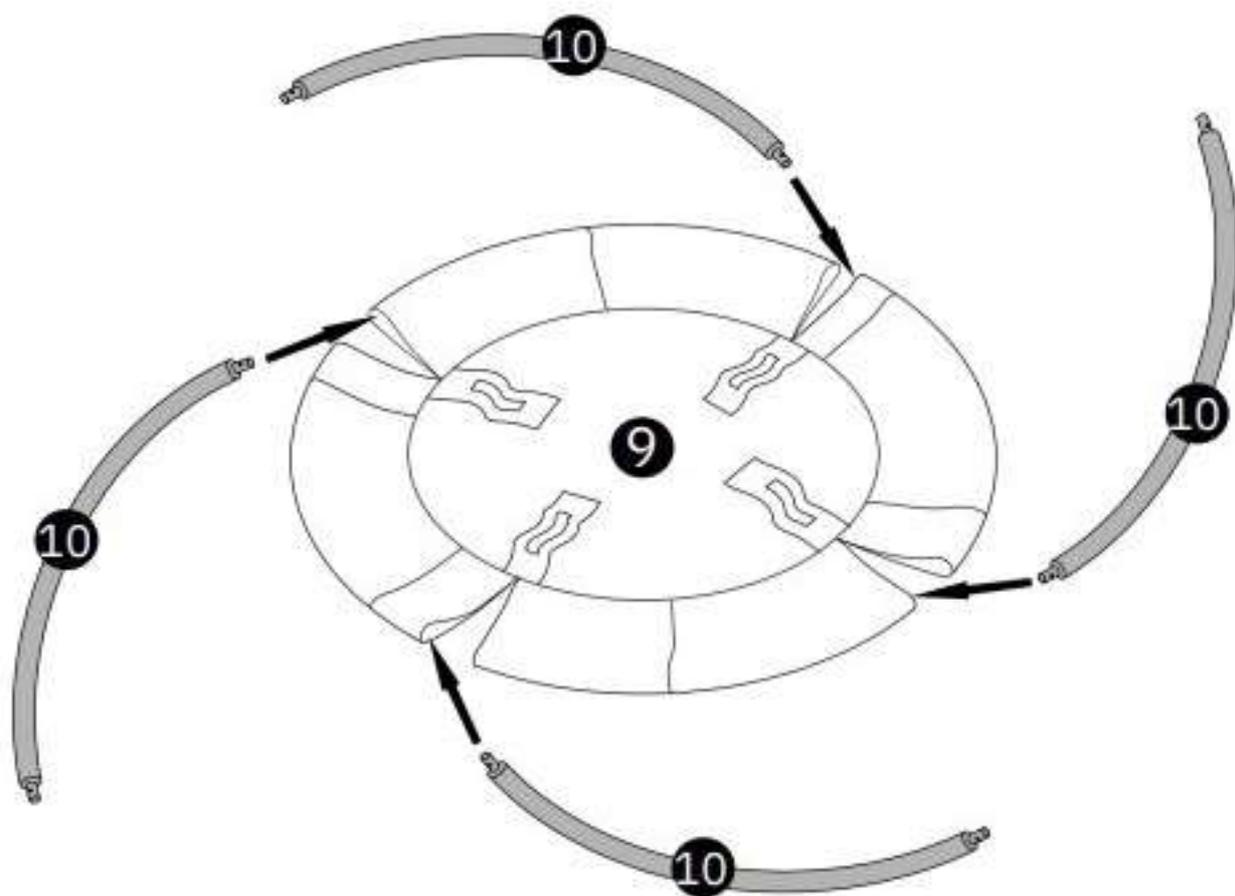


Крок 4

Збірка тарілки

З'єднайте чотири трубки разом і вирівняйте отвори. Приєднайте короткий болт із кільцем і мотузкою №11 до тарілки.

Закріпіть за допомогою F, F, G та I.


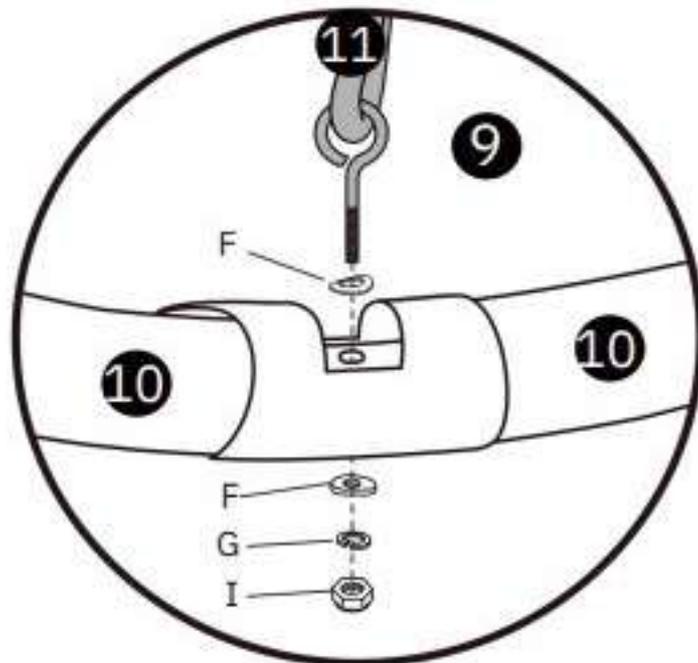
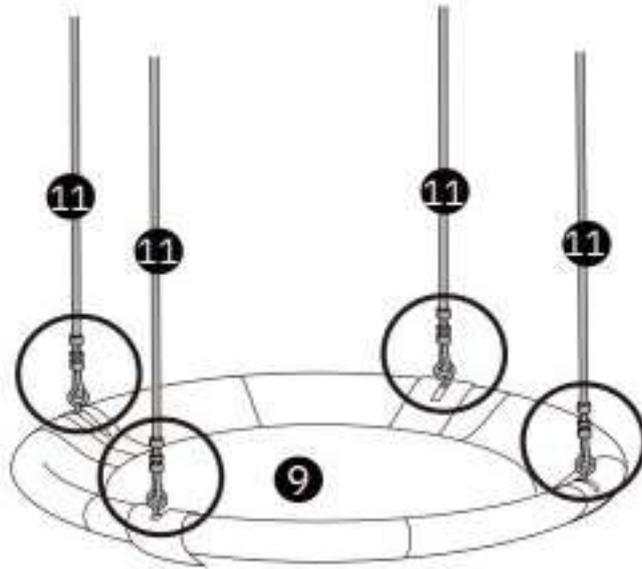


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Крок 5

Повісити тарзанку-тарілку на верхню рейку

Прикріпіть 2 карабіни №Н до U-подібних болтів верхньої рейки та верхнього кільця тарзанки, як показано на рисунку.

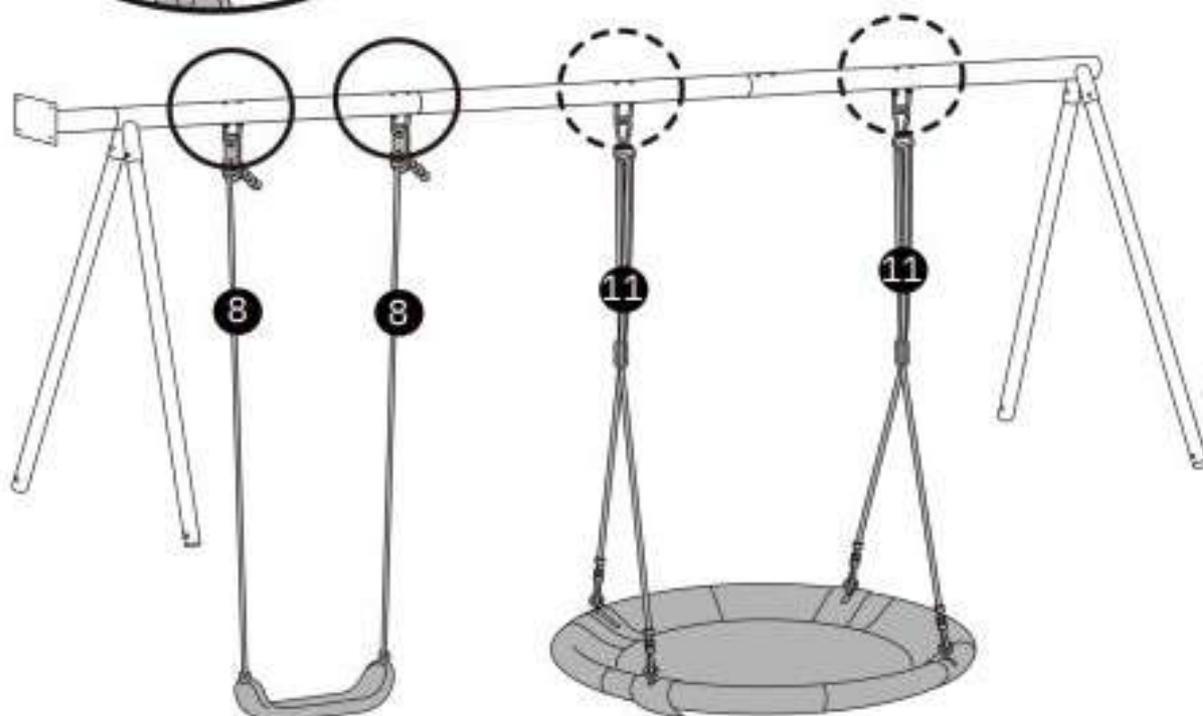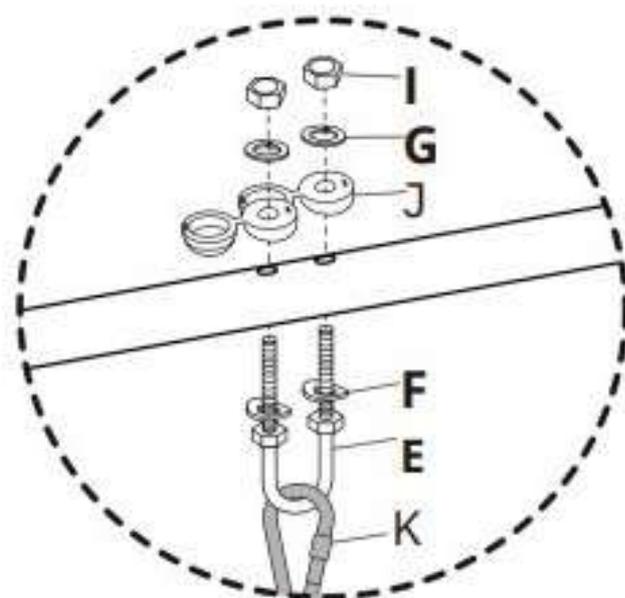
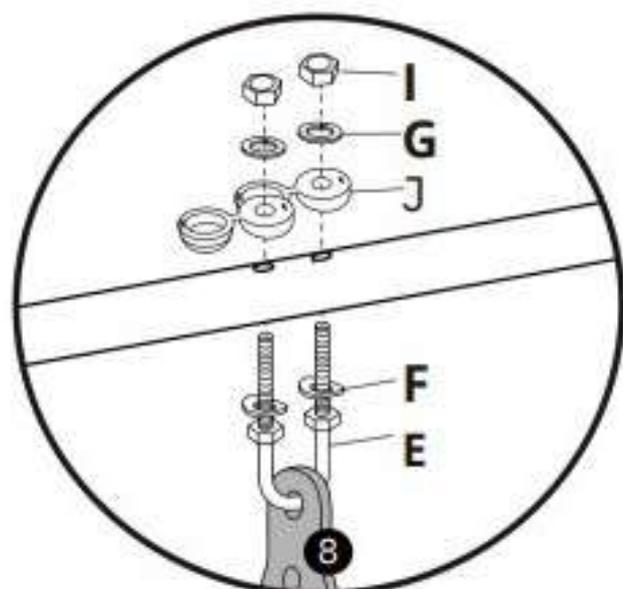


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Крок 6

Збірка баскетбольного кільця

- Приєднайте баскетбольний обід №13 і щит №12 до металевої пластини верхньої рейки №17, як показано на рисунку.
- Вирівняйте отвори та закріпіть за допомогою С, Н, G та I, як показано нижче.
- Закріпіть сітку №14 на обід №13 за допомогою мотузки.

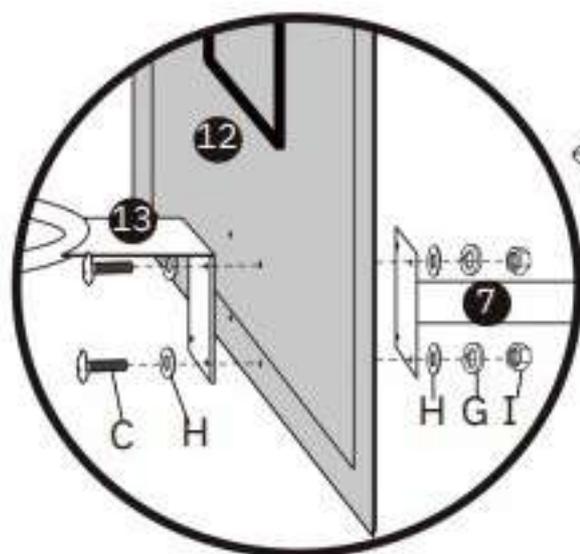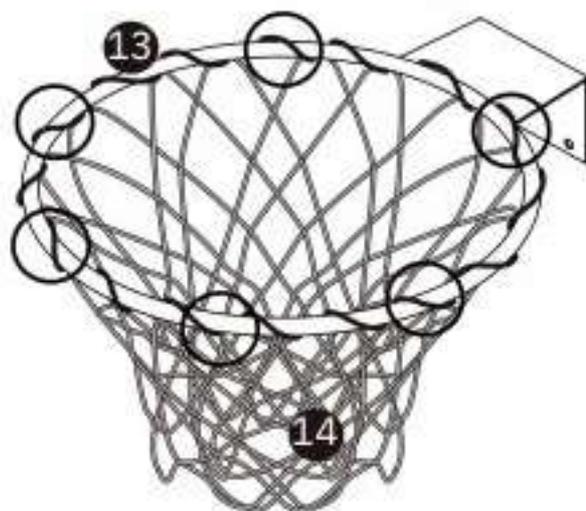


Крок 7

Збірка сітки для футбольних цілей:

Просуньте нижню ніжку (№5) у рукав сітки для футбольних цілей (№), як показано на рисунку. Переконайтеся, що верхній кінець ніжки (№5) є меншим.

Просуньте поперечину (№6) у рукав сітки для футбольних цілей (№), як показано на рисунку.


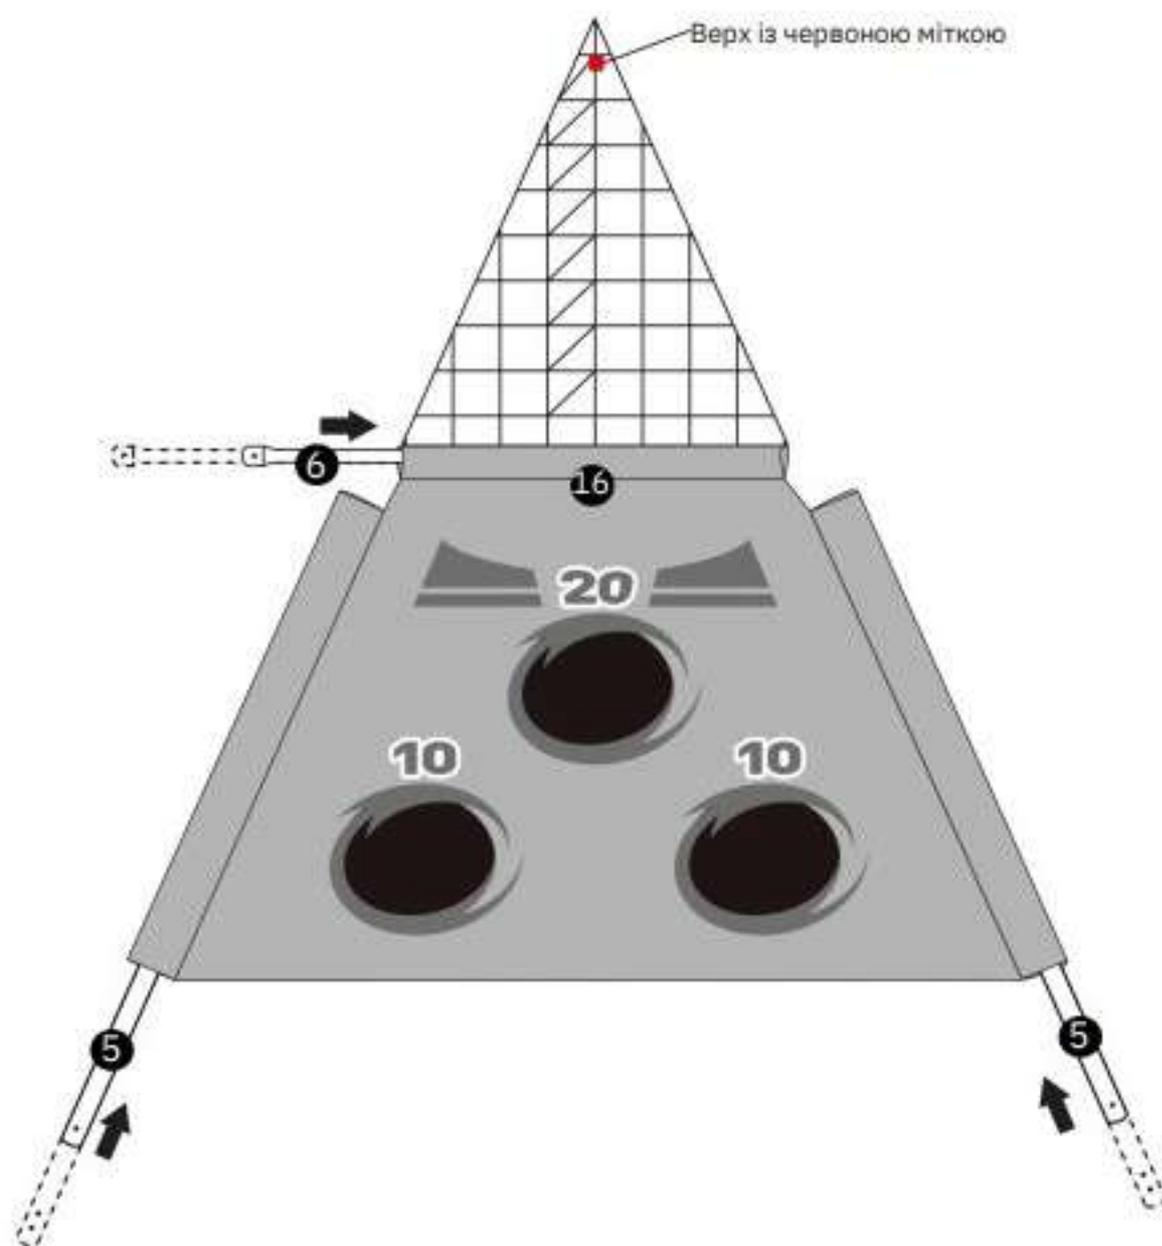


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Крок 8

Збірка сітки для футбольних цілей:


Вирівняйте отвори та приєднайте №6 до зовнішніх сторін ніжки №4, закріпивши за допомогою В, Н, J, G та I, як показано нижче.

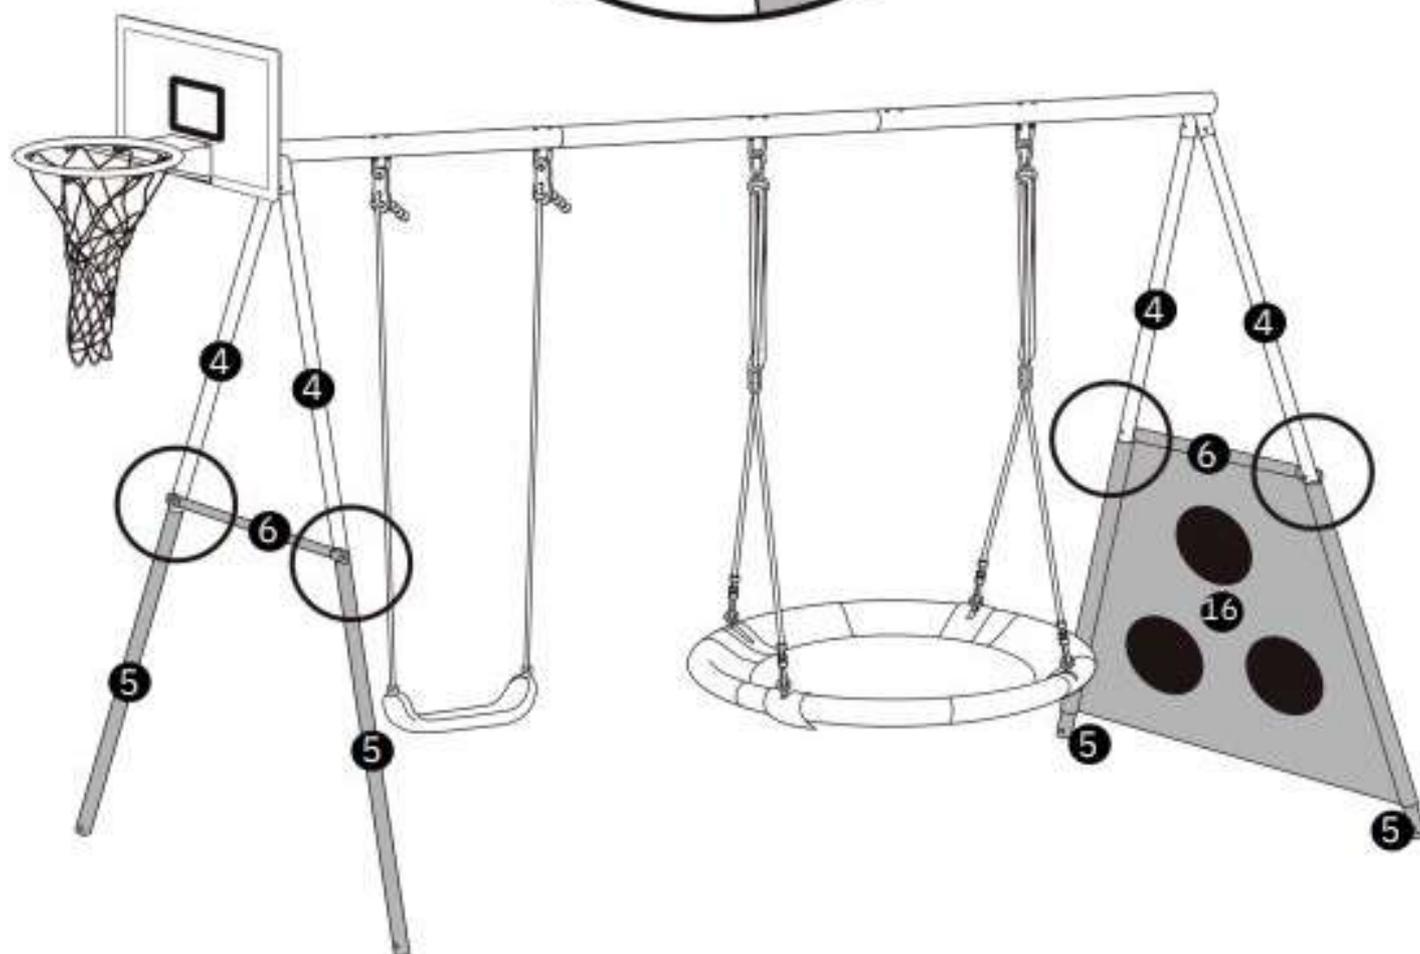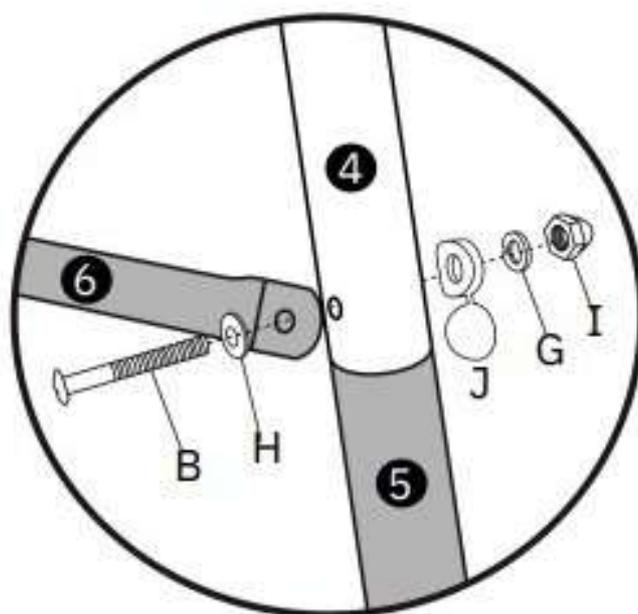

Крок 9



Збірка сітки для футбольних цілей:

Обмотайте мотузку №15 навколо верхньої опорної ніжки №14 та зав'яжіть її.

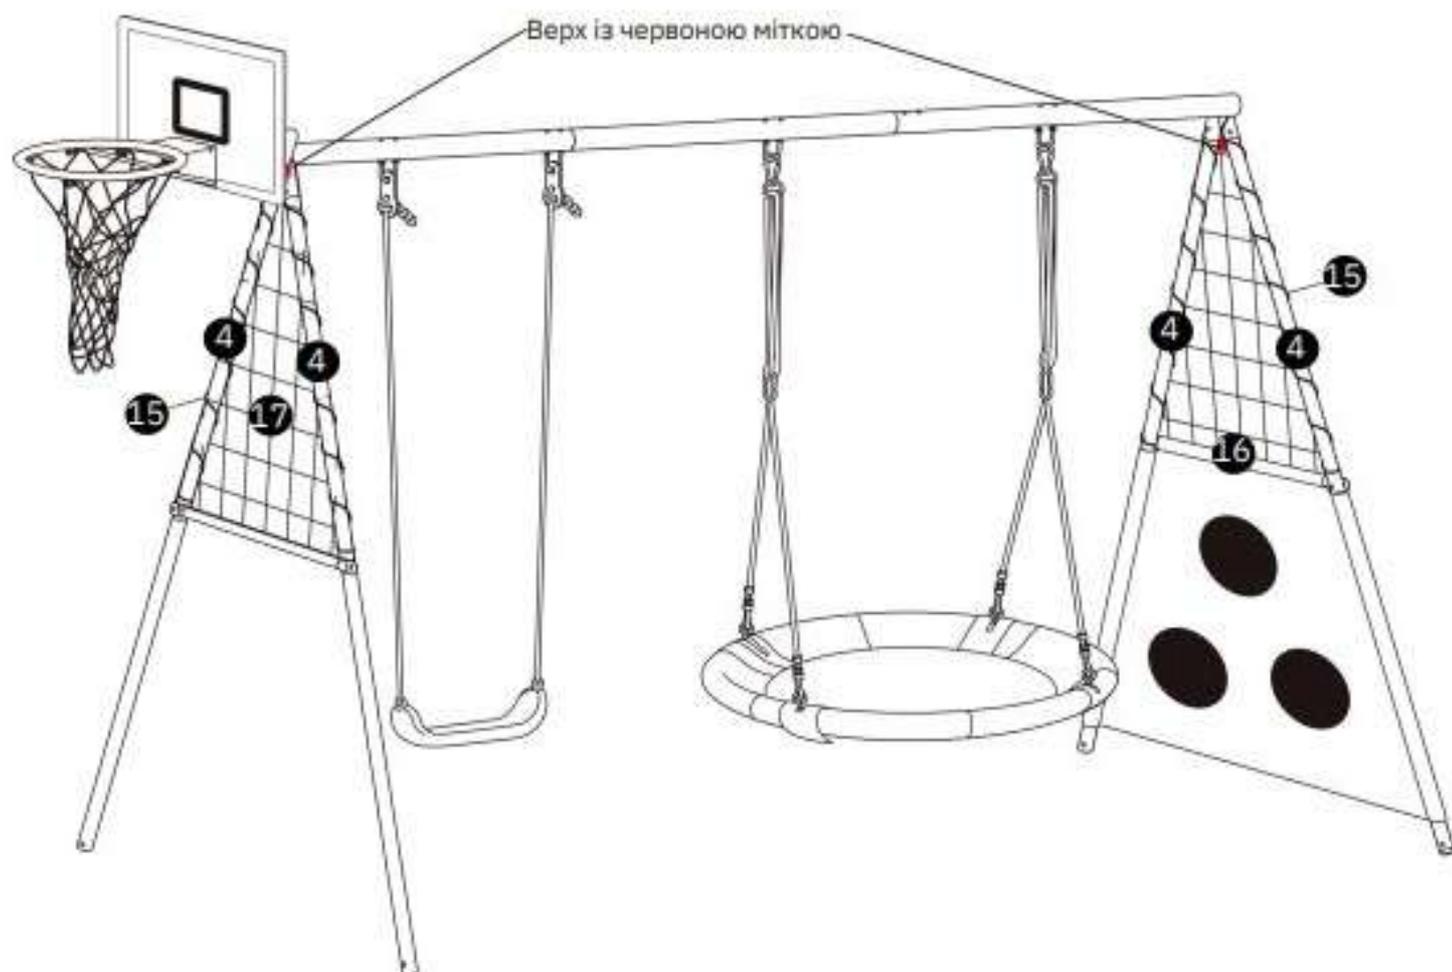

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Крок 10

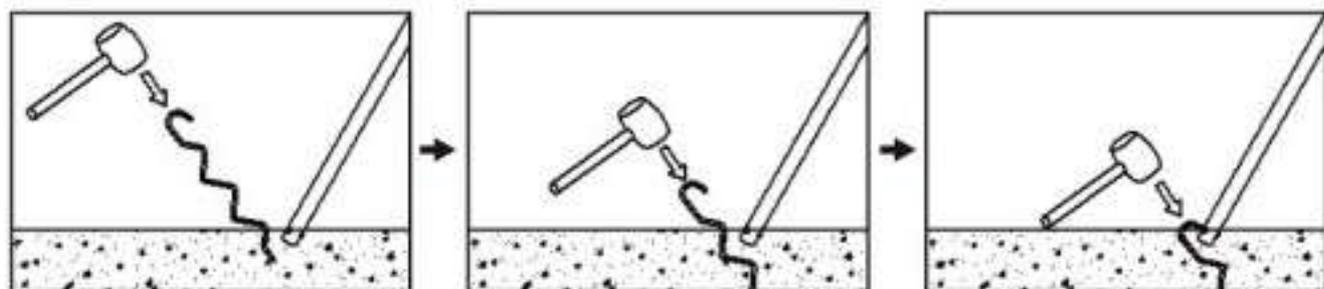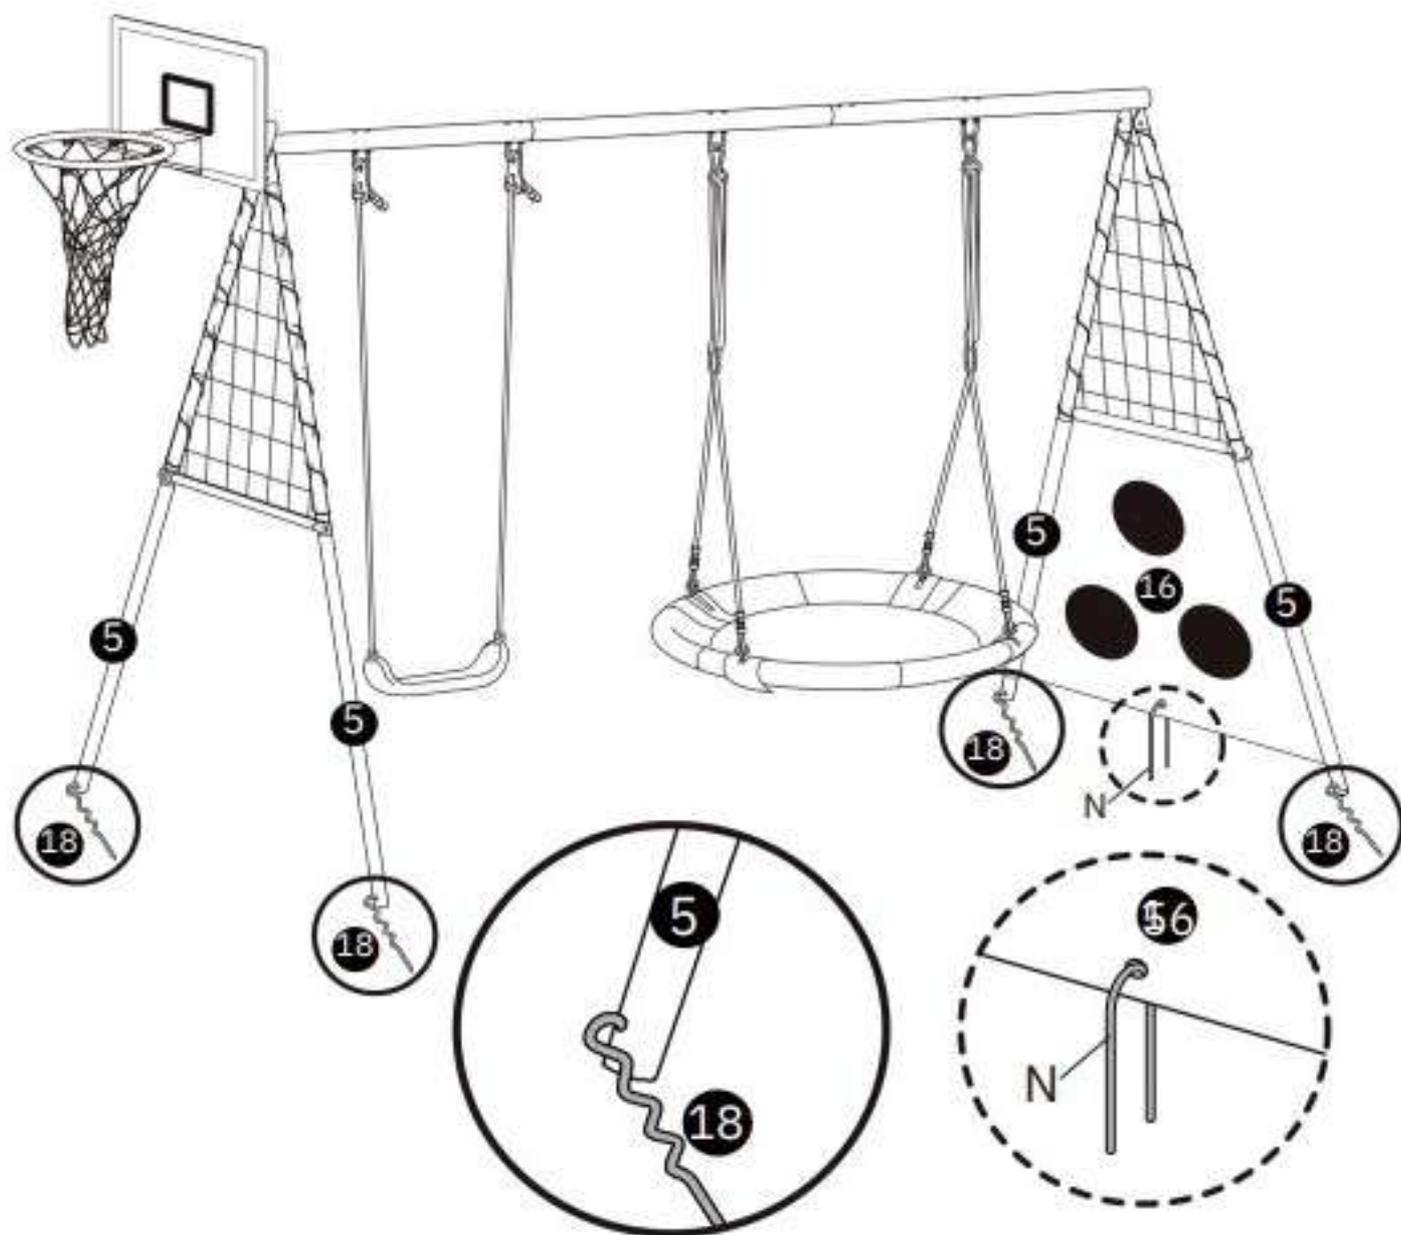

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ


Вітаємо!

Ви успішно завершили встановлення обладнання. Будь ласка, переконайтеся, що всі деталі та кріплення перевірені, а всі болти й гайки надійно затягнуті перед використанням ігрового обладнання.

⚠ ПОЕРЕДЖЕННЯ!

Не дозволяйте дітям використовувати ігрове обладнання, доки воно не буде правильно зібране та закріплене (анкери не входять у комплект).

Постійний нагляд дорослих є обов'язковим під час використання. Переконайтеся, що всі відповідальні особи ознайомлені з попередженнями та інструкціями в цьому керівництві. Не дозволяйте дітям доступ до обладнання, якщо якісь частини відсутні або пошкоджені.

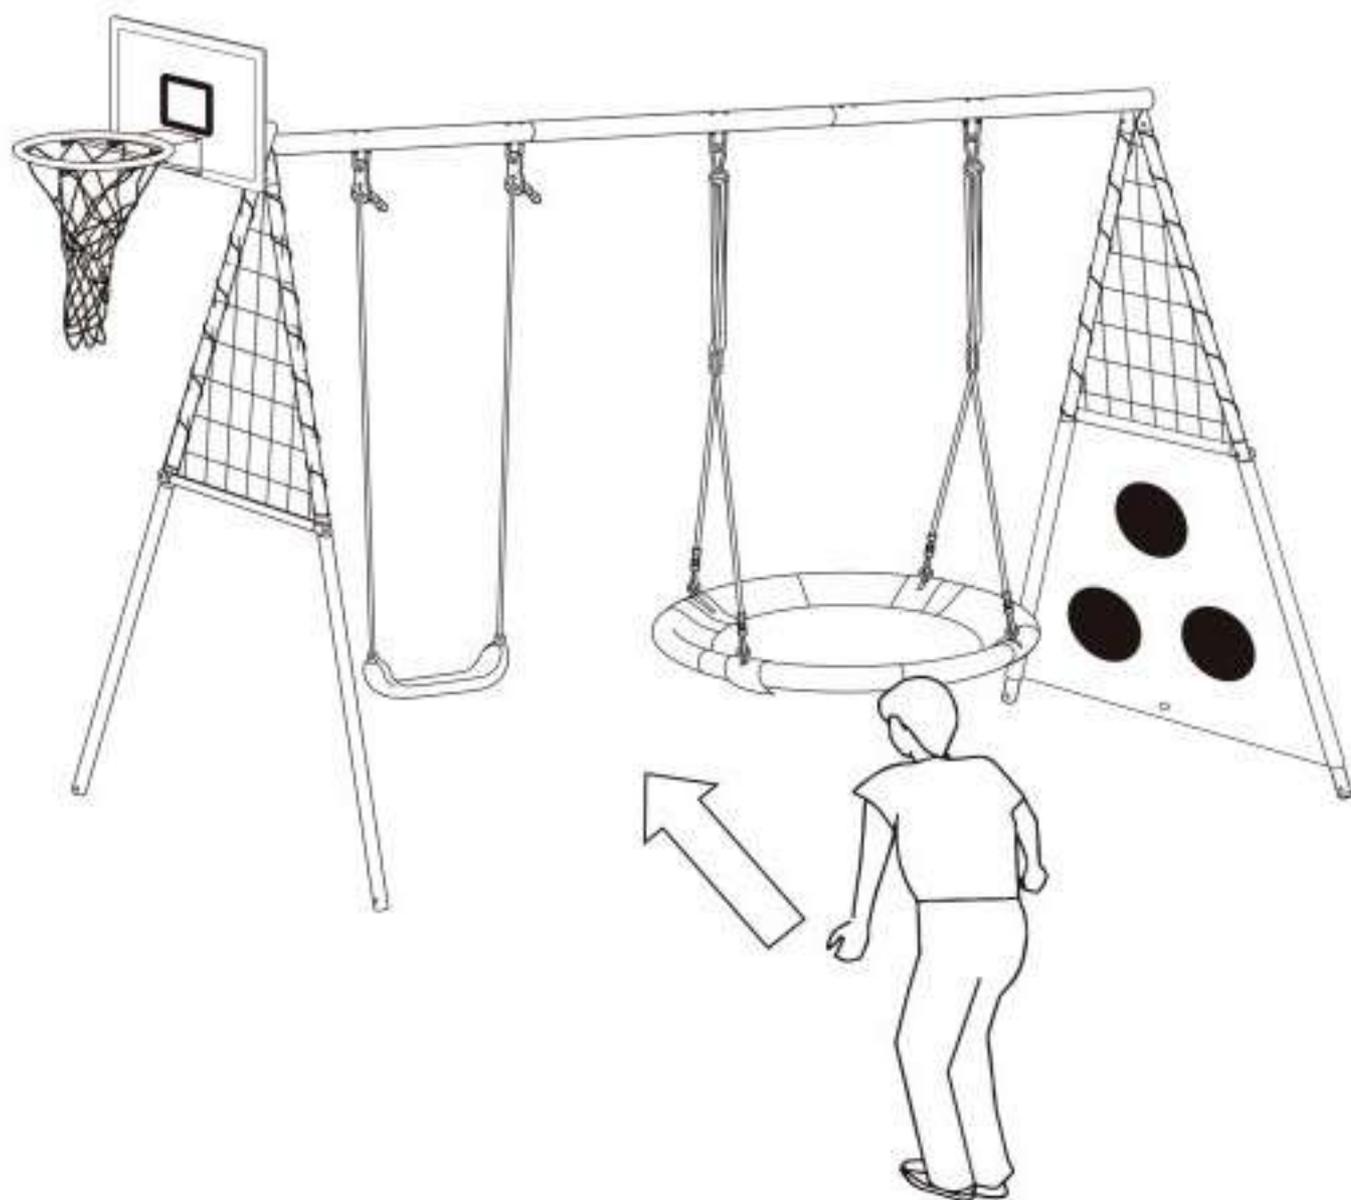

Призначення

Для використання на вулиці або в домашніх умовах.

Для складання потрібно двоє дорослих.

Рекомендоване максимальне навантаження: 135 кг (297 фунтів).

Качеля-гніздо є дитячою іграшкою та підходить для дітей віком від 3 років.

Призначена лише для приватного використання; не підходить для ігрових майданчиків чи дитячих садків.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Використовуйте качелю-гніздо тільки відповідно до цієї інструкції.
- Інше використання вважається неправильним і може призвести до пошкодження майна чи травм.
- Виробник або постачальник не несе відповідальності за пошкодження, викликані неправильним використанням.
- Перевіряйте всі гайки й болти на міцність та затягуйте перед використанням.
- НЕ використовуйте, якщо ремені чи троси мають видимі пошкодження чи зношення.
- Постійно наглядуйте за маленькими дітьми під час гри, поки вони не набудуть фізичної впевненості.
- Увага! Цей продукт призначений лише для домашнього використання; не рекомендований для комерційного використання.

Інформація з безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

-  • Не підходить для дітей віком до 3 років через ризик задухи або удушення через довгі шнури.
- Видаліть усю упаковку перед тим, як дати іграшку дитині.
- Не дозволяйте дітям грати з упаковкою.
- Тримайте дітей подалі від дрібних деталей.

ОБЕРЕЖНО!

- Містить дрібні деталі: ризик задухи!
- Максимальне навантаження: 135 кг!
- Монтаж має виконувати лише дорослі! Одночасно може користуватися лише одна людина!

ПРИМІТКА!

- Підходить для дітей віком від 3 років. Не залишайте дітей без нагляду під час використання. Будьте обережні.

Інструкція з безпеки

- Вільний простір навколо гойдалки має бути щонайменше 4 метри.
- Ігрове обладнання не слід встановлювати на бетоні, асфальті або інших твердих поверхнях. Падіння на тверду поверхню може призвести до серйозних травм.
- Не використовуйте гойдалку, доки її не буде повністю встановлено.
- Дітей слід наглядати під час використання.
- Гойдання дозволене лише тоді, коли особа сидить посередині сидіння. Уникайте гойдання на порожньому сидінні, оскільки це може призвести до ризику травмування.
- Якщо ви вносите зміни до гойдалки, вони мають бути схвалені виробником і виконані відповідно до інструкцій виробника.
- Для складання використовуйте тільки оригінальні деталі, надані виробником.
- Усі монтажні інструкції мають дотримуватися згідно з мінімальними вимогами щодо довжини тросів, правильного кріплення й позиціонування окремих частин.

Інструкції для дітей від наглядачів:

- НЕ дозволяйте дітям стояти на гойдалці.
- НЕ дозволяйте дітям сходити з гойдалки, поки вона рухається.
- НЕ закручуйте мотузки або обмотуйте їх навколо поперечних брусків.
- НЕ дозволяйте носити вільний, мішкуватий або капюшонний одяг під час гри, щоб уникнути ризику застрягання.
- НЕ дозволяйте дітям лазити по частинах гойдалки.
- НЕ дозволяйте дітям заходити в ігрову зону під час використання гойдалки.
- Рекомендація: цей предмет витримує максимальне навантаження 135 кг (297 фунтів).
- Не ходіть у напрямку до гойдалки, позаду неї або між двома мотузками.
- Не закручуйте мотузки та не перекидайте їх через труби, оскільки це послабить мотузки.
- Не стрибайте з гойдалки під час її руху.
- Не лазьте по гойдалці у вигляді сітки.
- Не прикріплюйте додаткові елементи до гойдалки.

⚠ УВАГА!

Шоломи та вільний одяг можуть спричинити травми.


Існує ризик падіння та удушення. Є серйозний ризик травмування у випадку поломки гойдалки або розриву під час використання. Переконайтеся, що монтаж конструкції виконано максимально безпечно.

⚠ УВАГА!

Кріплення гачків:

- Існує серйозний ризик травмування через зняття гойдалки під час використання. Використовуйте лише відповідні кріплення.
- У разі необхідності зверніться до спеціалістів.
- Не встановлюйте гойдалку на бетон, асфальт чи інші тверді поверхні.

Можливі варіанти монтажу:

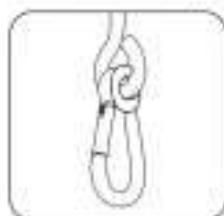


Повністю закрите опорне вушко:
У цьому варіанті кільця гойдалки кріпляться за допомогою карабіна.



Гачок для гойдалки:
У цьому варіанті кільця гойдалки-гнізда підвішуються безпосередньо до опори.

⚠ ПРИМІТКА!

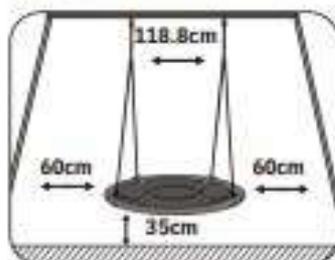


Точки підвіски мають бути розташовані на відстані не менше ширини сидіння гойдалки (+10 см) одна від одної.

Відстань між сидінням гойдалки та підлогою має становити щонайменше 35 см; максимальна висота падіння не повинна перевищувати 46 см.

Налаштуйте гойдалку таким чином, щоб людина або люди, які гойдаються, не могли торкатися землі кінчиками пальців ніг. У разі сумнівів проведіть кілька легких тестових розгойдувань.

Бічна відстань має становити щонайменше 60 см.

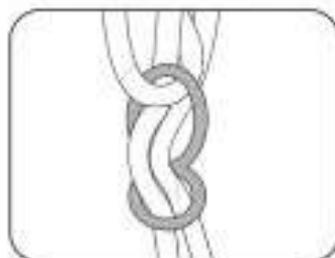

Регулювання висоти

Висоту гойдалки-гнізда можна налаштувати через отвори в елементі регулювання. Це дозволяє змінювати довжину мотузок відповідно. Під час регулювання довжини мотузок ніхто не повинен сидіти на гойдалці. Переконайтеся, що мотузки завжди мають однакову довжину.

Необхідно регулярно перевіряти мотузки на наявність пошкоджень або ознак зношування через старіння, оскільки лише ціла мотузка може гарантувати повну безпеку. Обов'язково замініть пошкоджені мотузки.

⚠ ПРИМІТКА!

Матеріал може нагріватися під прямим сонцем. Встановлюйте конструкцію так, щоб вона була захищена від перегріву.