

Запобіжні заходи

- *Будь ласка, довірте роботу по встановленню цього обладнання кваліфікованому спеціалісту.
- *Не використовуйте цей виріб поза паспортними значеннями температури та вологості.
- *Запобігайте встановлення виробу поблизу від джерел тепла, наприклад радіаторів опалення тощо.
- *Запобігайте встановлення виробу та прокладання ліній зв'язку поблизу потенційних джерел електромагнітних перешкод, наприклад, телевізора, підсилювача, радіоприймача тощо.
- *Запобігайте падіння обладнання та механічних навантажень.
- *Не використовуйте хімічно активні та абразивні миючі засоби для очищення виробу.
- *Запобігайте сильних перегибів з'єднувальних дротів. Це може призвести до короткого замикання та враження електричним струмом.
- *Рекомендується підключити відеодомофон до мережі живлення перемінного струму 220 В з використанням окремого захисного автоматичного вимикача.
- *Будь ласка, майте на увазі, що відеодомофон має живлення від мережі перемінного струму, напругою 100...240 Вольт та має вбудований перетворювач напруги. Вмикати пристрій в мережу дозволяється тільки після завершення всіх електричних з'єднань.

SEVEN DP-7570-FHD-IPS



Відеодомофон
з кольоровим сенсорним дисплеєм



ЗМІСТ

1 ОГЛЯД	1
1.1. Огляд продукту	1
1.2 Характеристики продукту	2
1.3 Технічні параметри	3
2 Схема підключення та встановлення	4
2.1 Схема підключення	4
2.2 Опис кабелю	5
2.3 Встановлення	6
3 Експлуатація та налаштування	7
3.1 Експлуатація	7
3.2 Налаштування системи	8
3.3 Налаштування часу	8
3.4 Налаштування пристрою	9
3.5 Налаштування мелодії дзвінка	9
3.6 Моніторинг	10
3.7 Запис знімків	11
3.8 Налаштування режиму	11

1.1. Огляд продукту

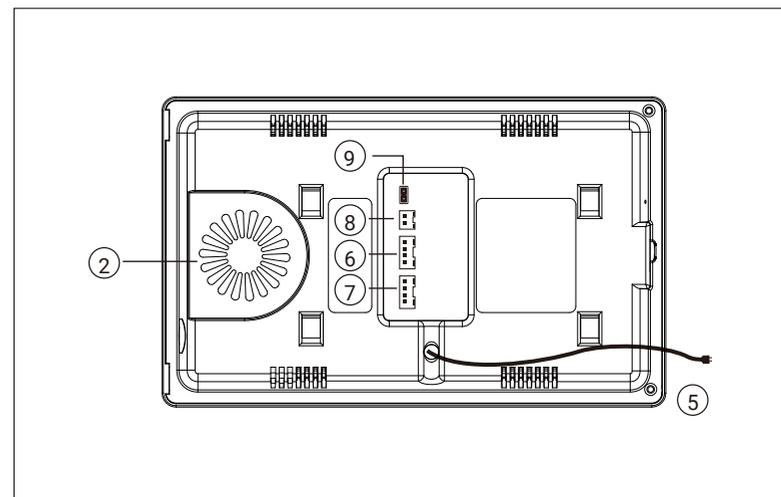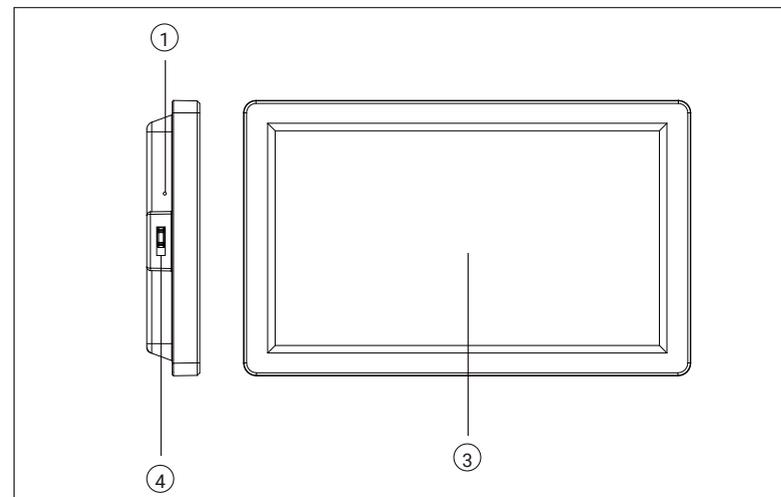

	Опис
①	Мікрофон
②	Динамік
③	Дисплей
④	Кнопка увімкнення
⑤	Вилка живлення змінного струму (100-240 В)
⑥	Вхід панель 1
⑦	Вхід панель 2
⑧	Вхід 12В
⑨	Джампер (підключіть його, щоб увімкнути підсвічування кнопки виклику на панелі)

1.2 Характеристики продукту



- Відеодзвінок
- Моніторинг
- Вбудована карта пам'яті
- Запис знімків
- Режим «Не турбувати»
- Підтримка двох панелей виклику
- Сенсорний дисплей

1.3 Технічні параметри

Дисплей	7 дюймів IPS
Роздільна здатність	1024*600
Стандарт	PAL / NTSC
Режим зв'язку	Повний дуплекс
Час розмови	120с
Струм очікування	< 150mA
Робочий струм	< 250mA
Блок живлення	Зовнішнє імпульсне джерело живлення: 12В
	Вбудований блок живлення
Робоча температура	-10°C - 50°C
Встановлення	Поверхневий монтаж
Пам'ять знімків	Вбудована 128МБ


2 Схема підключення та встановлення

2.1 Схема підключення

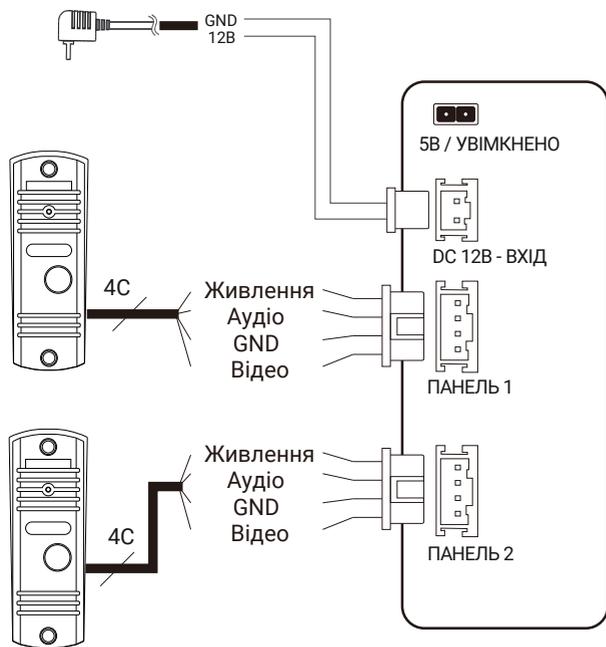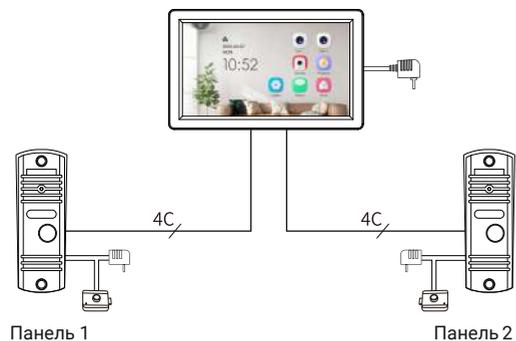


2.2 Опис кабелю

- Відстань < 25М (0.25 мм²)
- Відстань < 50М (0.5 мм²)
- Відстань < 80М (0.75 мм²)

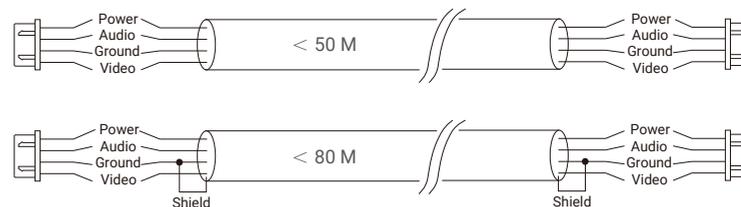


- Відстань < 100М (1.0 мм²)

Зверніть увагу, що для відеосигналу використовується коаксіальний кабель RG-59 або RG-6.


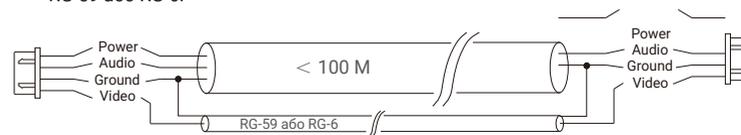


- Відстань < 30М STP або UTP кабель (не рекомендується)



3 Експлуатація та налаштування

2.3 Встановлення

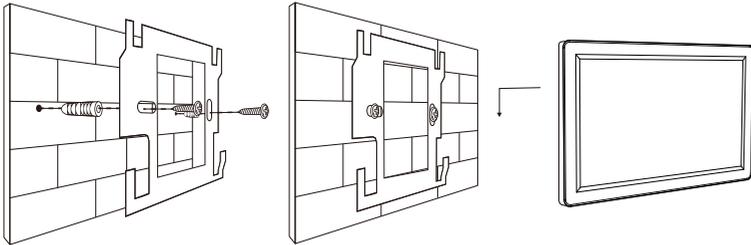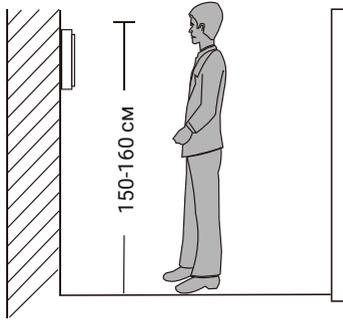

Примітка:

- Встановлюйте монітор на віддаленій відстані від джерел перешкод (телевізорів, відеореєстраторів тощо)
- Не розбирайте пристрій самостійно, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Не кидайте, не трясіть і не стукайте по пристрою, інакше можна пошкодити його елементи.
- Обирайте оптимальне місце встановлення - не менше 150 см від підлоги.
- Вимкніть живлення перед установкою.
- Розташуйте пристрій на відстані понад 30 см від силових кабелів, щоб уникнути перешкод.
- Уникайте потрапляння вологи в пристрій, впливу магнітних полів і хімічних речовин.

3.1 Експлуатація

Відеодзвінок

- ◆ Натисніть кнопку на панелі виклику
- ◆ Внутрішній монітор дзвонитиме та відображатиме зображення відвідувача
- ◆ Натисніть кнопку РОЗМОВА, щоб розпочати розмову
- ◆ Натисніть кнопку РОЗБЛОКУВАННЯ, щоб відчинити замок
- ◆ Натисніть кнопку ЗАВЕРШИТИ, щоб завершити розмову
- ◆ Режим очікування

Моніторинг

- ◆ Режим очікування
- ◆ Натисніть іконку ПАНЕЛІ 1 на внутрішньому моніторі
- ◆ На внутрішньому моніторі відобразиться зображення від дверей 1
- ◆ Натисніть іконку ПАНЕЛІ 2, щоб спостерігати за дверима 2
- ◆ Натисніть кнопку РОЗМОВИ, щоб розпочати розмову
- ◆ Натисніть кнопку ЗАВЕРШИТИ, щоб завершити розмову
- ◆ Режим очікування

3.2 Налаштування системи




- **Мова:** Виберіть мову інтерфейсу.
- **Звук натискання:** Увімкнути/вимкнути звук при дотику до монітору.
- **Скидання налаштувань:** Скидання монітору до заводських налаштувань.
- **Перезавантаження:** Перезавантажити монітор.
- **Очищення пам'яті:** Очищення вбудованої пам'яті.
- **Вільно/Загальна:** Доступний простір та ємність вбудованої карти пам'яті.
- **Версія прошивки:** Поточна версія прошивки, що використовується.

3.3 Налаштування часу




- **Формат дати:** Встановіть формат дати рік-міс-день / міс-день-рік / день-міс-рік
- **Режим очікування:** Встановіть режим очікування Годинник або Вимкнути екран.

3.4 Налаштування пристрою

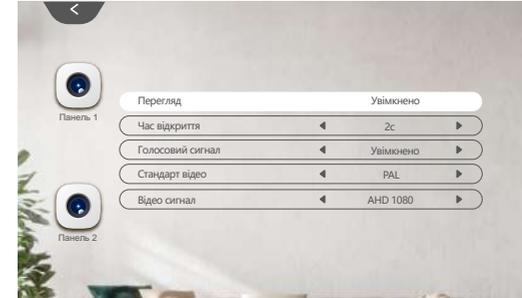

- **Затримка відкриття:** Встановіть час затримки відкриття замку від 1 до 10 секунд.
- **Голосовий сигнал:** Увімкнути/вимкнути оповіщення про відкриття замку.
- **Відео стандарт:** Встановіть стандарт відеовиходу панелі PAL / NTSC.
- **Відеосигнал:** Встановіть вхідний відеосигнал панелі AHD1080 / AHD720 / CVBS.

3.5 Налаштування мелодії дзвінка

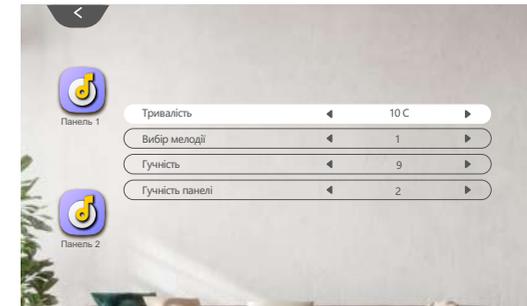

- **Тривалість:** Встановіть тривалість мелодії дзвінка 5 / 10 / 15 / 20 / 30 секунд.
- **Вибір мелодії:** Встановіть мелодію дзвінка .
- **Гучність:** Встановіть гучність мелодії дзвінка монітору від 0 до 10.
- **Гучність панелі:** Встановіть гучність мелодії дзвінка панелі від 0 до 10.

3.6 Моніторинг



	Зменшити масштаб
	<p> 8 Гучність розмови</p> <p> 25 Яскравість</p> <p> 25 Контраст</p> <p> 25 Насиченість</p>
	Збільшити масштаб
	Перегляд Панель 1 -> Панель 2
	Знімок
	Відкрити замок
	Відповісти / Покласти слухавку

3.7 Запис знімків



- **Перегляд:** Натисніть на файл, щоб переглянути знімок, натисніть і утримуйте файл, щоб перейти до операції видалення/читання.
- **Пам'ять знімків:** AHD1080 < 300 штук, AHD720 < 600 штук, CVBS < 1500 штук.
- **ПРИМІТКА:** Коли пам'ять заповнена, під час дзвінка не буде створено нових знімків. Перш ніж можна буде робити нові знімки, потрібно видалити старі.

3.8 Налаштування режиму



- **Вдома:** Звичайний режим
- **Режим сну:** Не турбувати, у цьому режимі звук монітору вимкнено.