


# Радиоприемник RE862

Производитель: CAME



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

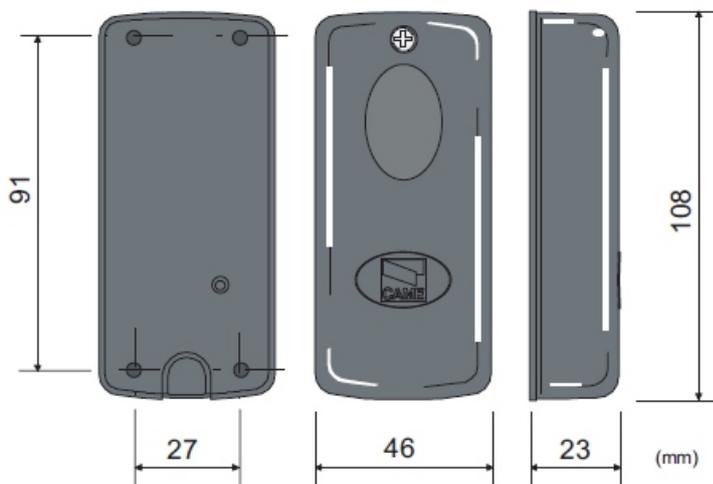


### 1. Назначение:

Внешний двухканальный приемник CAME RE862 (868.35 МГц) предназначен для работы с брелками CAME серий TOP, работающими на частоте 868МГц со статическим кодом. Приемник имеет два независимых канала с релейными выходами (сухие контакты). Первый канал работает в моностабильном (импульсном) режиме. Второй канал приемника может работать как в импульсном, так и в бистабильном режиме (режим выключателя). Бистабильный режим может быть использован, например, для дистанционного управления освещением. Использовать частоту 868МГц в системах радиуправления бывает целесообразно в зонах с неуверенным приемом систем радиуправления, работающих на других частотах.

### 2. Основные компоненты:

- 1). Колодка подключений
- 2). Микропереключатель выбора режимов
- 3). Кнопка программирования первого канала
- 4). Кнопка программирования второго канала
- 5). Светодиодный индикатор

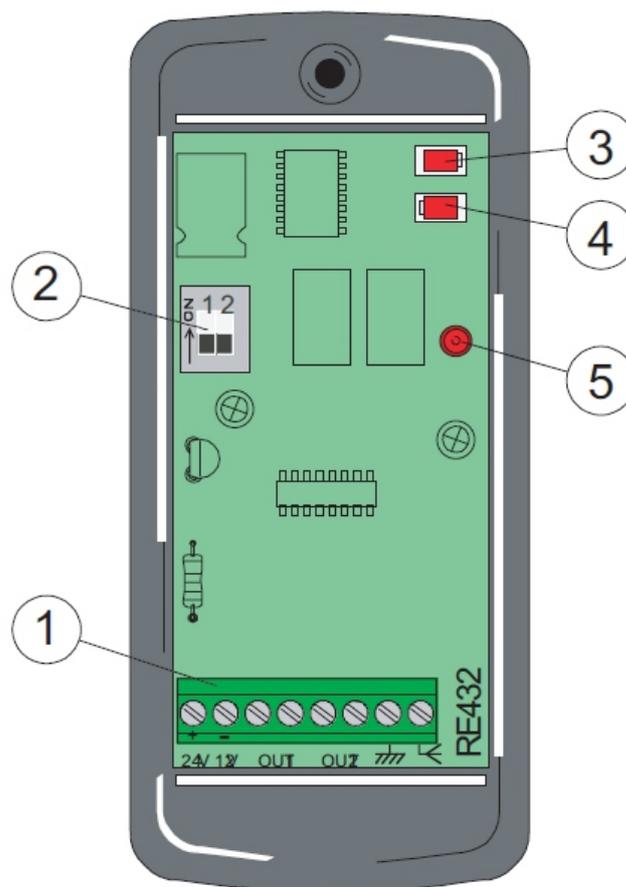

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!



# Радиоприемник RE862

Производитель: CAME




## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 3. Технические характеристики:

- Рабочая частота ..... 868,35МГц.
- Напряжение питания ..... 12 / 24 В ~/-
- Количество каналов ..... 2 HO ( )
- Кодирование сигнала ..... Fix Code
- Выходы ..... сухие контакты, реле (1А, 24В).
- Рабочая температура ..... -20 + 55°С.
- Класс защиты ..... Ip54
- Вес ..... 64 гр.

j Подключение и выбор режимов работы:

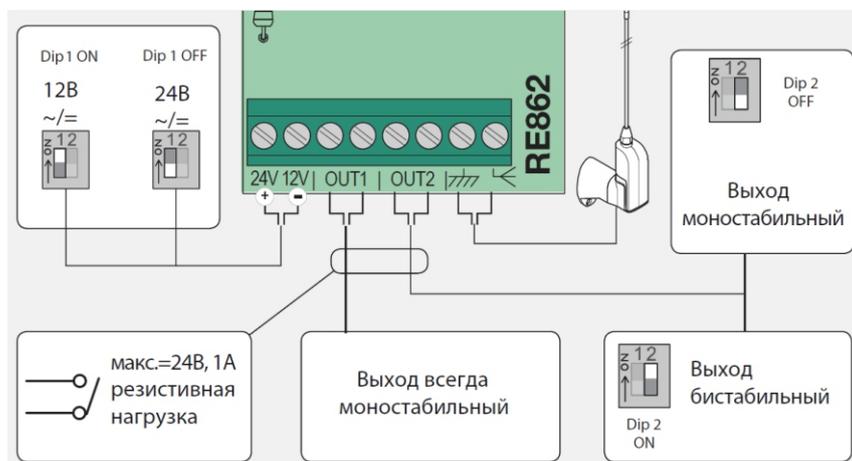

Питание радиоприемника осуществляется от внешнего источника. Напряжение питания 12 / 24 В постоянного или переменного тока.

Контакты реле изолированы от остальных цепей, и разомкнуты (нормально открытые - HO), пока не нажата кнопка на зарегистрированном брелке - передатчике.

### 4. Эксплуатация

- Нажать и удерживать кнопку первого радиоканала (индикатор должен мигать).
- Не отпуская кнопку на приемнике, нажать необходимую кнопку на брелке-передатчике (индикатор должен загореться ровным светом).
- Отпустить кнопку на приемнике и брелке-передатчике.

Для программирования второго канала приемника необходимо повторить вышеописанные процедуры с использованием кнопки второго канала.

Для изменения кода приемника, необходимо повторить процедуру программирования для каждого конкретного канала.

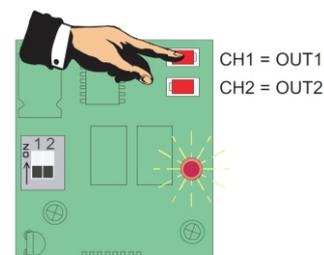


Рисунок 1

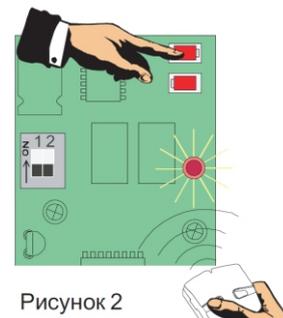


Рисунок 2

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!