

## Інструкція з налаштування Wi-Fi

Кінцевий користувач має звернутися до вашого монтажного персоналу, щоб зареєструвати обліковий запис, або ви можете зареєструвати його самостійно, але не забувайте отримати його код клієнта від монтажного персоналу або дистриб'ютора.

Персоналу з монтажу та дистриб'юторам потрібен ваш дистриб'ютор вищого рівня, щоб зареєструвати вам доступ до монітора, і ви отримаєте від нього свій унікальний код клієнта! Під час реєстрації облікового запису для своїх клієнтів ви можете встановити для них ім'я клієнта.

### Посилання на завантаження додатку:





Android



iOS

### 1. Зареєструйте обліковий запис

Крок 1. Зареєструйте обліковий запис для кінцевого користувача, будь ласка, відвідайте <http://server.luxpowertek.com> або завантажте застосунок «LuxPowerView», щоб зробити це.

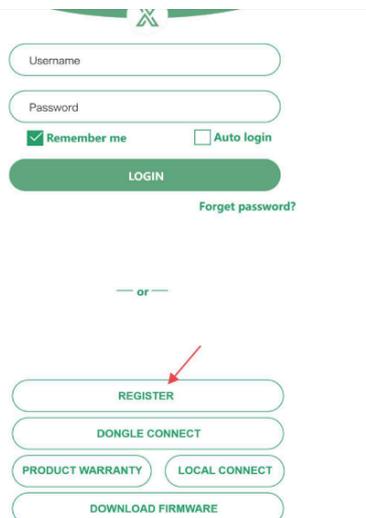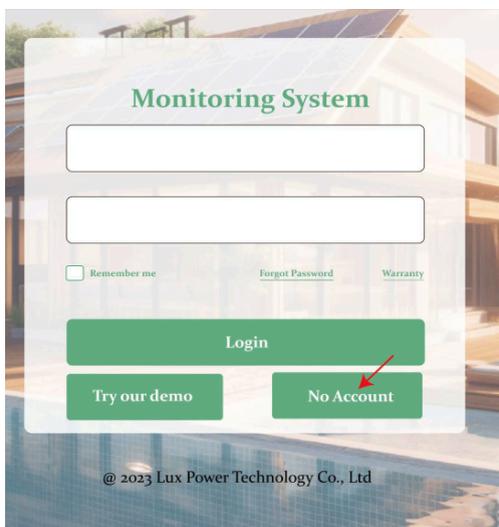

## 2. Внесіть коректні дані

* Cluster (?)	Европа	✓
* Имя пользователя	Приклад	✓
* Пароль	*****	✓
* Повторить пароль	*****	✓
настоящее имя	Тарас Шевченко	
* E-mail	taras_sheva@gmail.com	✓
Номер телефона	+380991111111	
<hr/>		
* название установки	"Ваша назва"	✓
* Летнее время	<input checked="" type="radio"/> да <input type="radio"/> нет	
<hr/>		
* континент	Европа	✓
* регион	Восточная Европа	✓
* страна	Эстония	✓
* часовой пояс	GMT +2	✓
адрес	Київ, Хрещатик 1	

Введіть код інсталлятора та номер з паролем модуля, котрі знаходяться на корпусі. Наш код інсталлятора: EcoLuxPower1

* Installer Code	EcoLuxPower1	✓
* серийный номер журнала данных	BA4240169	✓
* Dongle PIN	LJ6J	✓
* Remote tech support(?)	<input checked="" type="radio"/> Accepted <input type="radio"/> Rejected	
<a href="#">Зарегистрироваться</a>		<a href="#">Вернуться на страницу входа</a>



**Введіть код інсталятора та номер з паролем модуля, котрі знаходяться на корпусі. Наш код інсталятора: EcoLuxPower1**

### **3. Налаштування WiFi**


Підключіть WiFi модуль до інвертора



**Ви можете підключити модуль до Wi-Fi через застосунок або веб-сайт.**

#### **В застосунку:**

Зачекайте, щоб світлодіодний індикатор WiFi засвітився безперервно, а потім підключіть телефон до точки доступу модуля WiFi, яка зазвичай називається: BA\*\*\*. (Якщо світлодіодний індикатор WiFi не світиться, зверніться до служби підтримки.)

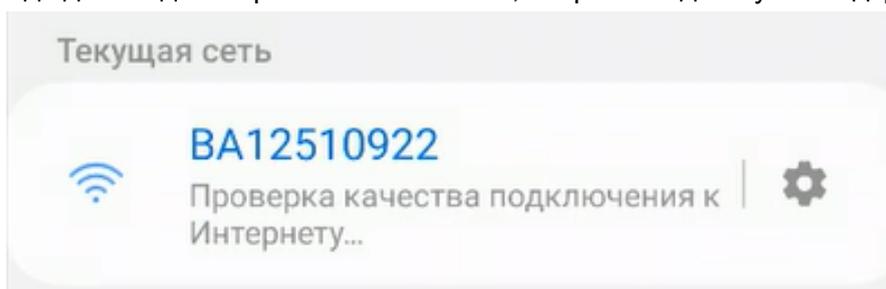

Відкрийте додаток і натисніть кнопку "Підключення до Wi-Fi модуля"



Виберіть Wi-Fi, до якого ви хочете підключити ваш модуль і введіть пароль.

<

Підключення Wi-Fi модуля до інтернету

HomeWifi: wifiname 

Пароль: password |

Сервер обов'язково оберіть європейський

Server Europe 

УСТАНОВИТИ


Set with Bluetooth

Натисніть Connect/Продовжити, WiFi модуль автоматично перезапуститься, три світлодіоди будуть світитися.  
Готово, тепер ви можете увійти у свій обліковий запис, щоб використовувати монітор.


### Як налаштувати через сайт:

За допомогою телефону або ноутбука підключіться до точки доступу WiF модуля, яка зазвичай називається ВА\*\*\*.

Введіть 10.10.10.1 у браузері. Ім'я користувача та пароль — «admin». Після входу виберіть англійську праворуч.

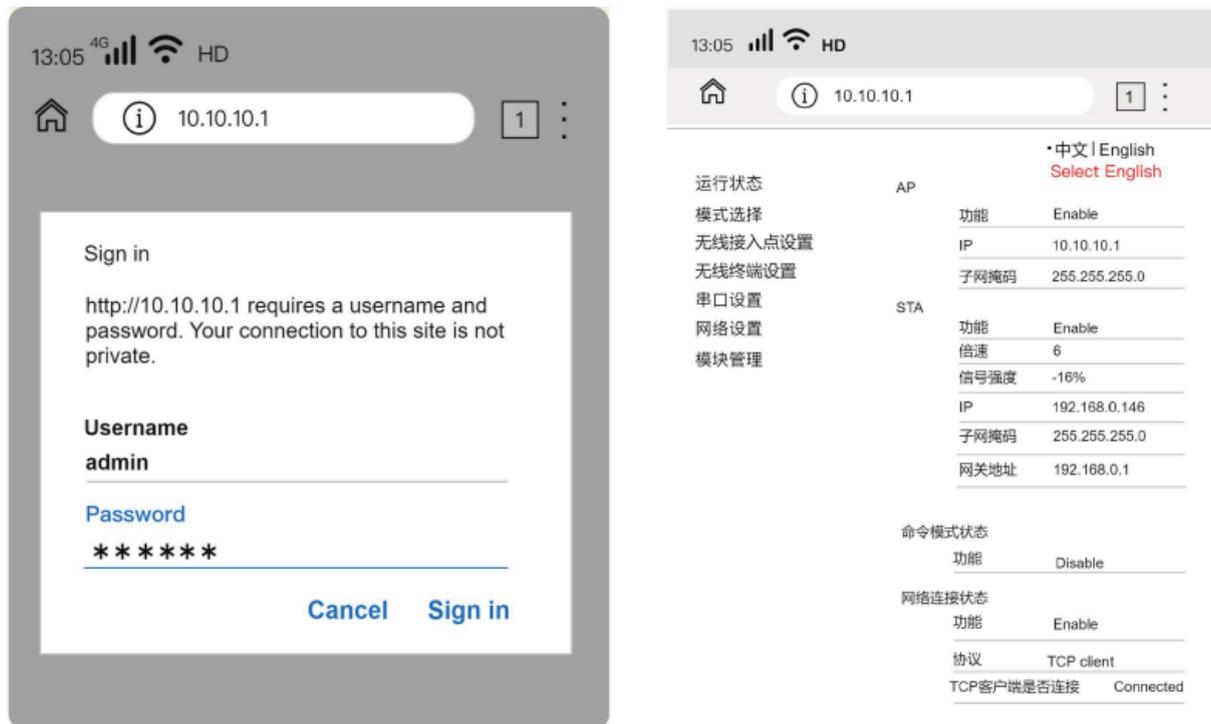

Перейдіть на сторінку «Station setting mode». Натисніть «Scan», щоб вибрати свій домашній WiFi у полі SSID, введіть пароль і натисніть «Save».

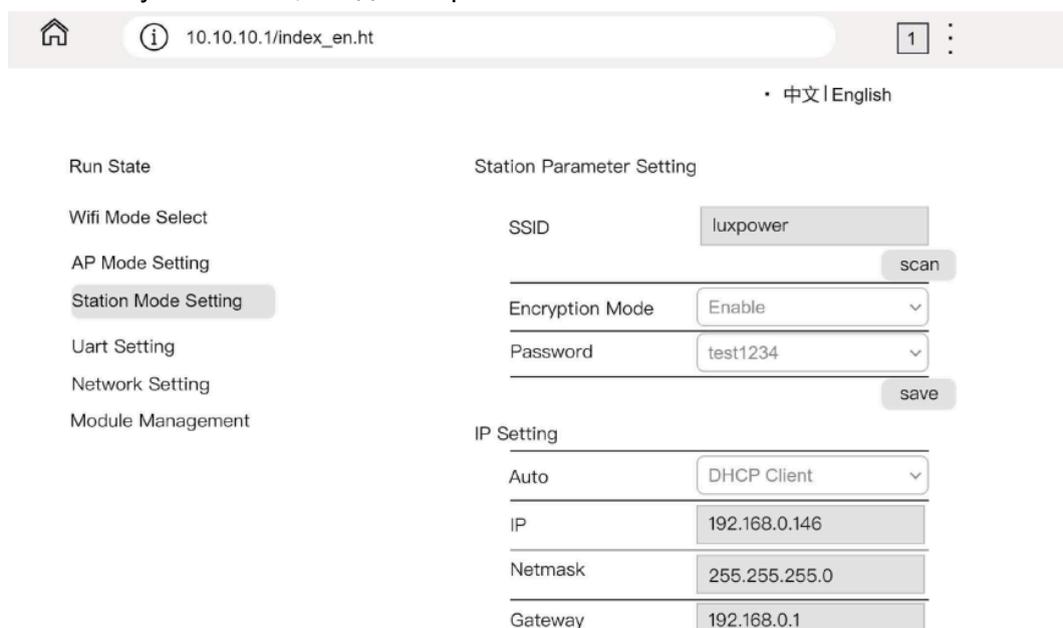



10.10.10.1/index\_en.ht

1



• 中文 | English

Run State

Wifi Mode Select

AP Mode Setting

Station Mode Setting

Uart Setting

Network Setting

Module Management

Please select the wireless network you are currently using

Select	Name	Rss	
<input type="radio"/>	luxpower	-41%	
<input type="radio"/>	Luxpowertek	-45%	
<input type="radio"/>		-64%	
<input type="radio"/>	ChinaNet-wG49	-70%	Select your home wifi,
<input type="radio"/>	HF-WiFi	-70%	Click "OK"
<input type="radio"/>	HF-WiFi	-70%	
<input type="radio"/>	HF-WiFi	-74%	
<input type="radio"/>	HF-WiFi	-76%	
<input type="radio"/>	ChinaNet-HHa7	-77%	
<input type="radio"/>	JIAXI	-78%	

OK

Refresh

Після того, як ви збережете налаштування, Wi-Fi модуль автоматично перезапуститься, ви побачите, що три світлодіоди модуля WIFI засвітяться один за одним, це займе деякий час, після чого ви зможете увійти у свій обліковий запис, щоб використовувати моніторинг.

## Питання та відповіді

П: Чому блимає центральний індикатор модуля Wi-Fi?

В: Після встановлення правильного пароля Wi-Fi три індикатори повинні горіти, якщо він все ще блимає:

(1), Переконайтеся, що ви встановили правильний пароль і Wi-Fi справний, ви можете використовувати свій мобільний зв'язок із точкою доступу Wi-Fi і відвідати веб-сайт 10.10.10.1, щоб перевірити, ім'я користувача та пароль для входу є «admin», TCP стан клієнта має бути «підключення», як показано на малюнку, інакше перевірте ім'я та пароль Wi-Fi.

• 中文 | English

**Run State**

- Wifi Mode Select
- AP Mode Setting
- Station Mode Setting
- Uart Setting
- Network Setting
- Module Management

**AP State**

Function	Enable
IP	10.10.10.1
Netmask	255.255.255.0

**STA State**

Function	Enable
Channel	6
Signal Strength	-46%
IP	192.168.0.146
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1

**Command Mode State**

Function	Disable
----------	---------

**Network 1 State**

Function	Enable
Protocal	TCP client
TCP Clint State	Connected

(2) Якщо у вас більше 1 інвертора та модуля в системі, то перевірте:

Крок 1. Зареєструйте свій обліковий запис за допомогою одного з SN та PIN-коду

Крок 2. Увійдіть у свій обліковий запис у застосунок або на сайті

Крок 3. Додайте SN та PIN додаткових модулів

Крок 4. Повторно підключіть модуль

Крок 5. Налаштуйте WIFI для кожного модуля окремо

Serial number	Datalog type	Station name	Enduser	Create date	Connect Status	Customer code (Distributor/Installer code)	Server ID	Last Update
1234554321		home	2 the croft	2022-09-04	?			
1234567833	Wi-Fi	PylonTech-Test		2019-03-12	?			
1234567890	Wi-Fi	ttt	test2	2019-11-4	?			
2019060301		SArt	test-3	2021-04-27	?			
2020122201	Wi-Fi	WFT	test-1	2023-01-03	?			
2020122202		FGY	test	2021-01-09	?			

New Dongle

\* Dongle SN

\* Dongle PIN

\* Station Name

З питаннями, звертайтеся за номером 0730363113, ПН-ПТ 10:00 до 17:00.