

Інструкція з експлуатації бліндажника ВАУВАК



ЗМІСТ

1. Підготовка до використання -----	3
1.1 Встановлення відеоприймача з окулярів -----	3
1.2 Встановлення модуля керування ТХ -----	4
1.3 Перевірка заряду акумулятора та ввімкнення -----	4
2. Встановлення бліндажника ВАУВАК на позиції -----	5
2.1 Підключення окулярів та пульта до бліндажника ВАУВАК -----	6
2.2 Перевірка з'єднання з ретранслятором-----	7
3. Живлення та зарядка пристрою -----	8



Бліндажник - пристрій для з'єднання апаратури оператора з ретранслятором з важко доступних місць, таких як бліндаж, підвал або з радіотіні.



Комплектація :

- Бліндажник Ваубак
- Пультовий модуль
- Тринога
- Міжблочний кабель (20 м.)
- Підсумок для переноски / кейс

1. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ


1.1 ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДЕОПРИЙМАЧА З ОКУЛЯРІВ

Віттягніть резинку яка фіксується з правої сторони бліндажника та встановіть Ваш відеоприймач, після чого зафіксуйте його за допомогою резинки на корпусі

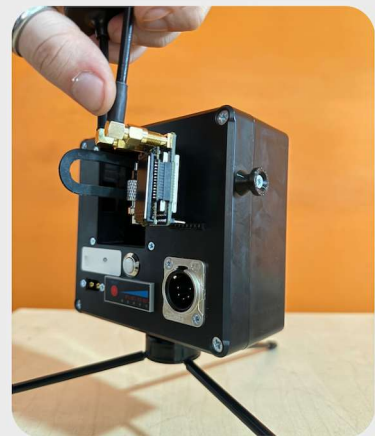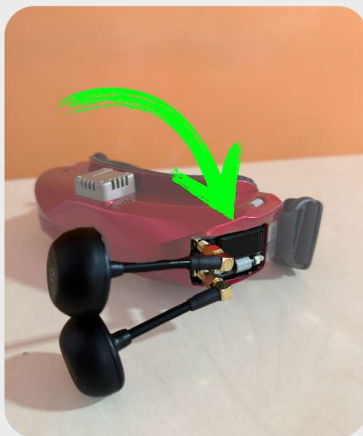

1.2 ВСТАНОВЛЕННЯ МОДУЛЯ КЕРУВАННЯ ТХ

Дістаньте модуль керування ТХ з Вашого пульта та вставте його у відповідне місце на корпусі ВАУВАК як на фото

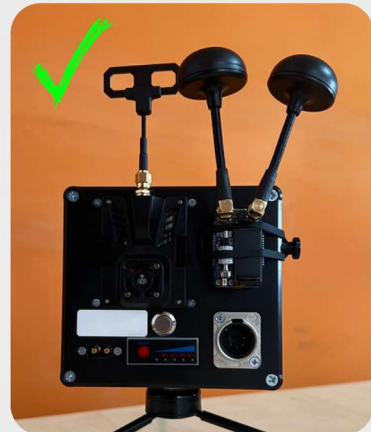

1.3 ПЕРЕВІРКА ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА ТА ВВІМКНЕННЯ



Натисніть сталеву кнопку на корпусі для використання внутрішньої батареї


Натисніть червону кнопку для перевірки заряду внутрішньої батареї



Ви можете використовувати або вбудований акумулятор, або використати опціональний кабель з розємом XT-60 для живлення бліндажника від зовнішньої батареї



ВАЖЛИВО: Кабель та батарею можливо замовити ДОДАТКОВО

2. ВСТАНОВЛЕННЯ БЛІНДАЖНИКА ВАУВАК НА ПОЗИЦІЇ

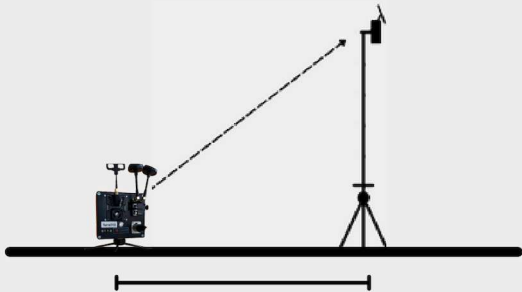

Розмістіть бліндажник BAYVAK на прямій видимості з вашим ретранслятором на відстані не більше ніж 30м.

Під'єднайте міжблочний кабель до пристрою та проведіть інший кінець до вашого укриття або зони радіотіні

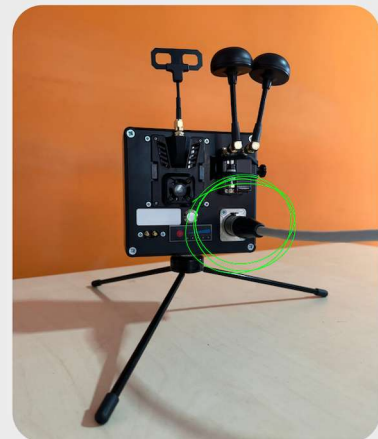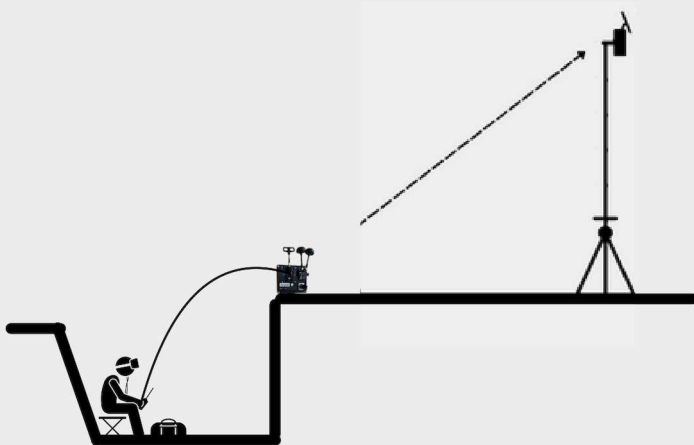


Під'єднайте пультовий модуль до вашої апаратури та підключіть до нього кінець міжблочного кабелю



2.1 ПІДКЛЮЧЕННЯ ОКУЛЯРІВ ТА ПУЛЬТА ДО БЛІНДАЖНИКА ВАУВАК

Під'єднайте відео кабелем, що йде в комплекті до окулярів, відеовихід з пультового модуля до ваших окулярів або іншого аналогового приймача

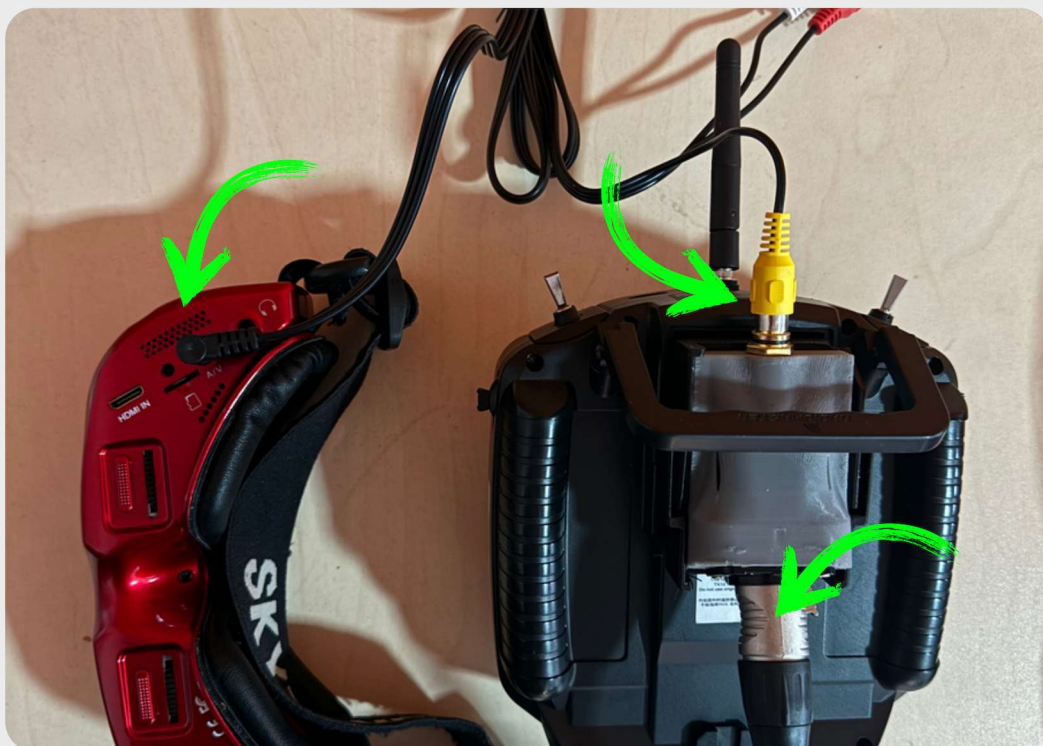

2.2 ПЕРЕВІРКА З'ЄДНАННЯ З РЕТРАНСЛЯТОРОМ

Перевірте якість з'єднання з ретранслятором відповідно до його інструкції.


Примітка. На екрані апаратури має з'явитись індикація зв'язку з ретранслятором та відео картинка на приймачі відео.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ВІДЕО ПО БЕЗДРОТОВОМУ КАНАЛУ

Всередині пультового модуля вбудований відеопередавач 5.8 ГГц який за замовченням налаштований на мінімальну потужність 25 мВт та канал R5.

Для підключення в бездротовому режимі налаштуйте ваші окуляри або монітор на відповідний канал (R5)

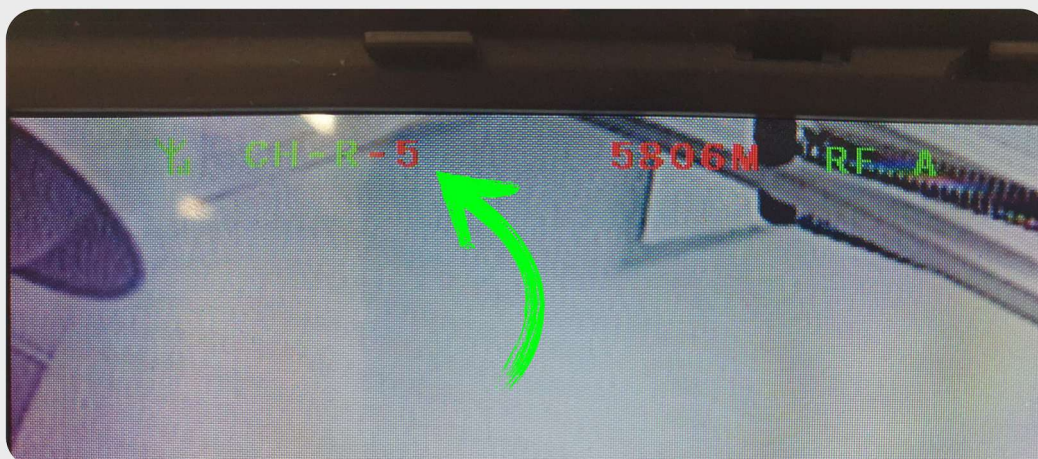

3. ЖИВЛЕННЯ ТА ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ



**Дротова подача живлення
можлива за допомогою кабеля з
роз'ємами XT-60 та підключеним
до нього зовнішнім
акумулятором від 12В до 25В.**

**При неактивній кнопці пристрою
“ ВАУВАК ”, увімкнення
відбувається ВИКЛЮЧНО від
зовнішнього живлення**



**При активованій кнопці
пристрою зовнішнє живлення
заряджає внутрішню батарею та
живить пристрій.**