

## Інструкції з безпеки

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням.


- Дотримуйтесь цих інструкцій.
- Не намагайтеся розібрати його самостійно.
- Не піддавайте дії прямих сонячних променів або відкритого вогню, оскільки це може призвести до пошкодження.
- Звертайте увагу на дорогу та не використовуйте цей виріб під час керування.

# Вступ

## Характеристики:

- Вхід 12–24 В
- FM-передавач: діапазон частот 87,5–108,0 МГц
- Дзвінки в режимі Bluetooth у режимі hands-free
- Поточкова передача музики зі смартфона на автомобільну аудіосистему через FM-передачу
- Два порти заряджання USB
- Підтримка відтворення з USB-флеш-накопичувачів
- Підтримка відтворення з TF-карт
- Монітор акумулятора автомобіля

# Ось він:

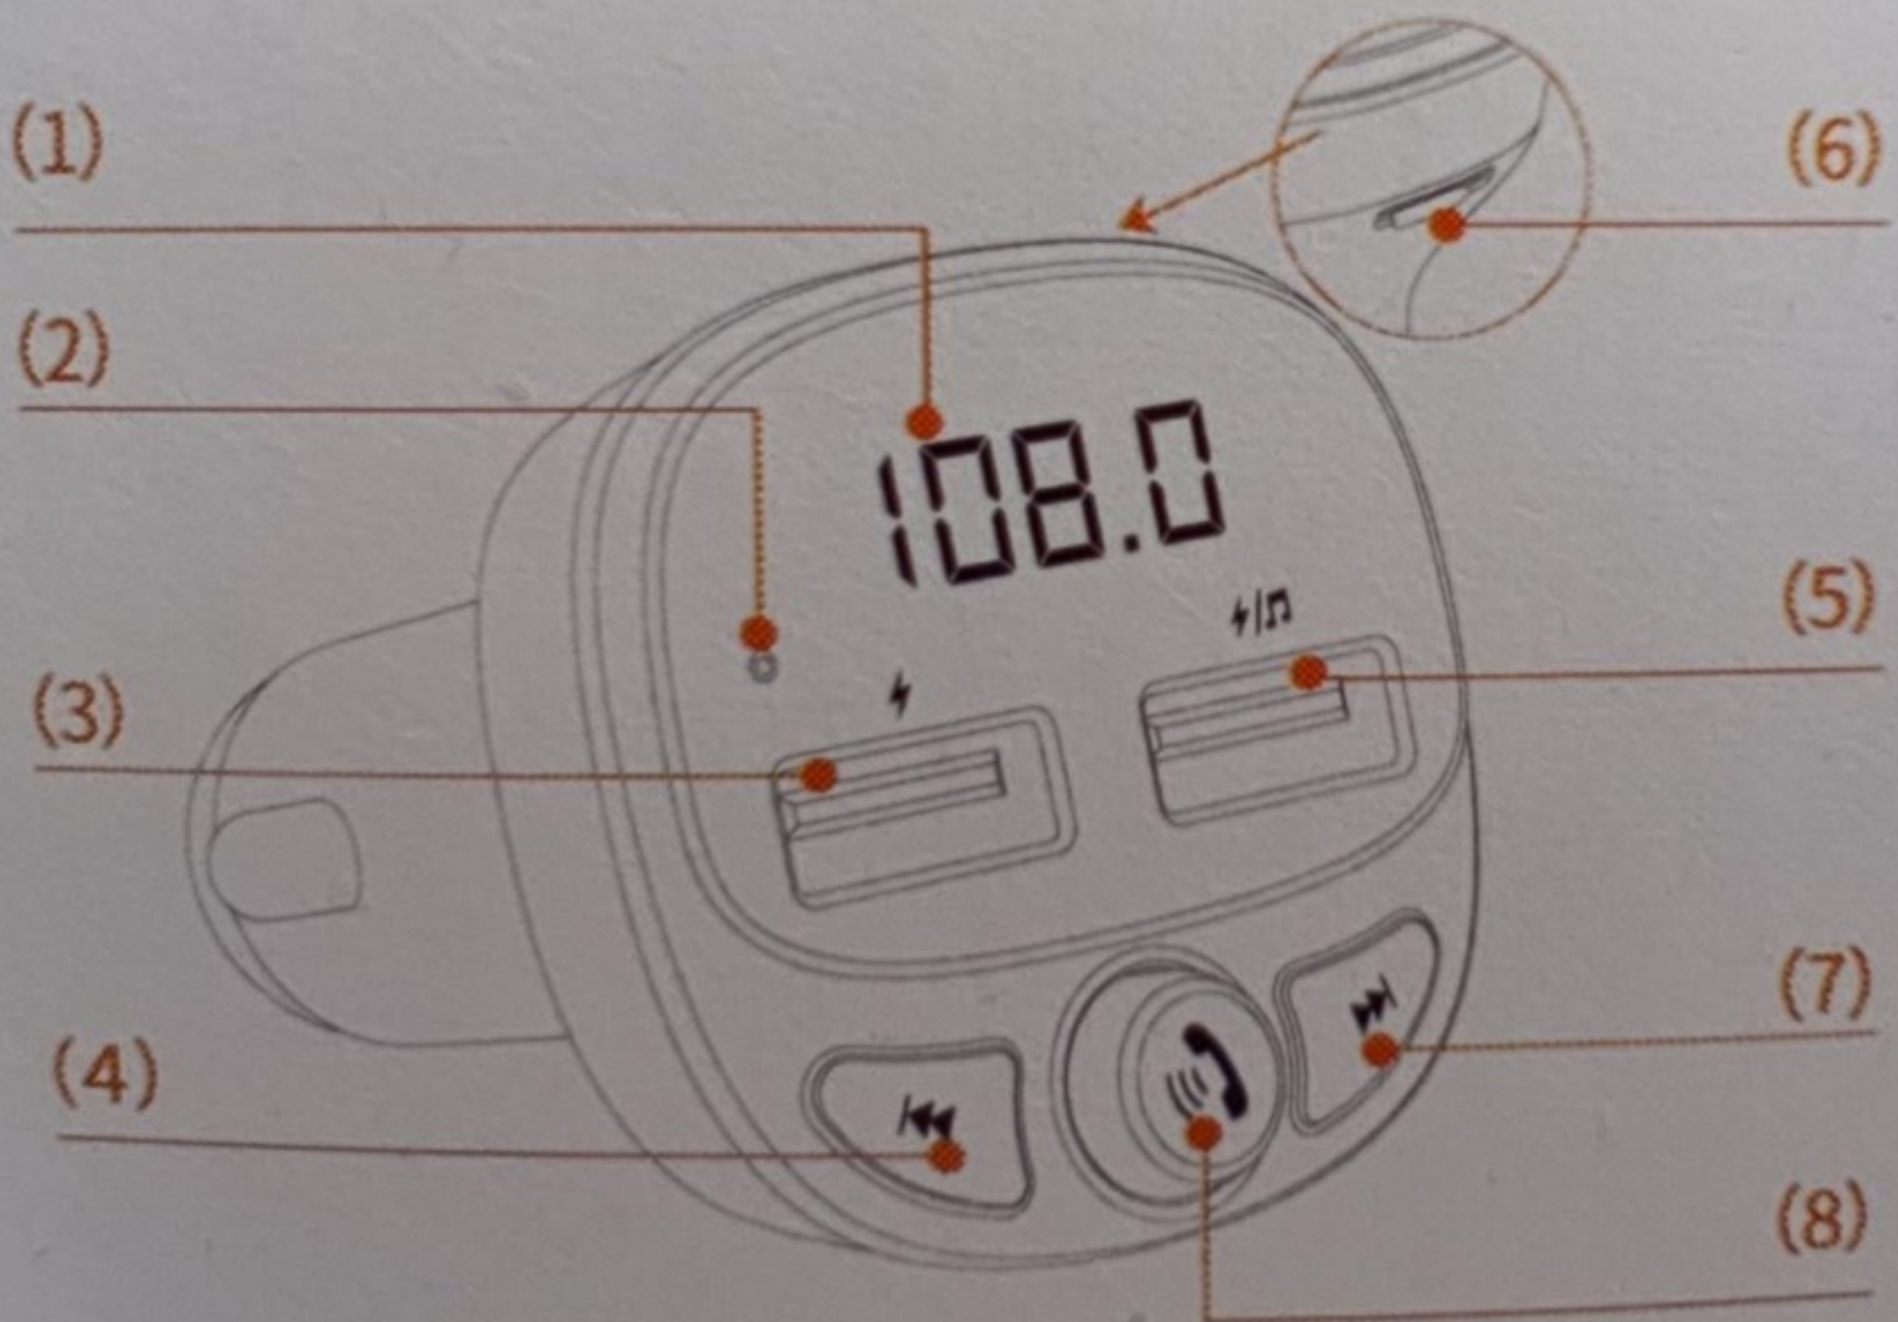

1. Світлодіодний дисплей

2. Мікрофон

3. Порт заряджання USB

4. Попередня пісня

5. Порт зчитування та відтворення флеш-накопичувача USB

6. Слот для 6.TF-карти

7. Наступна пісня


8. Багатофункціональна кнопка: зміна частоти + та -/

Відповідь на виклик та завершення виклику

Світлодіодний індикатор	Стан
13.5	Напруга автомобільного акумулятора
bt	NY-87 Bluetooth готовий до сполучення
108.0	FM-частота передачі

# Підготуйте його до гри

- ① Підключіть НУ-87 до гнізда прикурювача автомобіля.

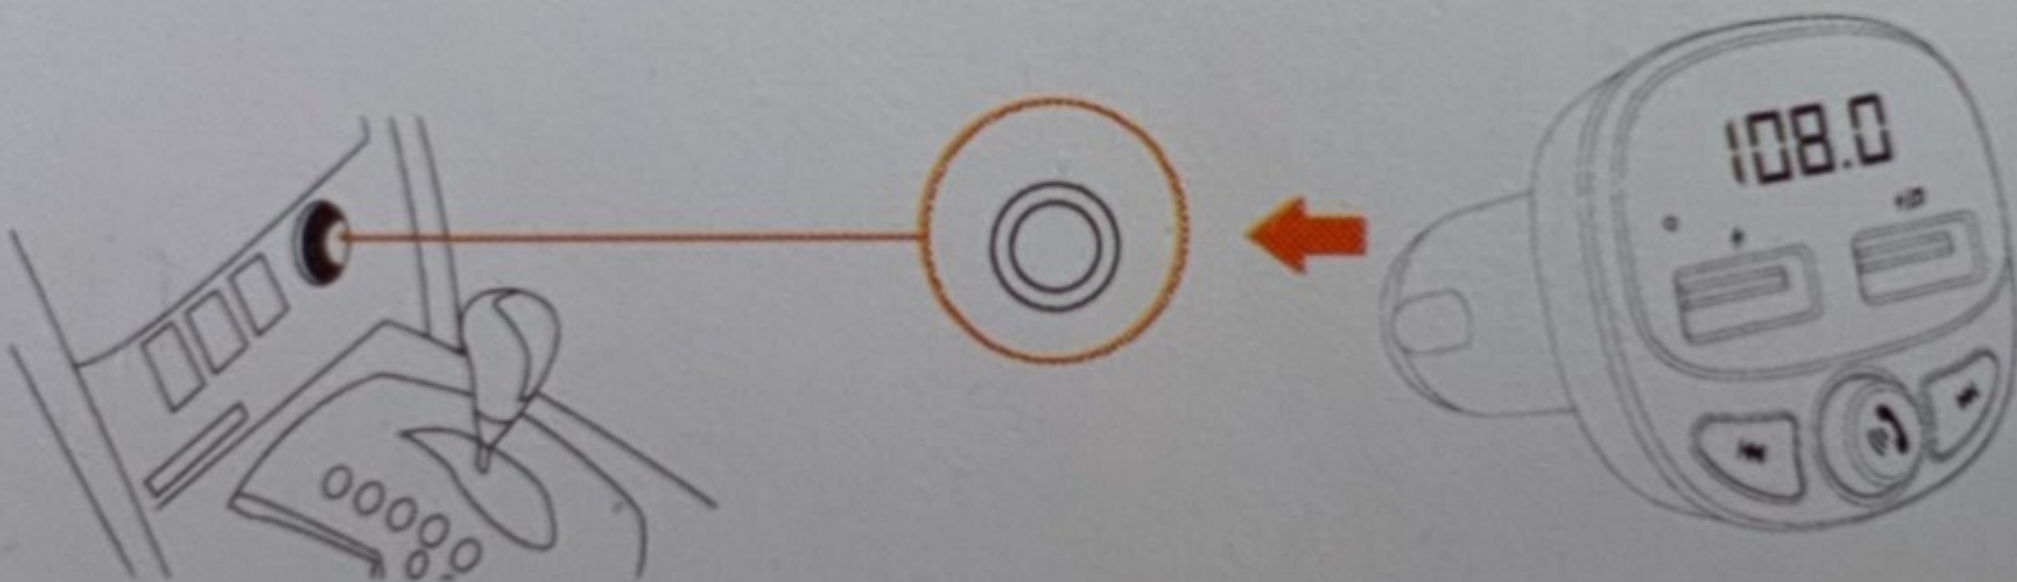

- ② Світлодіодний дисплей увімкнеться, він покаже: 13.5 - 66 - 108.0

- ③ Підключення Bluetooth:

Після того, як світлодіод покаже «b», це означає, що пристрій готовий до сполучення, і пролунає голосова підказка: «Очікування з'єднання».



На вашому смартфоні увімкніть функцію Bluetooth, знайдіть доступні пристрої, виберіть «HY-87» та з'єднайте його з ним. Після підключення пролунає голосова підказка: «З'єднання Bluetooth успішне».



4. Увімкніть FM на автомагнітолі та знайдіть вільний (незайнятий) канал. Потім налаштуйте частоту на HY-87, щоб вона відповідала частоті вашого автомагнітоли.



### ⑤ Налаштуйте частоту FM-передавача


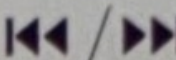
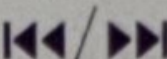
Натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку, доки дисплей частоти не почне блимати, натисніть, щоб  або  налаштувати частоту FM-передавача так, щоб вона збігалася з частотою вашого автомобільного радіо.

Відтворення музики

### Відтворення музики на телефоні:


Після кроків 1-5 ви можете розпочати відтворення на своєму смартфоні


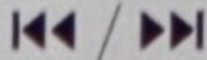
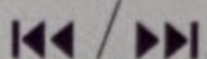
телефону, музика буде транслюватися через функцію Bluetooth A2DP з вашого телефону через FM-передачу на автомобільне радіо та виходитиме з автомобільної стереосистеми.

Відтворення/Пауза	Коротке натискання 
Попередній/Наступний трек	Коротке натискання 
Гучність	Тривале натискання 

### Відтворення музики з USB-флеш-накопичувача:


Підключіть USB-флеш-накопичувач до правильного USB-порту з позначкою "L". НУ-87 почне розпізнавати та відтворювати автоматично.

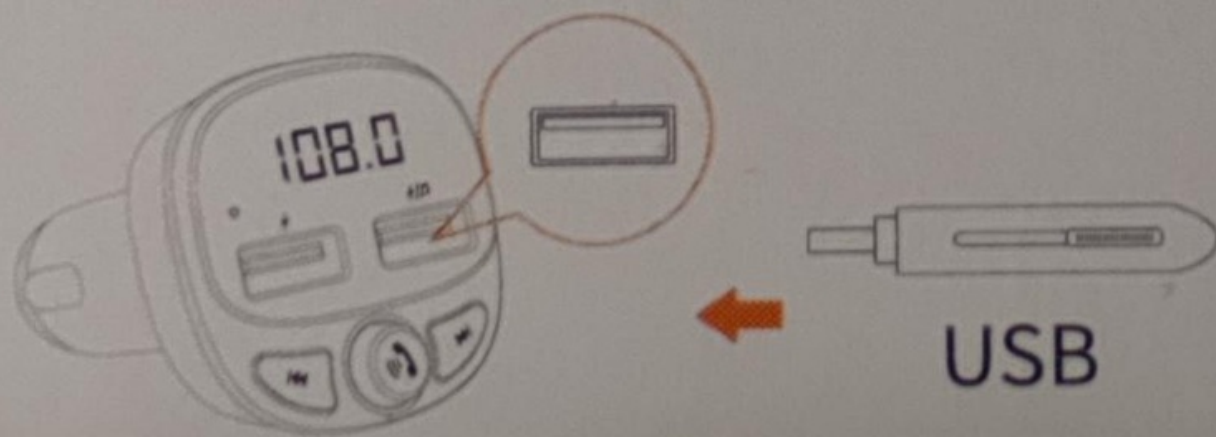

Відтворення/пауза	Коротке натискання 
Попередній / Наступний трек	Коротке натискання 
USB	USB-флеш-накопичувач готовий до відтворення (коли ви підключаєте USB-флеш-накопичувач)
EF	TF-карта готова до відтворення (коли ви вставляєте TF-карту)
001	Відтворюється пісня 001
Гучність	Тривале натискання 

## Відтворення музики з TF-карти:

Вставте TF-карту у гніздо для TF-карти, НУ-87 почне розпізнавати її, відображаючи "EF", та автоматично почне відтворення. Усі операції аналогічні режиму відтворення з USB-флеш-накопичувача.

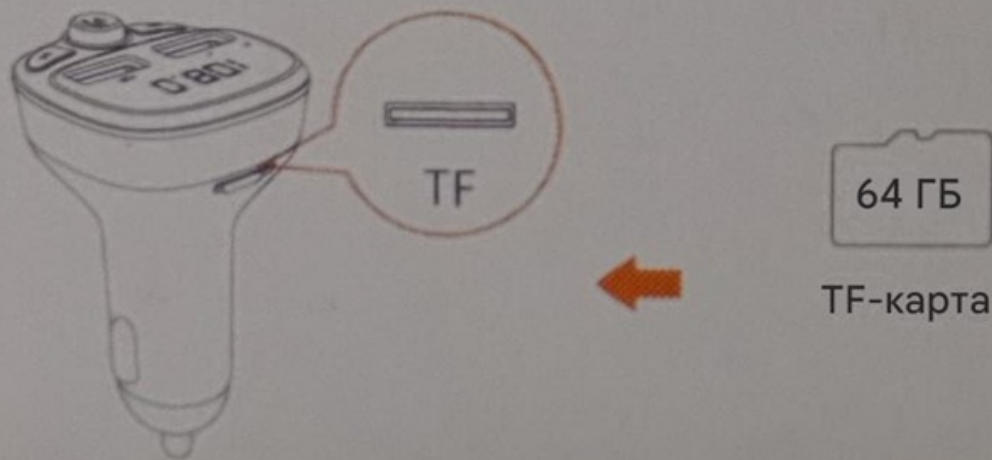

Як вибрати між джерелами музики:





Натисніть і утримуйте "", доки частота не почне блимати на дисплеї.

Тримайте натиснутою, доки не з'явиться TF (карта MicroSD).

Повторіть ті самі кроки для режимів USB та BT (Bluetooth)

Дзвінок у режимі "вільні руки"

Після того, як ви будете готові до відтворення, ви також можете почати використовувати функцію "вільні руки".

Відповісти на вхідний дзвінок	Натисніть 
Відхилити вхідний дзвінок	Натисніть і утримуйте 
Завершити дзвінок	Натисніть 
Відновити останній вхідний/вихідний дзвінок	Швидко натисніть двічі 

У режимі відтворення музики (88/EF/USB-флеш-накопичувач), якщо надходить вхідний дзвінок, пристрій автоматично перемикається в режим виклику. Після завершення виклику пристрій автоматично повертається в режим відтворення.

## Технічні характеристики

Вхід постійного струму: 12–24 В

Вихід: 5 В постійного струму/3,4 А (макс.)

Bluetooth : V5.0

Дальність з'єднання Bluetooth: 10 м

Аудіоформат: MP3, WMA, FLAC, WAV

Дальність передачі FM:  $\geq 2$  м

Підтримувана ємність USB: < 64 ГБ

Робочий діапазон температур: від  $-20$  °C до  $40$  °C

Діапазон температур зберігання: від  $-40$  °C до  $75$  °C