



Вимикач живлення, натисніть і утримуйте 3-5 секунд, щоб увімкнути пристрій



Індикатор Wi-Fi: Індикатор повільно блимає, коли користувач підключається

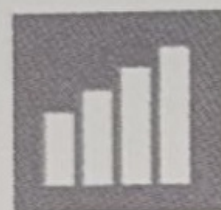

Індикатор сигналу: може визначити силу сигналу на даний момент

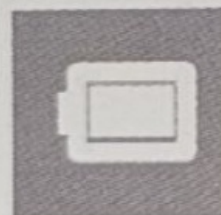

Індикатор батареї: може відобразити стан батареї відповідно до різних станів

**Примітка:** Батарея має ізоляційну плівку, яку необхідно зняти перед використанням

Індикатор батареї: Червоний колір означає низький рівень заряду. Зелений колір означає нормальний рівень заряду.

Індикатор Wi-Fi: Зелений колір світиться, коли Wi-Fi увімкнено, а зелений колір блимає під час підключення

Індикатор: Червоний колір означає відсутність сигналу, зелений означає нормальний стан мережі, зелений колір блимає, означає використання трафіку

# Робоче середовище




Базова станція



Бездротове  
термінальне  
обладнання



Бездротове  
термінальне  
обладнання

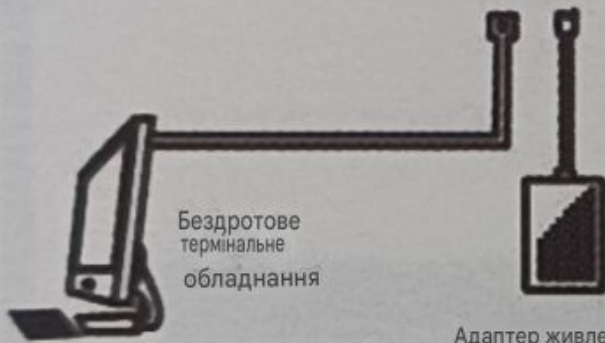

Бездротове  
термінальне  
обладнання

Адаптер живлення




Бездротове термінальне обладнання

Після ввімкнення пристрою скористайтесь мобільним телефоном, комп'ютером або іншим пристроєм із Wi-Fi, щоб знайти точку доступу Wi-Fi пристрою, наприклад, «4G-MIFI-\*\*\*\*». Пароль за замовчуванням — «1234567890» для підключення пристрою. Будь ласка, зверніться до фізичної етикетки.

Обліковий запис для входу: admin Пароль для входу: admin

# Вступ до функцій

1: Після підключення пристрою через Wi-Fi введіть «192.168.100.1» у браузері, щоб увійти до веб-інтерфейсу пристрою, як показано на рисунку 1

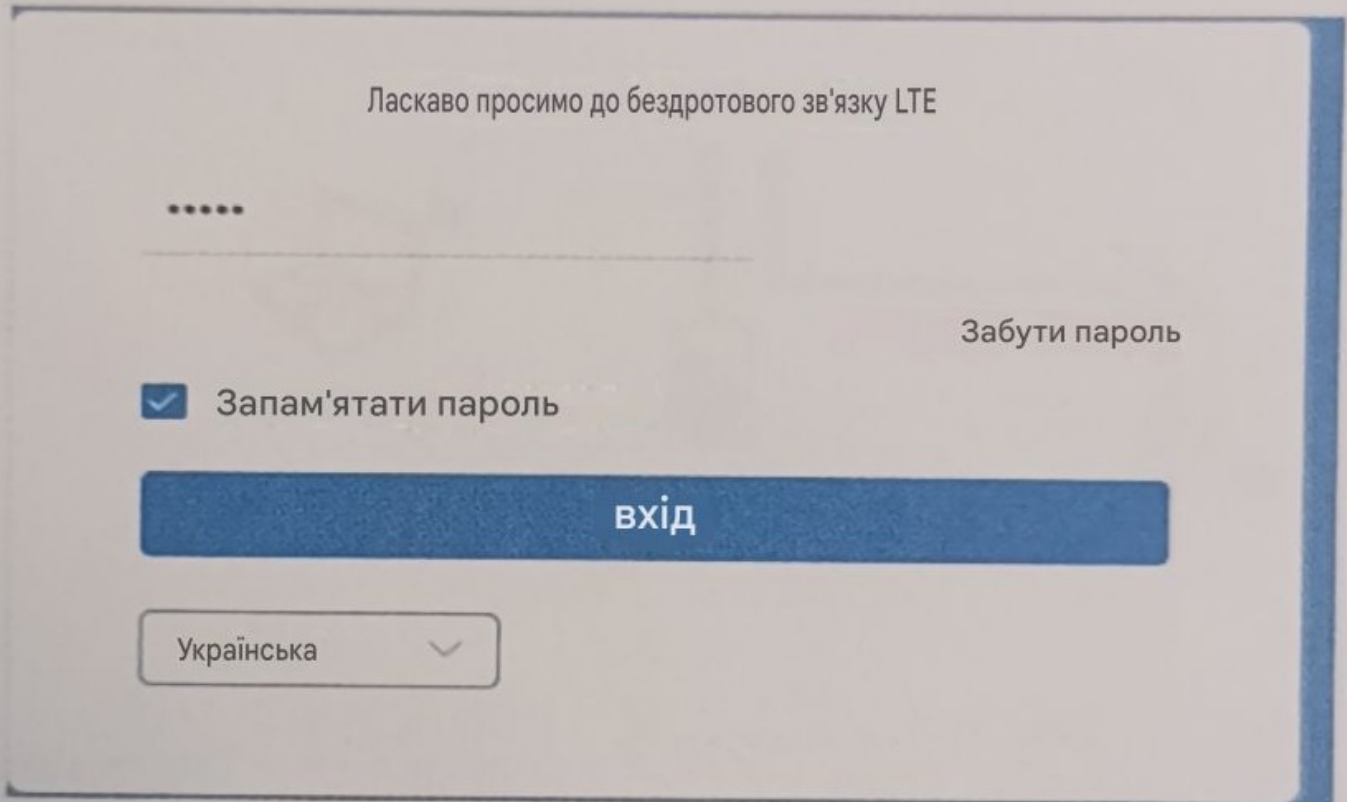

Ласкаво просимо до бездротового зв'язку LTE

.....


[Забути пароль](#)

Запам'ятати пароль

**вхід**

Українська ▾

2: Налаштування точки доступу (APN). (Рисунок 2)

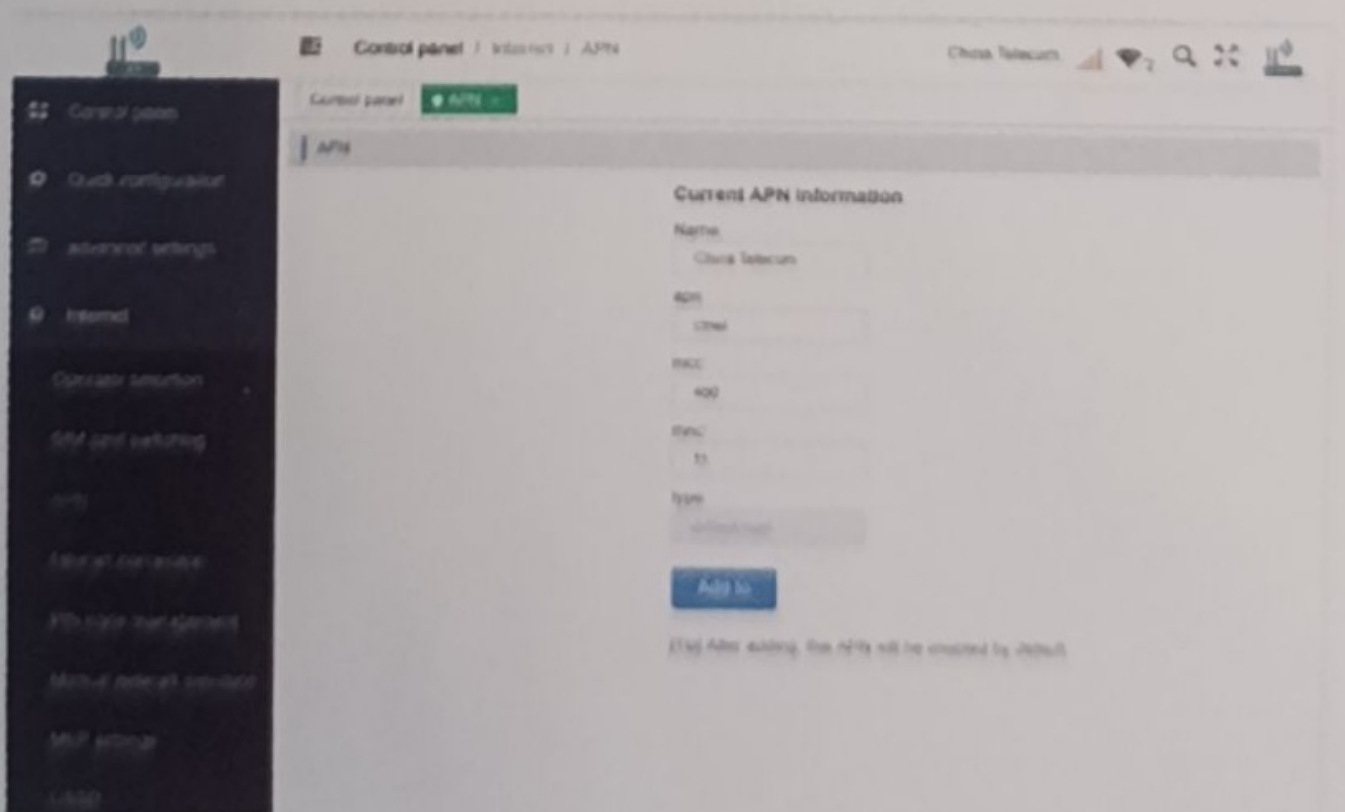

Control panel / Інформація / APN

Control panel **APN**

APN


**Current APN information**

Name	China Telecom
APN	ctnet
MCC	460
MNC	11
Type	default


**Add to**

(1/1) After adding, the APN will be created by default.

### 3: Змініть назву та пароль точки доступу пристрою (Рисунок 3)

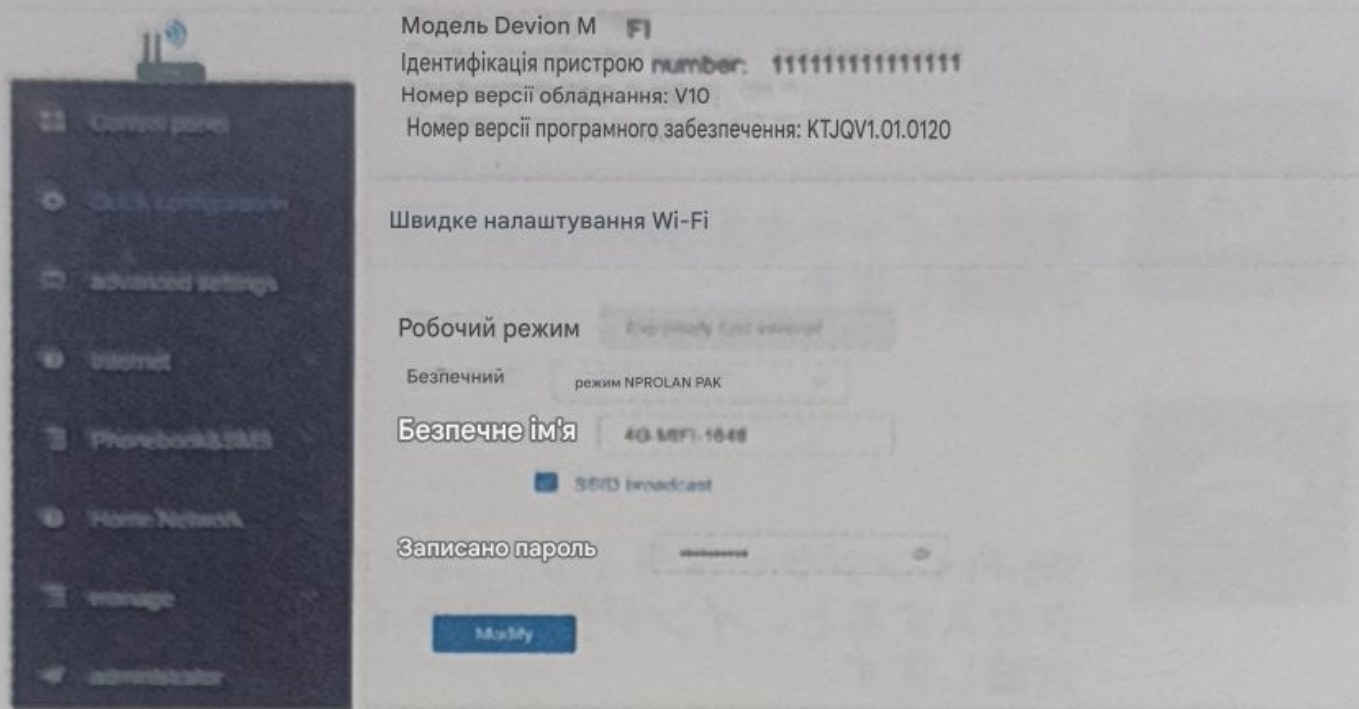

### 4: Перезавантажите пристрій та відновіть заводські налаштування. (Рисунок 4)

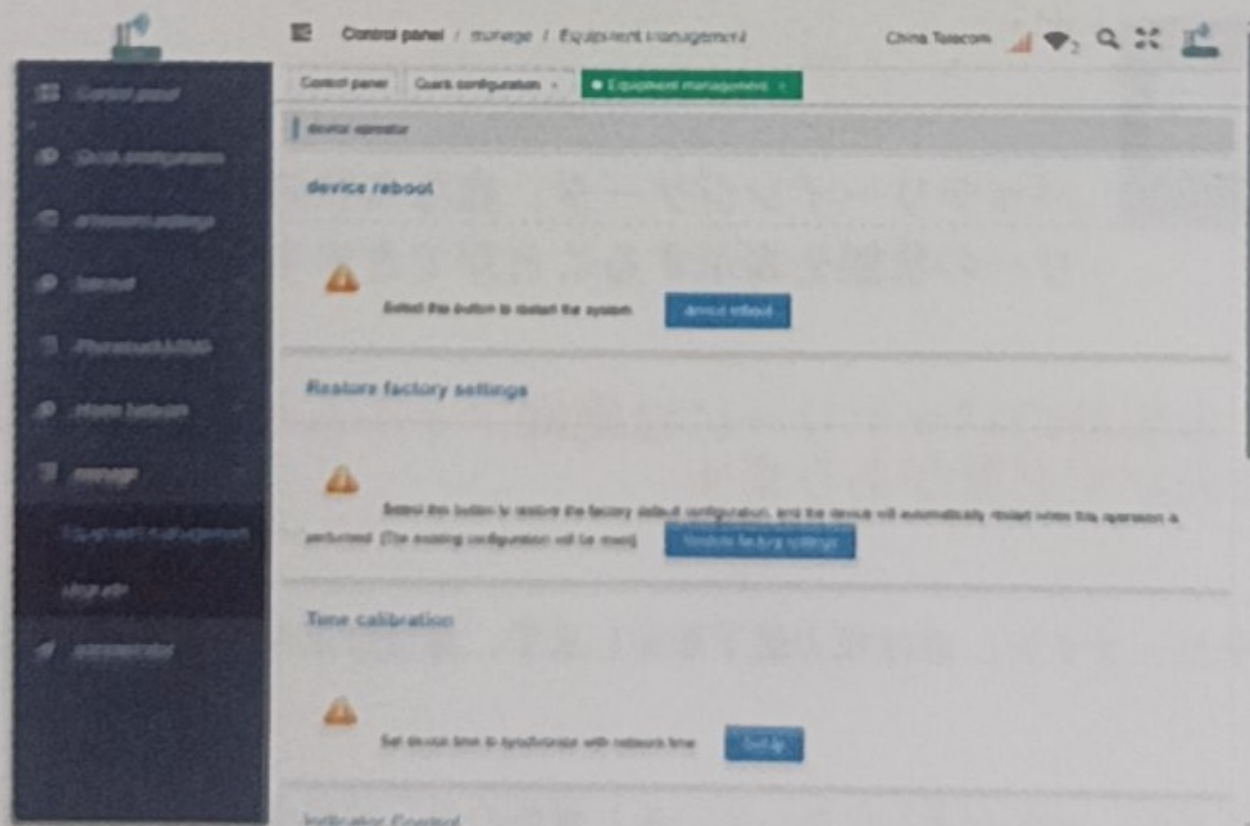

# Контрольний список конфігурації/Попередження та примітки

Назва аксесуара: Бездротовий маршрутизатор 4G + USB-кабель для передачі даних (UFI не має цього аксесуара) + інструкція з експлуатації

1. Не вмикайте пристрій у місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити перешкоди чи небезпеку.
2. Вимикайте бездротовий пристрій поблизу високочастотних електронних приладів, оскільки це може вплинути на його роботу (наприклад, вбудованих медичних пристроїв).
3. Не розміщуйте пристрій у місцях, де можуть статися вибухи.
4. Тримайте пристрій сухим та уникайте потрапляння різних рідин на пристрій, щоб уникнути пошкоджень.
5. Не кидайте та не стукайте пристрій, оскільки це може пошкодити внутрішню плату та його продуктивність.
6. Не користуйтеся пристроєм мокрими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
7. Пристрій нагріватиметься, якщо він тривалий час залишається сухим, зі слабким сигналом або за високої кімнатної температури, що не вплине на використання та термін служби пристрою. Уникайте тривалого контакту шкіри зі шкірою
8. Будь ласка, не зберігайте пристрій у середовищі з високою температурою, оскільки це скоротить термін служби електронного обладнання, пошкодить його або спричинить вибух