




ЗАЛОТ
фанатик

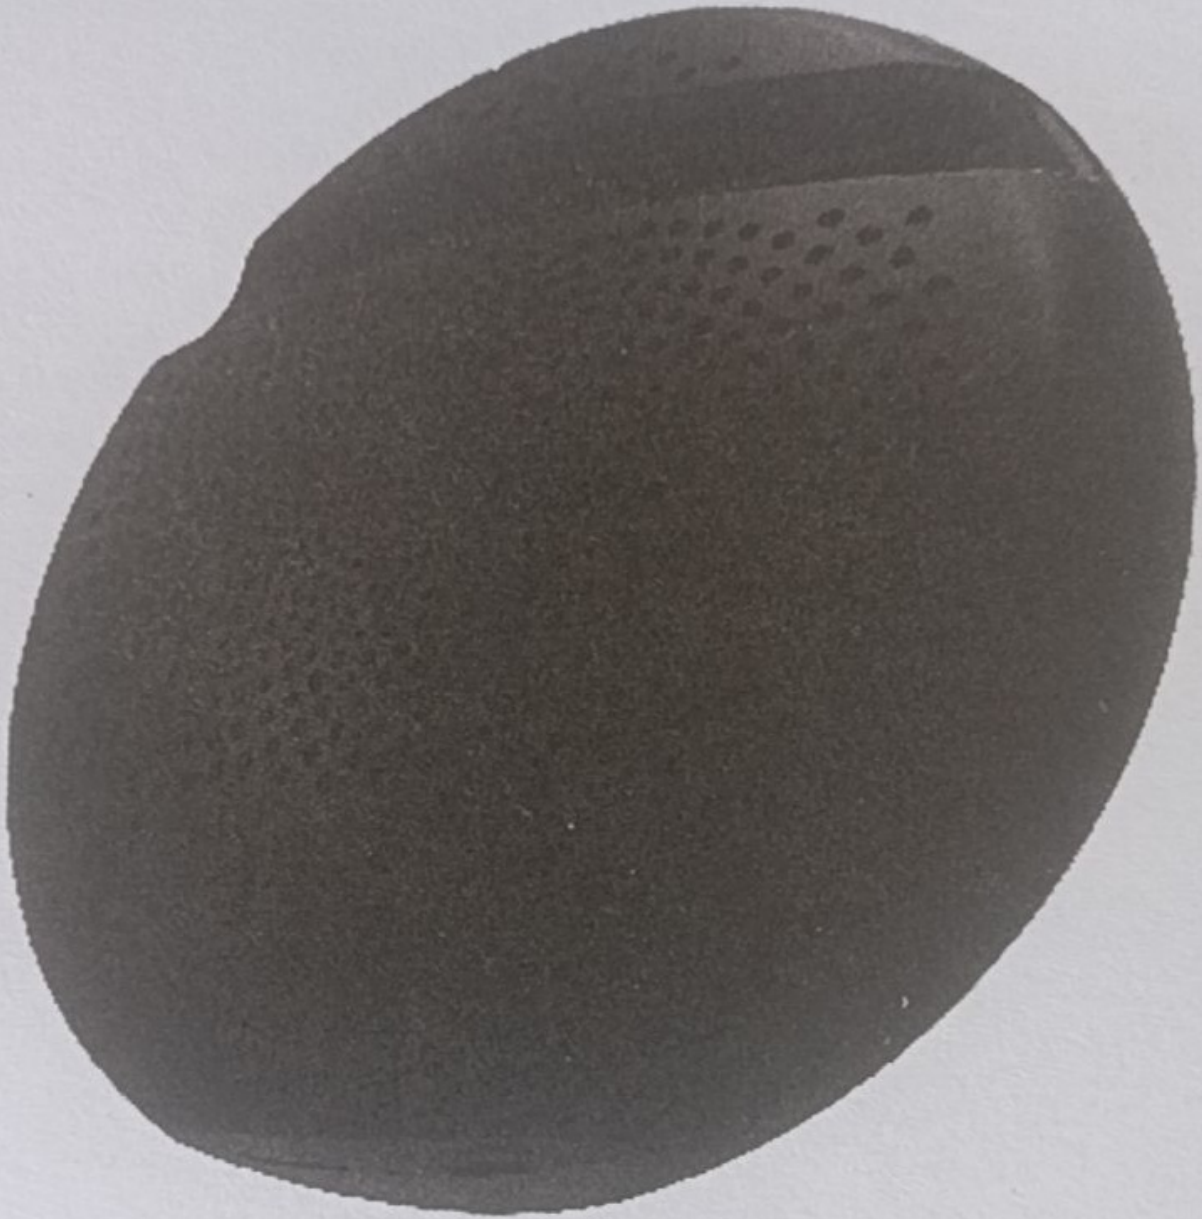

S24

Портативна бездротова колонка

Короткий посібник користувача

1 Назва деталей



2 Характеристики виробу

Версія Bluetooth: 5.0

Дальність передачі: 10 м

SNR: ≥ 85 дБ

Спотворення: $< 1\%$

Інтерфейс заряджання: Micro USB

Розмір: 120*118*37 мм

Динамік: 405 Вт

Частотна характеристика: 20 Гц-20 кГц

Робоча напруга: 3,7 В

Напруга заряджання: DC5 В

Вага: 230 г

3. Огляд функцій продукту

Послідовність перемикавання режимів: Bluetooth TF-карта FM-радіо

(Режим TF-карти: «пізно вставити, спочатку відтворити».)

З'єднання Bluetooth:

Тривале натискання, після того, як пролунає попереджувальний сигнал «Режим Bluetooth», знайдіть пристрій Bluetooth «ZEALOT-S24» та натисніть на з'єднання, після чого ви зможете відтворювати музику з вашого телефону.




Як відновити підключення?

1. Ваші динаміки спробують відновити втрачене з'єднання
2. Якщо динамік не намагається відновити підключення, натисніть клавішу для перезапуску або підключіться вручну через меню пристроїв Bluetooth телефону.
3. На системі iOS Bluetooth-динамік може підключитися автоматично, лише якщо Bluetooth увімкнено заздалегідь. В іншому випадку потрібне ручне підключення до Zealot-S24.

Під час вхідного дзвінка:

- Одне натискання: відповідь на дзвінок;
- Тривале натискання: відхилення дзвінка;

Під час відтворення музики:

- Одне натискання  кнопки + перемикає попередній та наступний трек.
- Тривале  натискання кнопки + регулює гучність;
- Одне натискання  кнопки + виконує відтворення/паузу;

Режим TF-карти

Вставте TF-карту. Музика з неї відтворюватиметься після попереджувального сигналу «Музичний режим».

Аудіорежим

- Подвійним натисканням кнопки перемкніться в аудіорежим після почуття сигналу «Режим радіо»

- Одне натискання кнопки автоматично шукає канали. Після завершення пошуку відтворюється перша знайдена станція.

- Одне натискання « — , + » налаштовує попередню та наступну станцію

- Тривале « — » натискання кнопки + регулює гучність. (Підключіть зарядний кабель для кращого радіоприйому)

4 Заряджання та обслуговування

« Коли акумулятор низький, ви почуєте звуковий сигнал «Низький заряд акумулятора. Зарядіть його». Потім зарядіть його.

« Підключіть USB-кабель до адаптера (або USB-порту комп'ютера), щоб зарядити динамік. Червоний індикатор світлитиметься під час заряджання, а індикатор вимкнеться після повного заряджання.

« Час заряджання може відрізнятись залежно від адаптера та USB-порту заряджання комп'ютера.

5 Застереження

« Не кидайте цей виріб у вогонь або воду.

« Не модифікуйте, не ремонтуйте та не розбирайте динамік.

« Не допускайте безпосереднього контакту з легкозаймистими матеріалами.

« Тримайте пристрій подалі від вологих та запилених середовищ.

« Перед заряджанням перевірте, чи підходить модель зарядного пристрою для цього виробу.



- Не використовуйте функцію Bluetooth під час заряджання

- Пристрій автоматично вимикатиме живлення, коли перебуватиме в режимі очікування. Рекомендується заряджати динамік раз на місяць.

Будь ласка, тримайте динамік та мобільний телефон у межах робочого радіусу 10 м.

Якщо перевищити цю відстань, якість звуку погіршиться, а зв'язок відбудеться.

Будь-яка неправильна модифікація динаміка може пошкодити його. Неправильна заміна батарейок може призвести до вибуху.



Made in china

7A 524-20190730