


# PIX-LINK

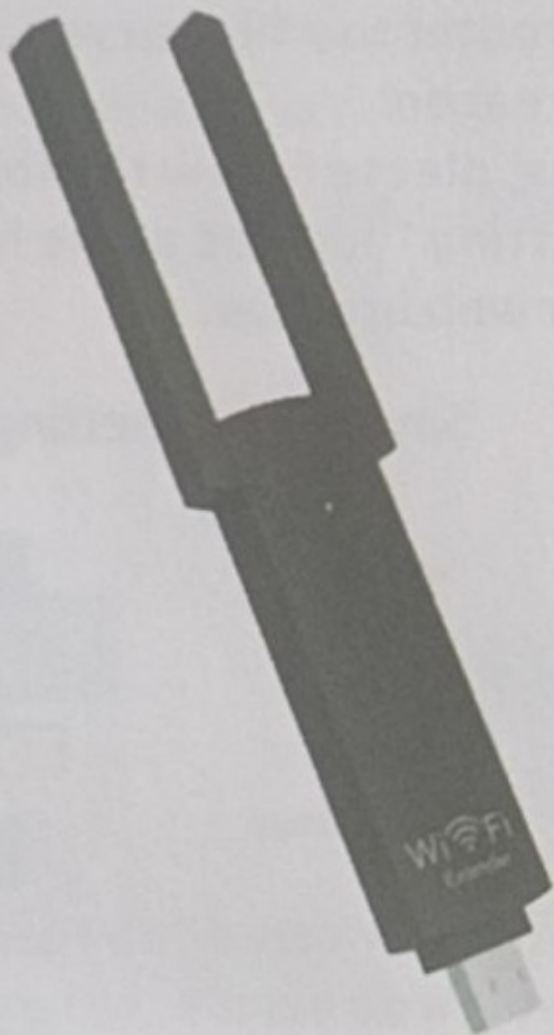

Короткий посібник зі встановлення

Сумісна модель: LV-UE02

# Огляд продукту

Розширювач бездротового сигналу Wi-Fi підвищує вашу існуючу мережу Wi-Fi, дозволяючи розширити її до більшої кількості пристроїв. Завдяки цьому бездротовому розширювачу сигналу ви зможете покращити свою мережу Wi-Fi зі швидкістю бездротового зв'язку N300. Розширюючи бездротове покриття, ви можете підключити більше мобільних пристроїв удома та зовні, надаючи вам більше можливостей для виходу в Інтернет за допомогою ноутбука, планшета, смартфона або подібного сумісного пристрою.



Wi-Fi маршрутизатор



USB-розширювач




Телефон/Стандарт/ПК

Примітка:

Режим ретранслятора цього розширювача сигналу Wi-Fi розширює лише зону дії основного мережевого сигналу, але не посилює сигнал чи швидкість мережі.

Розширена швидкість мережі та сигнали. Швидкість мережі та сигнал місця, де розміщено розширювач сигналу Wi-Fi.

# Зовнішній вигляд

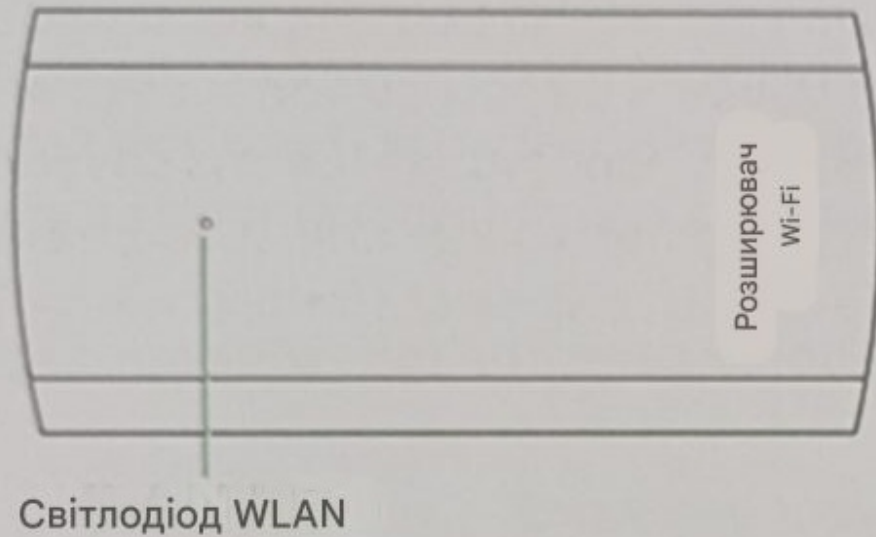

## Пояснення світлодіода

Світлодіод WLAN: Світлодіод бездротового сигналу

## Пояснення кнопки

Кнопка скидання: Ця кнопка використовується для відновлення заводських налаштувань розширювача Wi-Fi налаштувань.

Існує два способи скинути налаштування розширювача Wi-Fi:

Варіант перший: Коли розширювач Wi-Fi увімкнено, за допомогою шпильки натисніть кнопку скидання протягом 10 секунд, потім відпустіть кнопку та зачекайте, поки розширювач Wi-Fi перезавантажиться до заводських налаштувань за замовчуванням.

Варіант другий: Відновіть налаштування за замовчуванням з "Керування->Зберегти/Перезавантажити налаштування ->Завантажити налаштування за замовчуванням" на веб-сторінці керування розширювачем.

## Комплектація

1 розширювач діапазону Wi-Fi

1 посібник зі швидкого встановлення


## Підключіть розширювач сигналу до Інтернету перед початком роботи

Щоб оптимізувати роботу розширювача сигналу Wi-Fi, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій для ідеального розташування (переконайтеся, що він завжди знаходиться в зоні дії бездротового маршрутизатора).

Без перешкод - Виберіть місце подалі від пристроїв Bluetooth та іншої побутової електроніки, такої як бездротовий телефон, мікрохвильова піч, дитячий монітор тощо, щоб мінімізувати перешкоди сигналу.

Без перешкод та просторо - Усуньте перешкоди на шляху між ретранслятором Wi-Fi та бездротовим маршрутизатором. Краще розмістити його у просторому місці, наприклад, біля коридорів.

Посередині між - Як правило, ідеальне місце для ретранслятора Wi-Fi знаходиться посередині між бездротовим маршрутизатором та бездротовим клієнтом. Якщо бездротовий сигнал незадовільний, ви можете розмістити ретранслятор Wi-Fi трохи ближче до бездротового маршрутизатора.

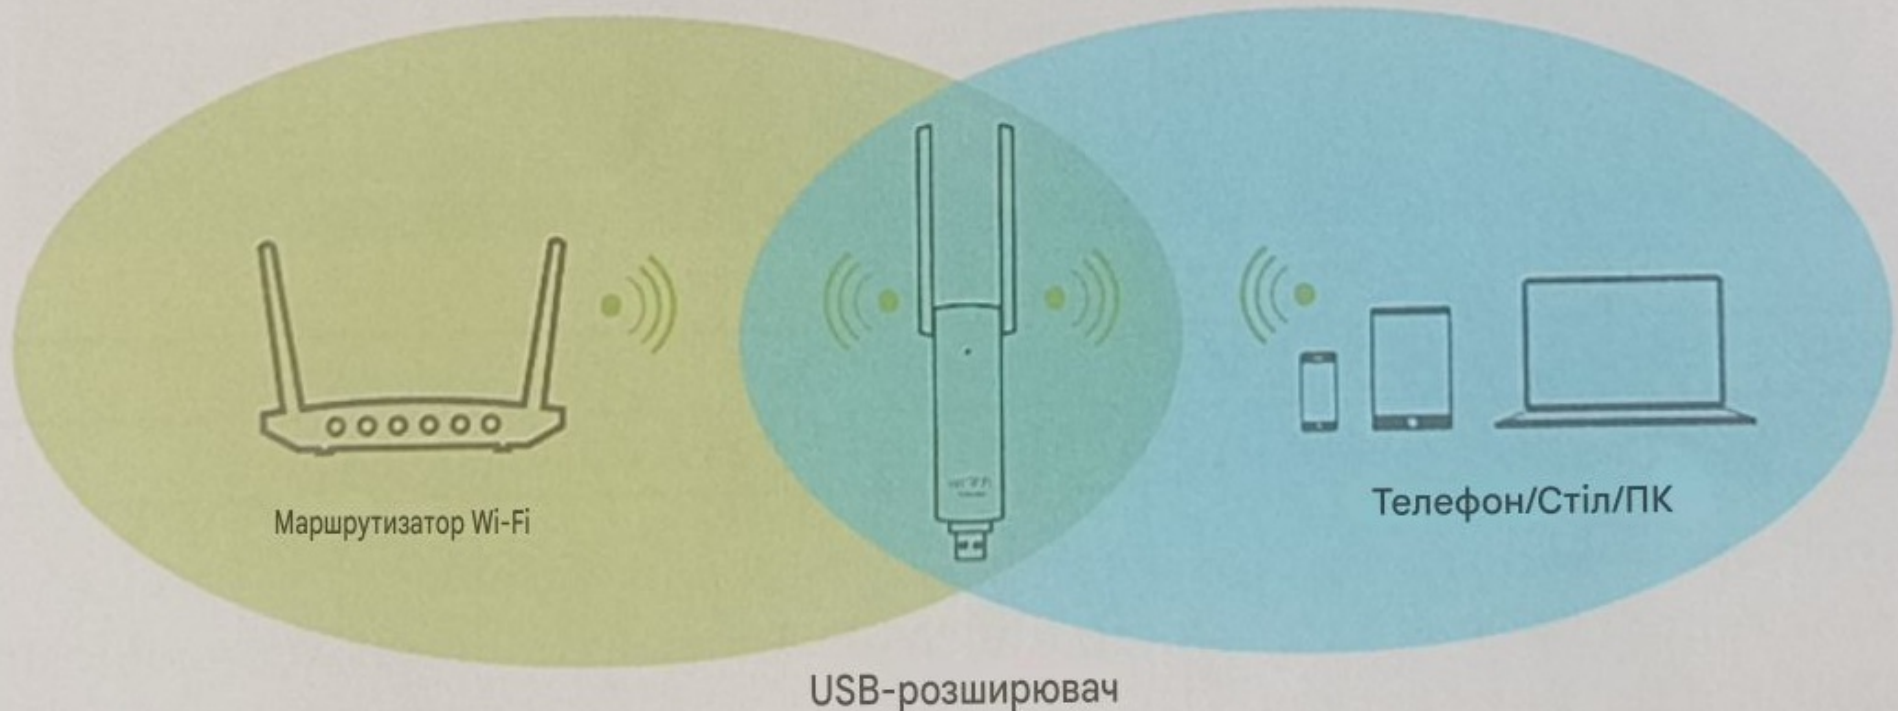


## Швидке налаштування

Гнучкий USB-блок живлення, можна підключити до зарядного пристрою, комп'ютера та навіть мобільного зарядного пристрою.


### 1 Увімкнення

Підключіть розширювач сигналу Wi-Fi до USB-порту зарядного пристрою, комп'ютера або навіть мобільного зарядного пристрою та зачекайте, поки світлодіод WLAN не почне блимати.

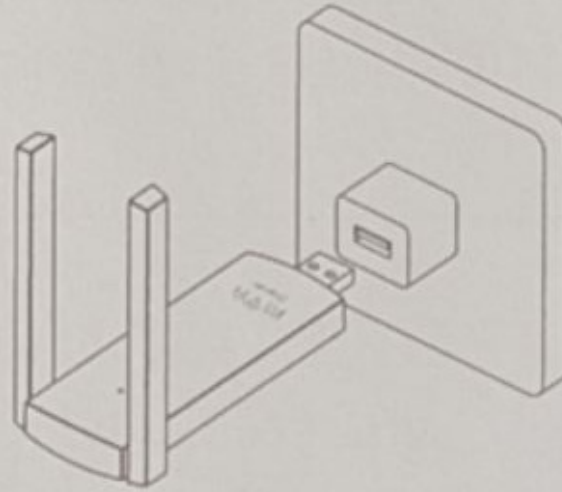


### 2 Підключення до розширювача

Підключіть свій ПК, планшет або телефон до мережі розширювача сигналу Wi-Fi (Wi-Fi-ретранслятор).

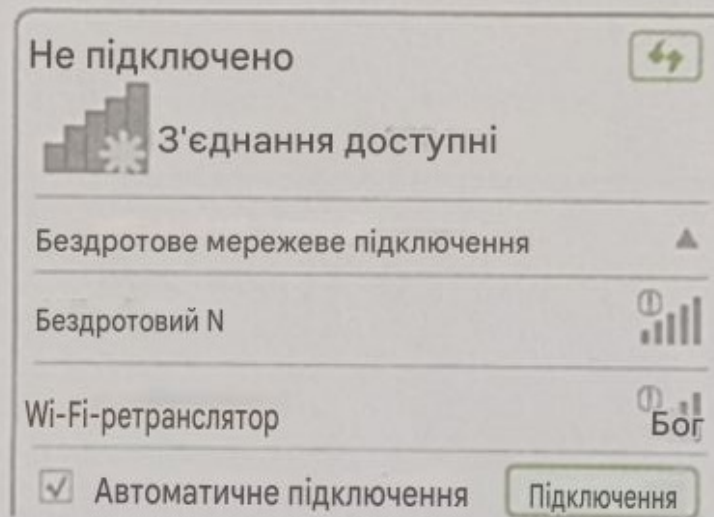

### 3 Налаштування

1) Запустіть веббраузер і введіть `http://192.168.10.1` у поле URL. Використовуйте `admin` (усі літери малими) як ім'я користувача, так і пароль для входу.

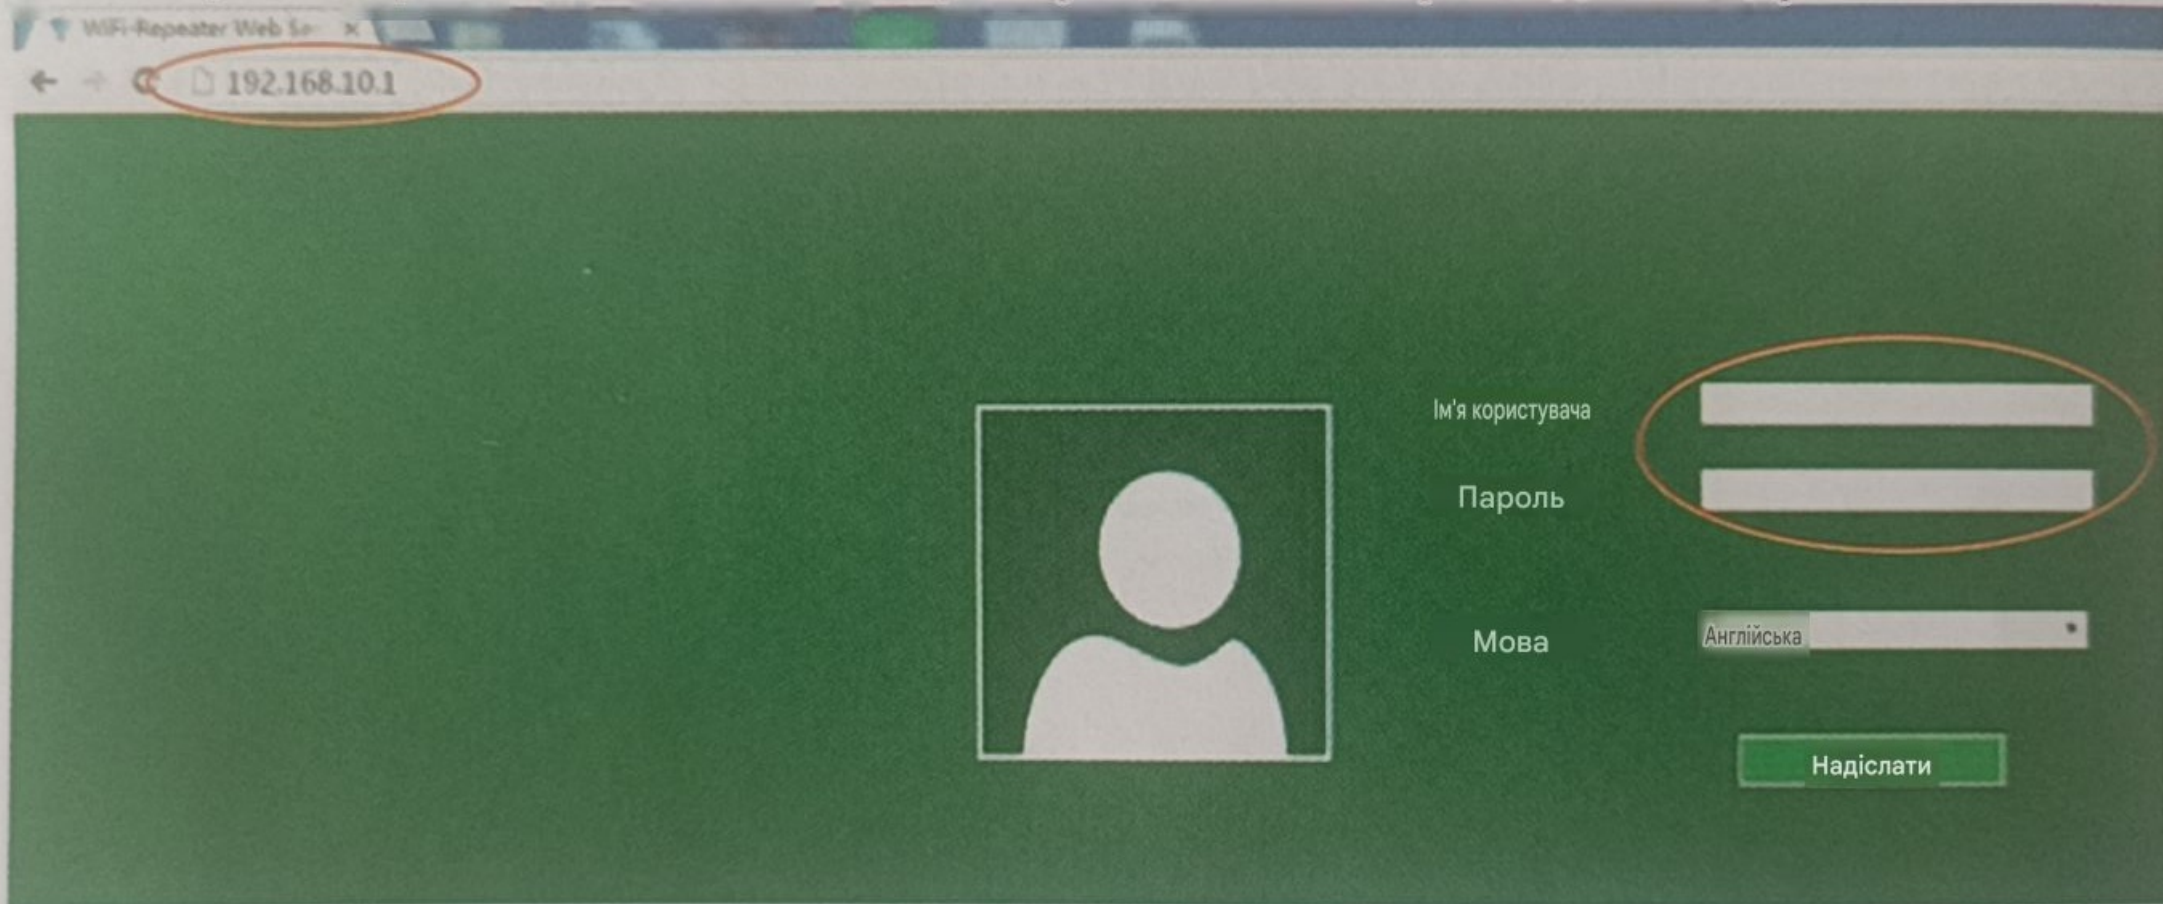

Примітка:

Будь ласка, перевірте, чи відповідає розширювач діапазону Wi-Fi заводським налаштуванням за замовчуванням, якщо ви не можете ввести `http://192.168.10.1`. Якщо ви все ще не впевнені в чому причина, ви можете скинути налаштування розширювача діапазону Wi-Fi та повторити спробу.

2) Після входу ви побачите веб-сторінку нижче.


## Майстер



User-PC



Repeater



Wifi AP/Router



бездротовий

Ретранслятор

Стан бездротового зв'язку

Режим Ретранслятор

Стан Увімкнено

Підключення до N300M

Канал 6

Безпека WPA2PSK

Клієнти 0

## Wi-Fi

Основні налаштування

Додаткові налаштування

WPS

Бездротовий зв'язок



## Інтернет

IP-адреса

192.168.10.1

DHCP

Вимкнуті

MAC

00:E0:20:52:00:3C



## Керування

Пароль

Зберегти/Перезавантажити налаштування

Оновити прошивку

Перезавантажити пристрій

## Версія прошивки

v28K.RPT.20161016

Час безперервної роботи

0 днів, 00:15:30




## Стан

Зображення

2016 Рік 10 Місяць 16 днів

3) Виберіть свій бездротовий SSID, щоб продовжити.

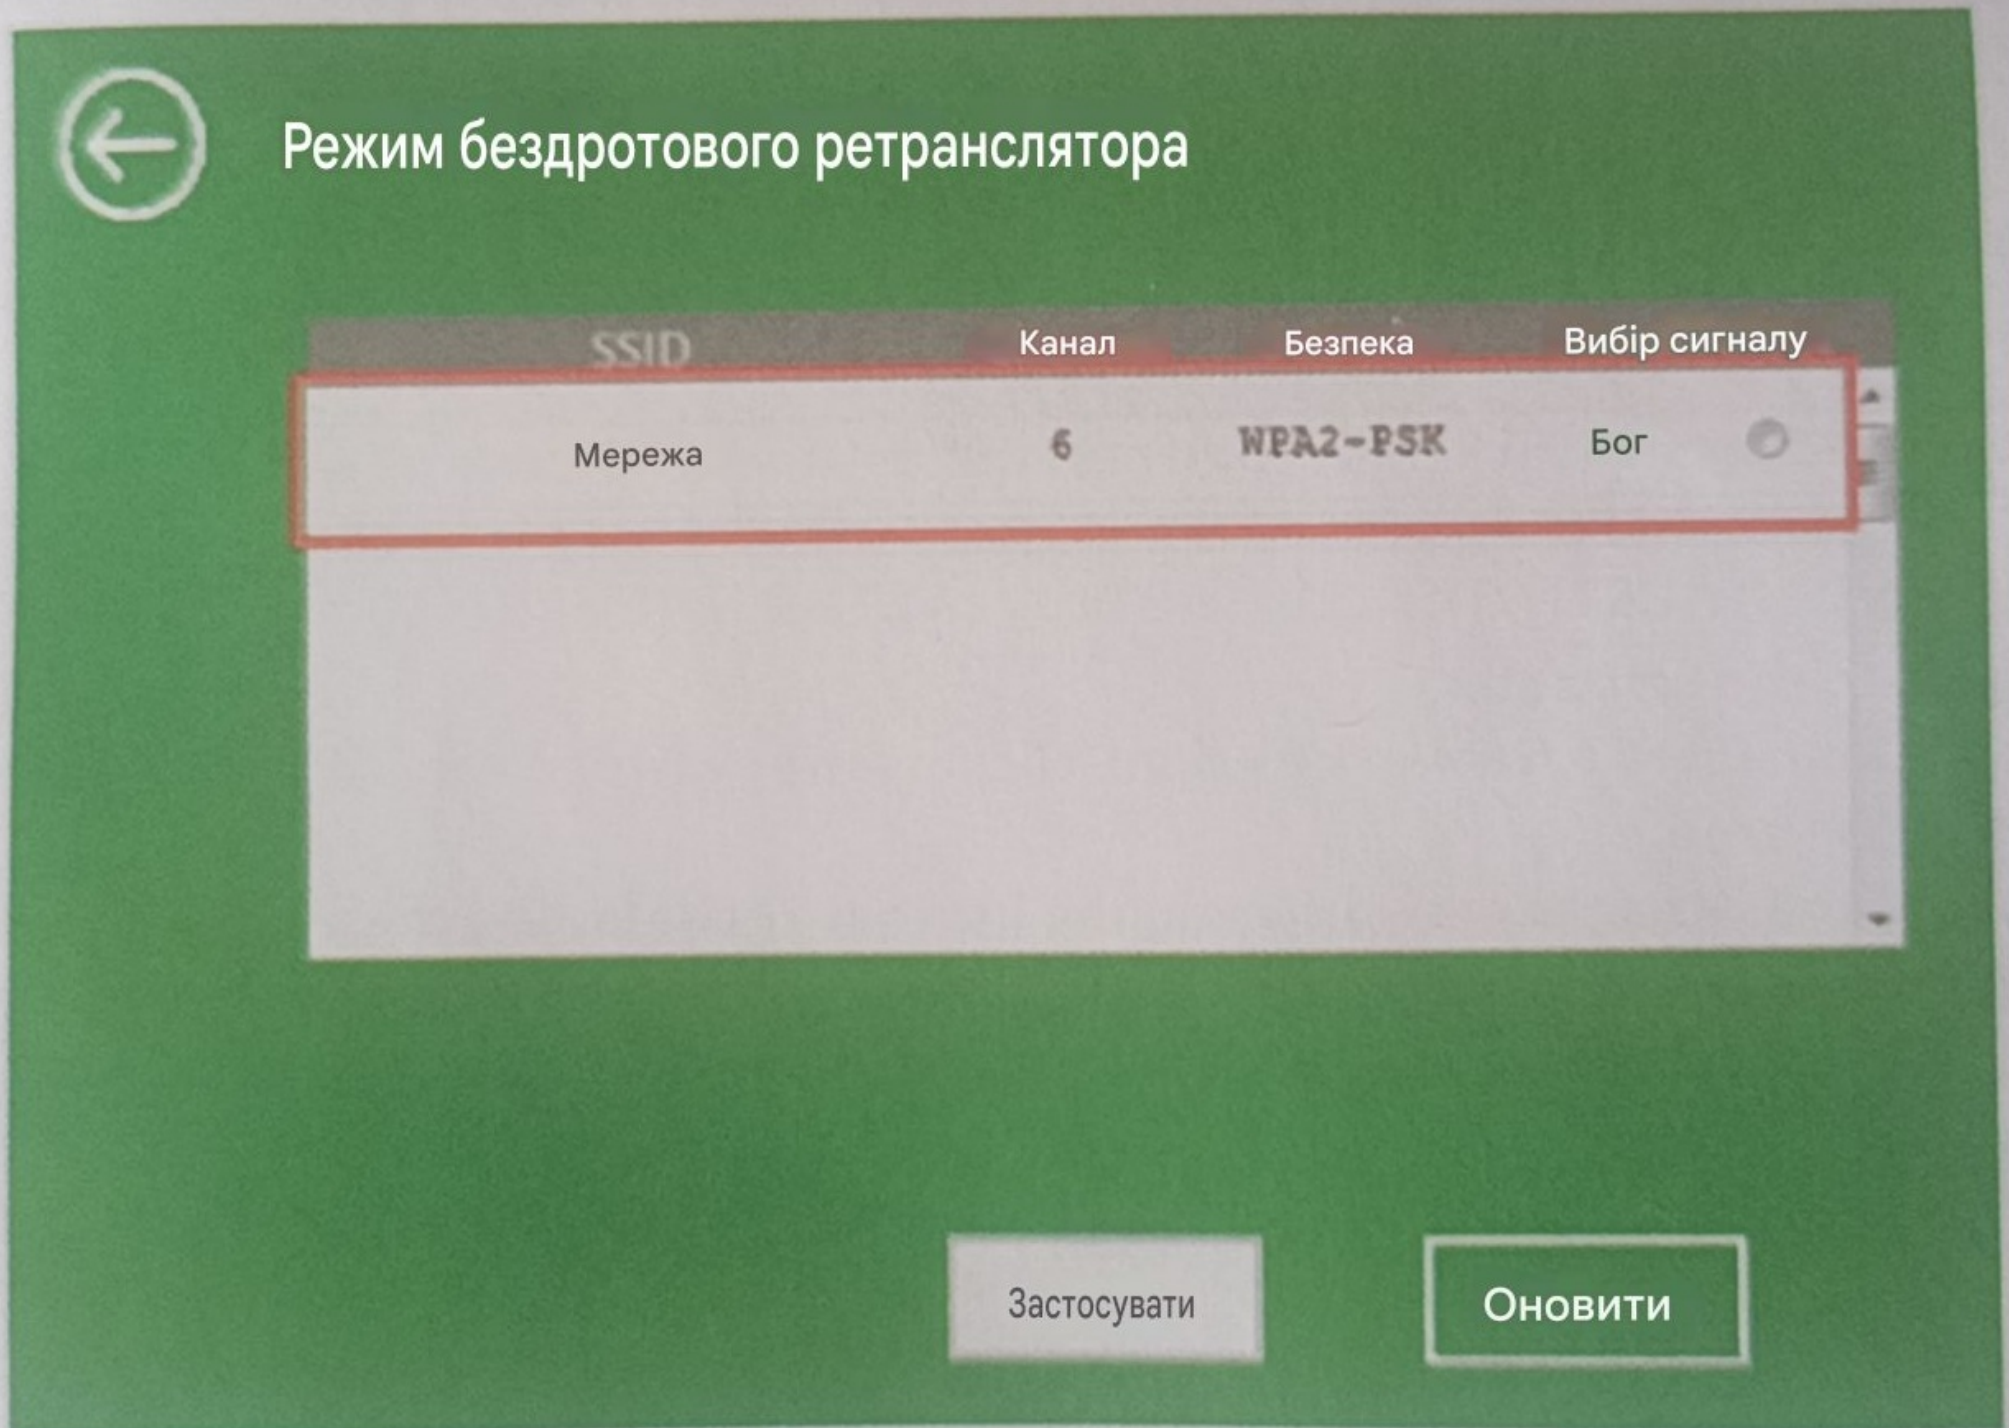

4) Коли ви побачите нижче, будь ласка, введіть SSID розширювача та ключ вашої мережі.  
Примітка: Ключ безпеки такий самий, як і ваш бездротовий маршрутизатор.

The image shows a configuration interface for a Wi-Fi extender. It has a green background. On the left, under the heading "Підключення до", there are two labels: "SSID ретранслятора" and "Ключ безпеки". On the right, under the heading "Мережі", there are two input fields: "Ваш SSID" and "Пароль мережі". The "Пароль мережі" field has a green "18" next to it, indicating a password length of 18 characters. At the bottom, there are two buttons: "Застосувати" and "Оновити". The "Застосувати" button is highlighted with a red border.

SSID ретранслятора	SSID вашого бездротового маршрутизатора
Ключ безпеки	Пароль вашого бездротового маршрутизатора

Натисніть кнопку «Застосувати». Розширювач діапазону Wi-Fi перезавантажиться.  
Після перезавантаження розширювач діапазону Wi-Fi буде доступний за SSID та ключем бездротового зв'язку.

# Керування розширювачем Wi-Fi

## Зміна пароля керування

Пароль за замовчуванням для розширювача Wi-Fi — «admin», він відображається у запиті на вхід під час доступу з веб-браузера. Існує ризик для безпеки, якщо ви не зміните пароль за замовчуванням, оскільки його можуть бачити всі. Це дуже важливо, коли у вас увімкнено функцію бездротового зв'язку.

1) Натисніть «Керування -> Пароль» на головній сторінці. У вашому веб-браузері з'явиться наступне повідомлення.

### Керування



Налаштування часового поясу

Setup Time

Зберегти/Перезавантажити налаштування

configuration management

Оновити прошивку

Firmware Upgrade

Перезавантажити пристрій

Перезавантажити пристрій

Назад

Back to home page

### Змінити пароль

Ім'я користувача

Новий пароль

Повторіть пароль

Apply

СВЯТО

Ім'я користувача	Введіть своє поточне ім'я користувача
Новий пароль	Введіть свій новий пароль
Повторіть пароль	Повторно введіть свій новий пароль

2) Натисніть «Зберегти», щоб зберегти налаштування.

## Оновлення прошивки

Системне програмне забезпечення, яке використовується цим розширювачем Wi-Fi, називається «прошивкою». Як і будь-які програми на вашому комп'ютері, коли ви замінюєте стару програму новою, ваш комп'ютер буде оснащений новими функціями. Ви також можете використовувати цю функцію оновлення прошивки, щоб додати нові функції до вашого маршрутизатора або навіть виправити помилки цього маршрутизатора.

1) Натисніть «Керування -> Оновлення прошивки» на головній сторінці. У вашому веб-браузері з'явиться наступне повідомлення.

### Керування

Пароль

Setup Management Account

Налаштування часового поясу

Setup Час

Зберегти/Перезавантажити налаштування

configuration management

Upgrade Firmware

Upgrade Firmware

Перезавантажте пристрій.

Reboot The Device

Назад

Back to home page

### Оновлення прошивки

Версія прошивки

Кре. 121. 20131016

Виберіть файл

Огляд

Upload

Cancel

2) Спочатку натисніть кнопку «Огляд...» або «Вибрати файл»; вам буде запропоновано ввести ім'я файлу оновлення прошивки. Будь ласка, завантажте найновіший файл прошивки з нашого веб-сайту та використовуйте його для оновлення вашого маршрутизатора

3) Після вибору файлу оновлення прошивки натисніть кнопку «Завантажити», і розширювач Wi-Fi автоматично розпочне процедуру оновлення прошивки. Процедура може тривати кілька хвилин, будь ласка, будьте терплячими.

**ПРИМІТКА:** Ніколи не переривайте процедуру оновлення, відкриваючи веб-браузер або фізично відключаючи комп'ютер від розширювача WiFi. Якщо завантажена прошивка перерветься, оновлення прошивки не вдасться, і вам, можливо, доведеться повернути цей розширювач WiFi дилеру, у якого він був придбаний, щоб звернутися за допомогою.  
(Гарантія анулюється, якщо ви перервали процедуру оновлення).

Резервне копіювання та відновлення заводських налаштувань за замовчуванням

Ви можете створити резервну копію всіх налаштувань цього маршрутизатора у файл, щоб зробити кілька копій конфігурації маршрутизатора з міркувань безпеки.

Щоб створити резервну копію або відновити налаштування маршрутизатора, виконайте такі інструкції:  
Натисніть «Керування» -> «Зберегти/Перезавантажити налаштування» на головній сторінці.  
У вашому веб-браузері з'явиться наступне повідомлення.

## Керування

Пароль

Setup Management Account

Налаштування часового поясу

Setup Time

Save/Reload settings

Configuration Management

Оновити прошивку

Firmware Upgrade

Перезавантажити пристрій

Reboot The Device

Назад

Back to home page

## Зберегти/Перезавантажити налаштування

Зберегти налаштування

Save

Завантажити налаштування

Upload

Скинути налаштування


Load default

Browse...

Зберегти налаштування	Натисніть кнопку «Зберегти...». Ви можете зберегти його під іншим ім'ям для різних версій та зберігати в безпечному місці.
Завантажити налаштування	Натисніть «Огляд...», щоб вибрати попередньо збережений файл конфігурації з вашого комп'ютера, а потім натисніть «Завантажити...». Після завантаження конфігурації конфігурація маршрутизатора буде замінена щойно завантаженим файлом.
Скинути налаштування	Натисніть кнопку «Завантажити за замовчуванням», щоб видалити всі налаштування.

## Як підключити ваш комп'ютер/ноутбук до розширювача Wi-Fi?

- 1) Увійдіть до комп'ютера.
- 2) Відкрийте «Підключення до мережі», клацнувши правою кнопкою миші піктограму мережі в області сповіщень
- 3) Виберіть бездротову мережу зі списку, що з'явиться, а потім натисніть «Підключитися».
- 4) Введіть ключ безпеки мережі або пароль, якщо вас попросять це зробити, а потім натисніть «ОК». Ви побачите повідомлення з підтвердженням, коли підключитеся до мережі.

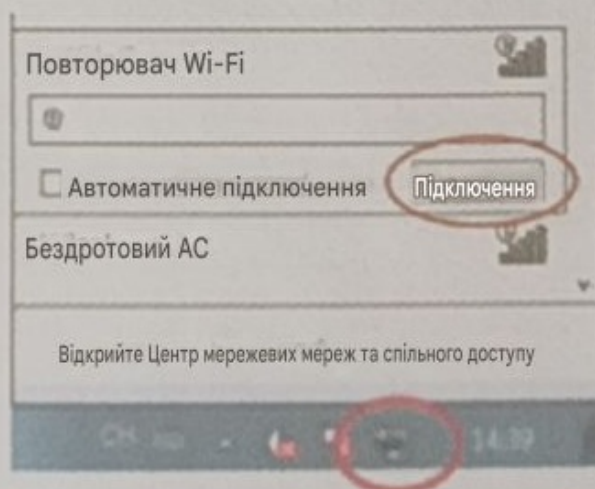


- 5) Щоб підтвердити додавання комп'ютера, виконайте такі дії:


Відкрийте «Мережа», натиснувши кнопку «Пуск» і вибравши «Панель керування». У полі пошуку введіть «мережа», а потім у розділі «Центр мережевих підключень і спільного доступу» натисніть «Перегляд мережевих комп'ютерів і пристроїв». Ви повинні побачити значки доданого комп'ютера та інших комп'ютерів і пристроїв, що входять до мережі. Примітка: Якщо ви не бачите значки в папці «Мережа», можливо, виявлення мережі та спільний доступ до файлів вимкнено.

Як налаштувати IP-адресу мережі на вашому комп'ютері/ноутбуці?

1) Увійдіть до комп'ютера.

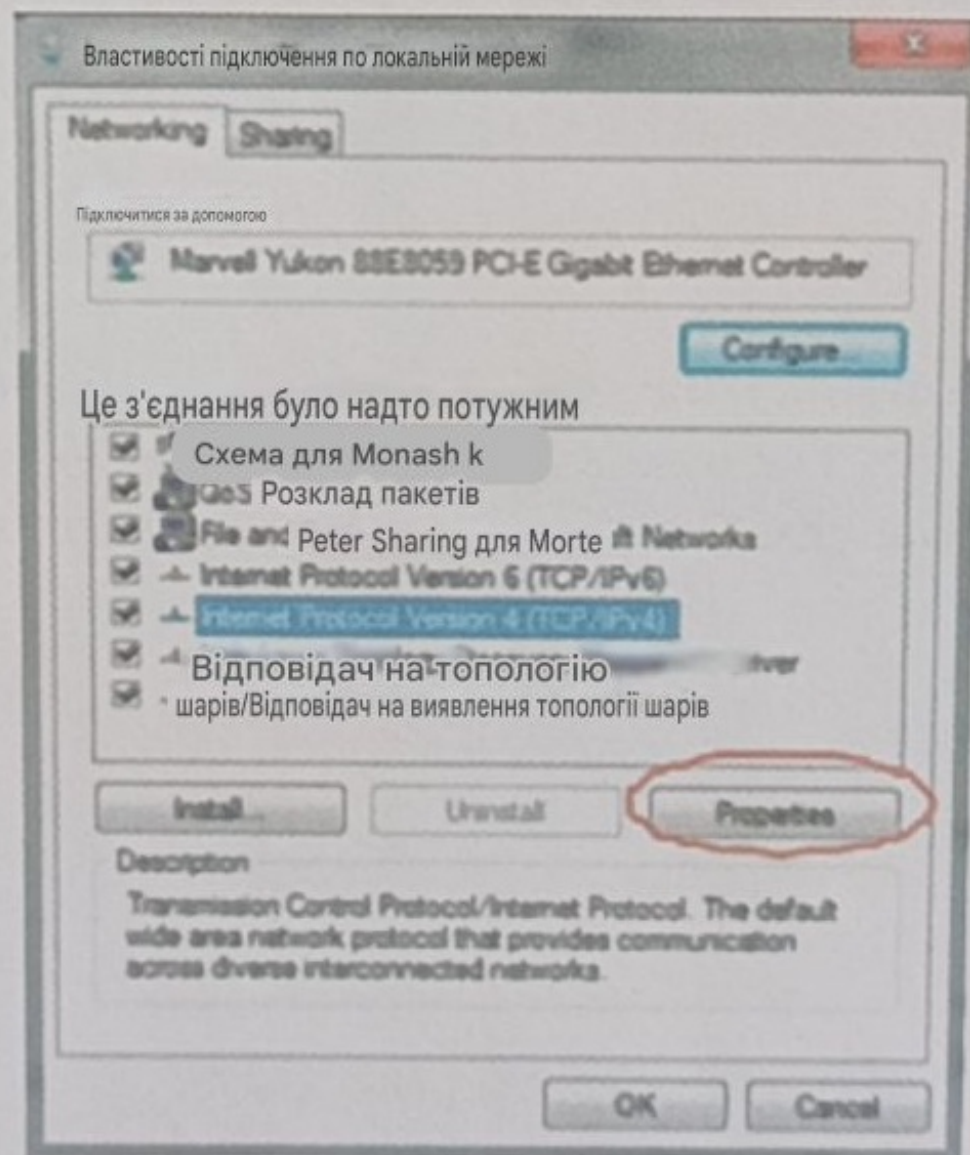

2) Натисніть кнопку «Пуск» (вона має бути розташована в лівому нижньому куті екрана), потім виберіть «Панель керування». Натисніть «Перегляд стану мережі та завдань», а потім виберіть «Керування мережевими підключеннями». Клацніть правою кнопкою миші «Локальна мережа», потім виберіть «Властивості». Коли з'явиться вікно «Властивості підключення до локальної мережі», виберіть «Протокол Інтернету версії 4 (TCP/IPv4)» та натисніть «Властивості».

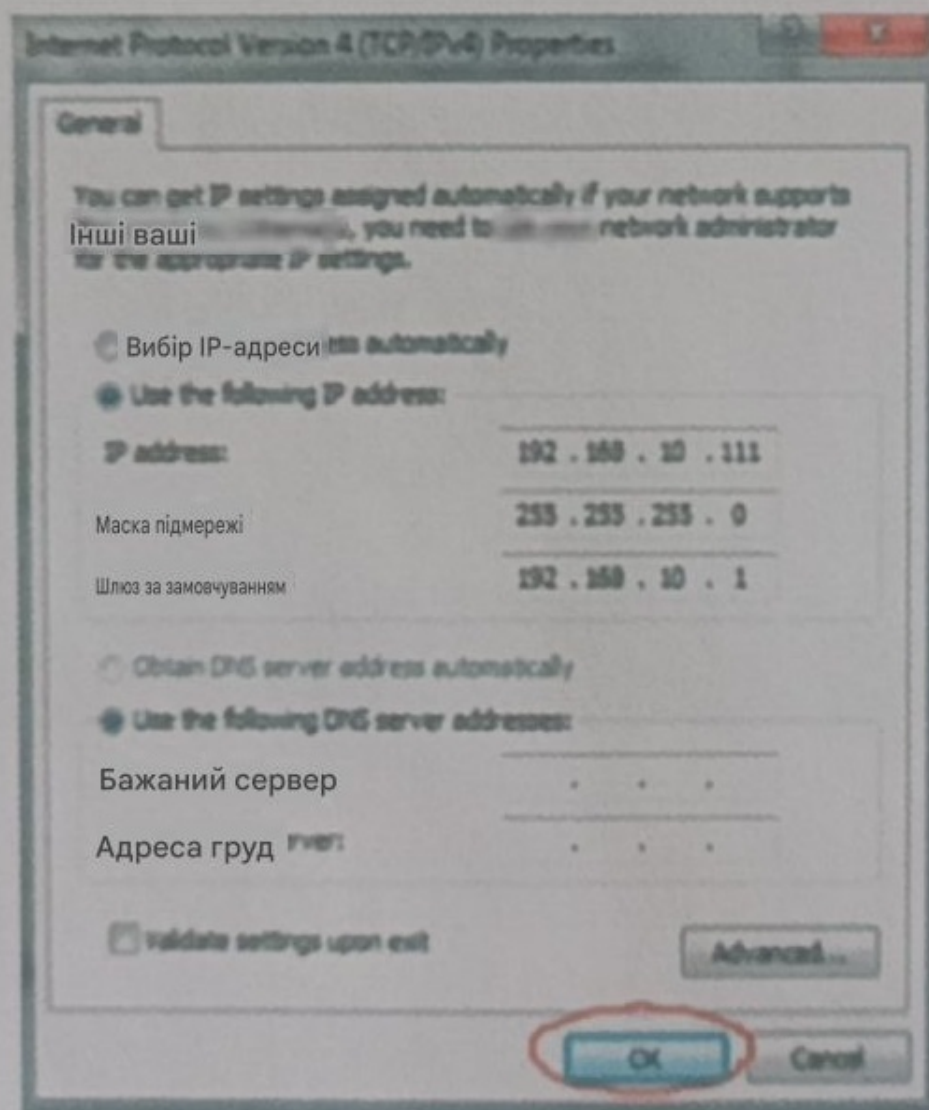

3) Ручне налаштування IP-адреси: введіть IP-адресу 192.168.10.x (x від 2 до 254), а маску підмережі — 255.255.255.0. Введіть IP-адресу локальної мережі розширювача Wi-Fi (IP-адреса за замовчуванням — 192.168.10.1) у поле «Шлюз за замовчуванням».

Час для поширених запитань

**Запитання:** Як автоматично вибрати нову мережу, коли ви використовуєте цей розширювач, а не ваше основне джерело Wi-Fi?

**Відповідь:** Змініть "WiFi-Repeater" на назву SSID вашого основного джерела Wi-Fi під час налаштування пристрою.

**Запитання:** Я успішно підключив розширювач Wi-Fi, але не можу користуватися Інтернетом.

**Відповідь:** Можливо, ви помилково ввели неправильний пароль вашого основного джерела Wi-Fi. У цьому випадку спочатку скиньте налаштування, щоб налаштувати його знову.

### ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Коли потрібно скидати налаштування?

- 1) Коли вам не вдається підключити ваші пристрої до цього розширювача Wi-Fi.
- 2) Коли ви переміщуєте розширювач в інше місце, де IP-адреса розширювача Wi-Fi відрізняється від попередньої.
- 3) Ви помилково ввели пароль і натиснули "Зберегти" або забули пароль.