

GTC-25S / GTC-25SRU**25-ват
МЕГАФОН**

з вбудованим MP3 плеєром*,
функцією запису* та сиреною

*Функція запису та медіаплеєр доступні в моделі GTC-25SRU

Дякуємо за вибір Maxtone.

Мегафон MAXTONE GTC-25 – це потужне та довговічне рішення для підсилення голосу, яке ідеально підходить для приміщень із високим рівнем шуму та великих відкритих просторів. З максимальною потужністю 25 Вт GTC-25 чутний навіть на відстані 500 метрів.

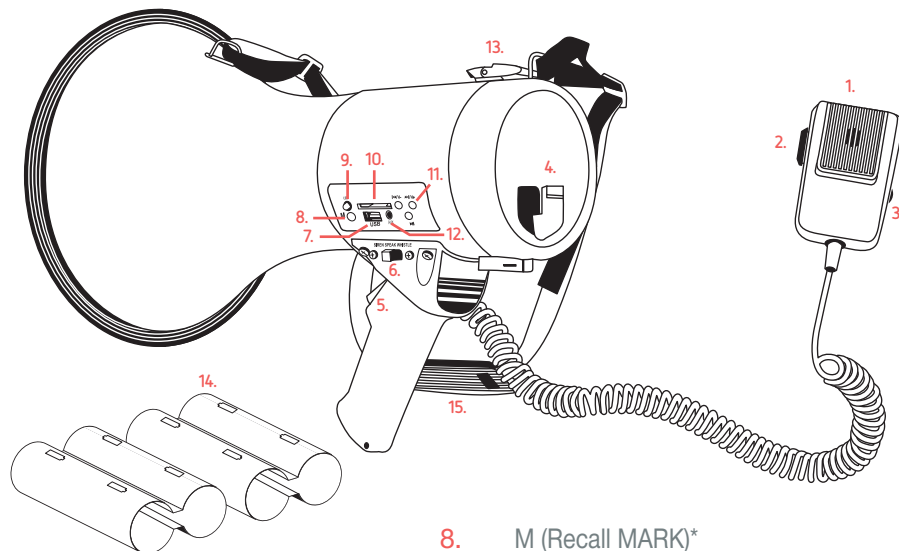
GTC-25 оснащений окремим ручним мікрофоном із спіральним кабелем, що дозволяє оператору дивитися в інший бік, ніж натовп, до якого він звертається. Мікрофон також можна закріпити на спеціальному тримачі, що дозволяє легко працювати однією рукою.

Модель GTC-25SRU також має вбудований медіаплеєр, який відтворює файли, збережені на SD-картах або флеш-накопичувачі. Оскільки мікрофон і MP3-плеєр мають незалежні регулятори гучності, користувачі мають можливість говорити під музику або попередньо записане аудіо. Для відтворення сигналу з мобільних пристроїв, таких як MP3-плеєри або смартфони, можна використовувати додатковий вхідний роз'єм 3,5 мм (Aux).

Міцна ABS-конструкція зовнішнього корпусу надійно захищає мегафон від ударів і підходить для зовнішнього використання. Регульований ремінь через плече в комплекті забезпечує додаткову підтримку під час тривалого використання.

Основні переваги, які ви отримаєте:

- Розбірливе мовлення на відстані до 500 м
- Роз'єм SD карти, USB порт, та Aux вхід (лише для моделі GTC-25SRU)
- Вбудований медіаплеєр (лише для моделі GTC-25SRU)
- Окремий мікрофон із спіральним кабелем, кнопкою розмови (з фіксацією) та регулятором гучності

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Мікрофон | 8. M (Recall MARK)* |
| 2. Кнопка увімкнення мікрофона | 9. LED індикатор живлення* |
| 3. Регулятор гучності мікрофона | 10. Роз'єм SD карти* |
| 4. Тримач мікрофона | 11. Кнопки керування відтворенням* |
| 5. Кнопка "гашетка" увімкнення мікрофона | 12. Aux вхід* |
| 6. SIREN/SPEAK/RECORD* режими | 13. Відсік для батарейок |
| 7. USB порт* | 14. "Гільзи" для батарейок (2) |
| | 15. Ремінь |

ОСОБЛИВОСТІ

Чутний на відстані
понад 500 метрів

Вбудований MP3-
плеєр зі слотом для
SD-карт і портом USB*

Вхід Aux для
підключення зовнішніх
пристроїв*

Вбудована
сирена

Окремий мікрофон із
спіральним кабелем,
кнопкою розмови та
регулятором гучності

Ергономічна рукоятка
зі спусковим гачком

Регульований ремінь
через плече

Міцна конструкція з ABS
пластику

**лише для моделі GTC-25SRU)*

УВАГА ⚠

- Будь ласка, прочитайте та дотримуйтесь цих інструкцій та зберігайте цей посібник у надійному місці.
- Тримайте цей виріб подалі від води та будь-яких легкозаймистих газів чи рідин
- Фотографії та схеми наведені лише для ілюстрації.



Вплив високих рівнів звуку може призвести до погіршення або втрати слуху. Обов'язково дотримуйтесь наступних інструкцій:

- Перед використанням зменшіть гучність до мінімального значення.
- Ніколи не спрямовуйте мегафон безпосередньо на вухо людини, якщо ви використовуєте його в безпосередній близькості.
- Під час перевірки рівнів гучності наведіть мегафон на землю.



ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙ

1. Відкрийте батарейний відсік і вставте батареї в пластикові гільзи.
2. Помістіть рукави частково закритими кінцями вниз у відсік для батарей. Обов'язково дотримуйтеся полярності що вказана на схемі (на внутрішній стороні батарейного відсіку).
3. Закрийте акумуляторний відсік і зафіксуйте засув відсіку для батарей.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ GTC-25

Підсилення голосу:

Блок мікрофону можна тримати як окремий пристрій або прикріпити до тримача для роботи однією рукою.

1. Переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні SPEAK.
2. Для періодичного використання: натисніть кнопку-"гашетку" або кнопку TALK, щоб активувати мікрофон.
3. Для постійного підсилення голосу: натисніть і зафіксуйте кнопку TALK на мікрофонному блоці.
4. Поступово налаштуйте регулятор гучності мікрофона на потрібну вихідну гучність.

Використання сигналів сповіщення:

1. Перемістіть селектор в положення SIREN
2. Щоб завершити звуковий сигнал, перемістіть селектор назад у положення SPEAK.

Примітка: рівень гучності сирени попередньо встановлений на високу гучність і не може бути налаштований за допомогою регулятора гучності мікрофона.

Використання медіаплеєра:*

Відтворення записаної музики або аудіо

1. Вставте карту пам'яті в слот для SD-картки або вставте флеш накопичувач в порт USB.
2. Якщо ви використовуєте мобільний пристрій, підключіть його до вхідного гнізда Aux за допомогою роз'єму 3,5мм міні-джек.
3. Натисніть і заблокуйте кнопку TALK.
Світлодіодний індикатор буде вказувати, що MP3-плеєр активний
4. Якщо ви використовуєте SD-карту або флешку, аудіо почне відтворюватися автоматично.
5. При використанні мобільного пристрою, відтворюйте та керуйте аудіо з нього.
6. Розблокування кнопки TALK зупиняє відтворення аудіо



Управління медіаплеєром*

▶ Play/ Pause	Призупиняє та відновлює відтворення медіафайлів	
◀◀/V-	Коротке натискання: перехід до попереднього треку	Тривале натискання: зменшує гучність
▶▶/V+	Коротке натискання: перехід до наступного треку	Тривале натискання: збільшує гучність
M (Recall MARK)	Коротке натискання: вибір між входами SD-карти, USB та Aux.	Тривале натискання (блимає світлодіод): перемикає MP3-плеєр у режим сну Коротке натискання: пробуджує MP3-плеєр. Відтворюється аудіо

Розмова під музику*

Під час роботи MP3-плеєра або мобільного пристрою мікрофон залишається активним.

1. Налаштуйте гучність музики:

Використовуйте кнопки V+ і V- під час використання карти SD або флеш-накопичувача.

Якщо ви використовуєте мобільний пристрій, використовуйте регулятори гучності на цьому пристрої.

2. Під час відтворення музики встановіть гучність мікрофона на потрібний рівень за допомогою регулятора гучності мікрофона.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На всі товари, що включають в себе електронні і механічні компоненти, надається гарантія. Гарантійний термін (від 6 до 24 місяців) вказано в докладному описі товару.

Підтвердженням гарантійних зобов'язань служить товарний чек і/або гарантійний талон магазину. Перевірка комплектності та відсутність дефектів у виробі здійснюється при передачі товару покупцеві. Комплектність виробу визначається описом виробу або посібником з його експлуатації.

Відповідно до закону «Про захист прав споживача» обмін і повернення товару належної якості можливий протягом перших 14 днів після покупки.

Обов'язковими умовами для обміну та повернення товару є документи, що підтверджують покупку (товарний чек і / або гарантійний талон магазину), цілісність упаковки і комплектації, товарний вигляд (відсутність подряпин, потертостей, відколів) і 100% працездатність.

MAXTONE®

Офіційний вебсайт <http://maxtone.com.ua>

Офіційний дистрибутор в Україні - компанія SOLO
<http://solo.com.ua>

Перейти в каталог продукції Maxtone <https://jam.ua/maxtone>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ: 25 Вт

ДІАМЕТР РОЗТРУБУ: 22.9 см (9")

ДОВЖИНА: 33.8 см (13,3")

ВАГА (без батарей): 1.7 кг (3.7 lb.)

ЖИВЛЕННЯ: 8 × батарей типу "C" (R14P) 1,5В
(купуються окремо)

ЧАС РОБОТИ ВІД БАТАРЕЙ: до 5 годин

ДАЛЬНОСТЬ ЧУТНОСТІ: 500 метрів

*лише для моделі GTC-25SRU)

