


# Водонепроникний динамік C7

## Інструкція

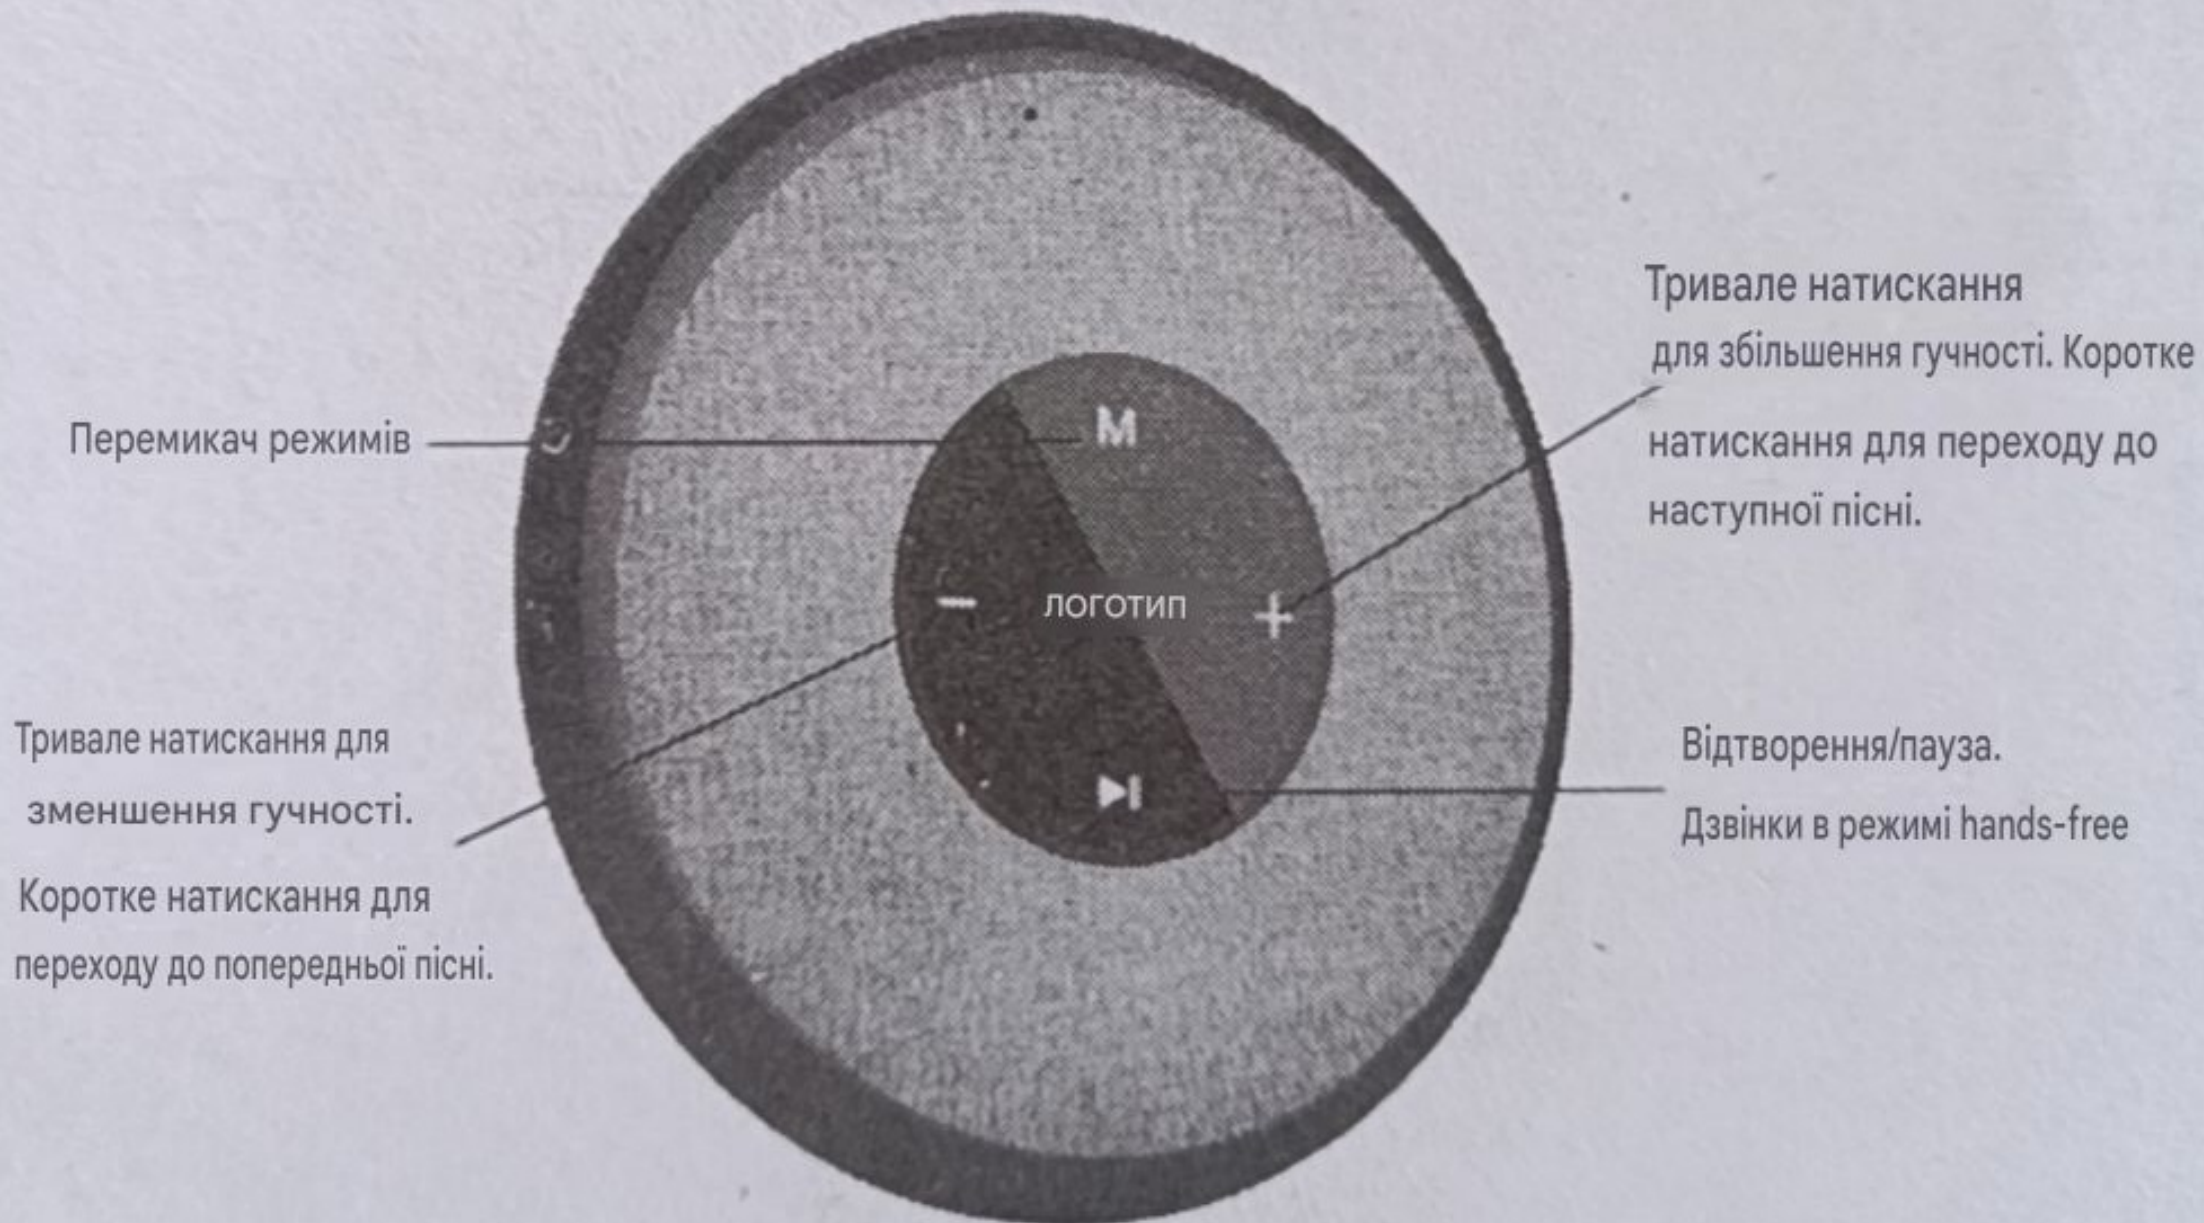

Bluetooth: 5.0

Дальність передачі: 10 м

Вихідна потужність: 5 Вт\*2

Імпеданс рупора: 40

Час утримання: 5 годин

Напруга заряджання: 5 В

Робоча температура: 10–40 °С

Час заряджання: 2–3 години

Батарея: Вбудована літієва батарея, що перезаряджається

Розмір: 160\*160\*32 мм

Характеристики динаміка: водонепроникність IP6; два пари динаміків;

Режим FM, режим лінійного входу; повноцінне сенсорне керування.

---

#### ІНСТРУКЦІЯ ДО МІНІ-КОЛОНОМІКА С7

1. Режим Bluetooth: Увімкніть живлення динаміка, потім увімкніть режим Bluetooth на мобільному телефоні або комп'ютері та знайдіть назву: С7-SPEAKER, натисніть «Підключити» (показує «Успішне підключення»)
2. Дзвінки в режимі «Вільні руки»: коротко натисніть клавішу відтворення/паузи, щоб відповісти на дзвінок, коли Bluetooth підключено успішно
3. Режим 3.FM: Підключіть зарядний кабель до динаміка (використовується як антена сигналу), натисніть клавішу M, щоб переключитися на FM-радіо, потім довго натисніть клавішу відтворення/паузи, щоб знайти канал, і натисніть «+» «-» для зміни каналу після завершення пошуку

4. Режим лінійного входу: натисніть клавішу M, щоб переключитися в режим лінійного входу, потім вставте зарядний кабель, інший кінець якого вставлено в аудіороз'єм 3,5 мм мобільного телефону. І просто відтворіть музику.
5. Функція подвійного динаміка: Коли увімкнено 2 динаміки, вони з'єднуються один з одним, потім увімкнеться режим Bluetooth мобільного телефону або комп'ютера та здійснить пошук за назвою: C7-SPEAKER.

Білий індикатор повільно блимає під час пошуку Bluetooth і завжди світиться, коли Bluetooth-підключення встановлено успішно.

Червоний індикатор світиться, коли динамік заряджається;

Індикатор вимикається, коли він повністю заряджений

---

**Речі, що потребують уваги:**

Потрібно щільно притиснути штекер, коли Bluetooth-динамік торкнеться води.

