

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ БІОМЕТРИЧНИЙ ЗАМОК

TRL-5101F




Технічні параметри


Матеріал	Алюмінієвий сплав
Колір	Чорний
Спосіб відкриття	Відбиток пальця / пароль / картка / ключ
Картки MIFARE	200 шт.
Тип клавіш	Сенсорні
Механічний ключ	Так
Кількість користувачів	До 300
Живлення	4 батарейки типу AA
Робочий струм	300 мА
Статичний струм	70 мкА
Аварійне живлення	Type-C
Робоча температура	-20 °C ~ +60 °C
Відносна вологість	40 ~ 90%
Товщина дверей	35-55 мм

ВСТУП

- Дякуємо за придбання цього продукту.
- Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.
- Ця інструкція може змінюватися без попередження.
- Компанія не несе відповідальності за нещасні випадки чи шкоду, спричинені неправильним використанням пристрою користувачем.

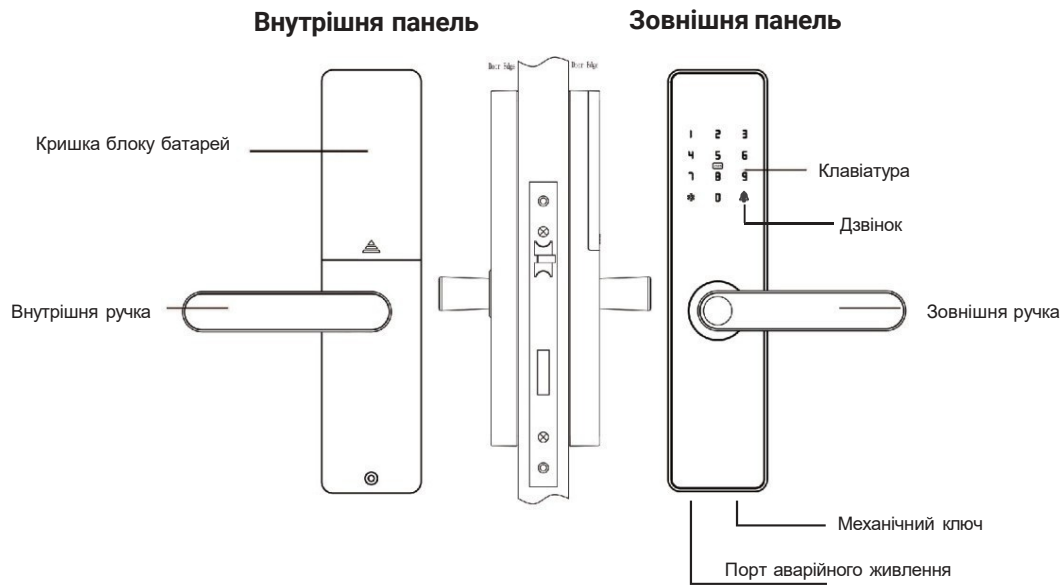


Габаритні розміри

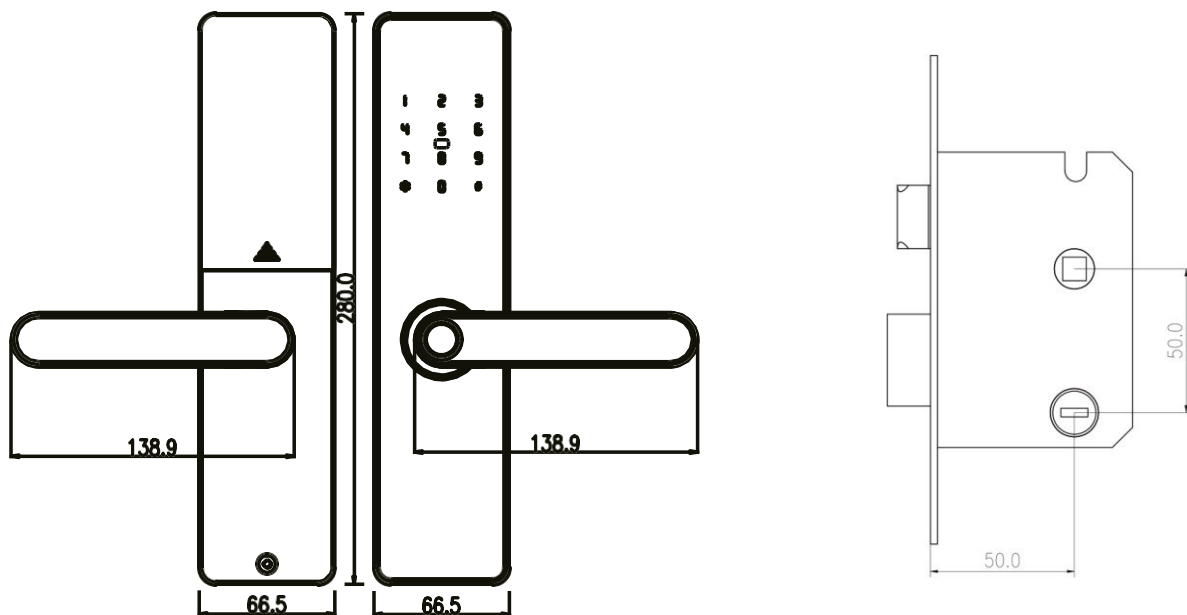


Зміна напрямку ручки

Зовнішня панель

1. Дістаньте гвинт для зміни напрямку ручки з пакета з аксесуарами (див. мал. 1).
2. Поверніть ручку у потрібному напрямку та зафіксуйте гвинт.

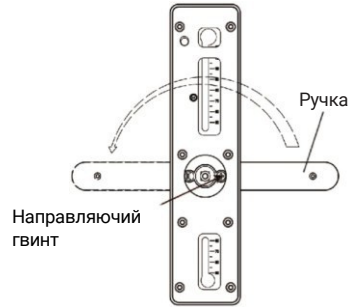

Мал. 1 Зовнішня панель

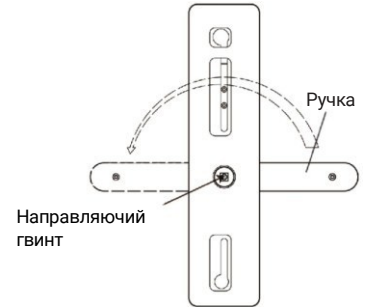

Мал. 2 Внутрішня панель

Внутрішня панель

1. Послабте гвинт зміни напрямку, розташований у ручці (див. мал 2).
2. Поверніть ручку у правильному напрямку та затягніть гвинт.

Кроки програмування

Реєстрація адміністратора

Крок 1. Увійдіть у меню налаштувань:

Доторкніться до екрана замка.

Натисніть *, потім # – замок запросить перевірку адміністратора, але адміністратора ще незареєстровано, тому необхідно прикласти будь-який відбиток пальця або будь-яку NFC-картку, або ввести пароль за замовчуванням **123456#**, тільки таким чином ви зайдете в меню налаштувань.

Примітка: У вас буде **4-5 сек.**, щоб ввести пароль, прикласти палець або картку. Якщо ви не встигли, повторіть процедуру з початку. Після успішної реєстрації адміністратора пароль **123456# стає неактивним**. Надалі керування можливе **за допомогою вашого паролю** (він має складатись з 6 цифр), **картки адміністратора** або **відбитка пальця адміністратора**.

Крок 2. Виберіть розділ меню:

Після входу замок запропонує чотири варіанти:

- 1 Реєстрація користувача
- 2 Видалення користувача
- 3 Системні налаштування
- 4 Статистика

Дії в пунктах меню

1. Дії в пункті меню Реєстрація користувача

1.1 Реєстрація користувача як адміністратора

Натисніть **1**, щоб обрати режим реєстрації користувача як адміністратора.

Для підтвердження вибору **натисніть 1** ще раз або поверніться до попереднього меню, натиснувши *.

Після цього:

введіть пароль, який надалі використовуватиметься для входу в меню налаштувань, **або** прикладіть **картку адміністратора**, **або** прикладіть **палець** для ідентифікації за відбитком.

1.2 Реєстрація користувача як звичайного користувача

Натисніть **2**, щоб обрати режим реєстрації звичайного користувача.

Для підтвердження вибору **натисніть 1** ще раз або поверніться до попереднього меню, натиснувши *.

Далі:

- введіть пароль користувача, який він використовуватиме для відкриття замка
- прикладіть його NFC-картку, або
- прикладіть відбиток пальця користувача.

Примітка: Максимальна кількість адміністраторів — 9 осіб.

Дії в пункті меню 2. Видалення користувача

2.1 Видалити за перевіркою

Натисніть **1**, прикладіть картку, введіть пароль або відбиток пальця користувача, щоб видалити його.

2.2 Видалити за ідентифікатором

Натисніть **2** і введіть **ID користувача** для видалення.

Адміністратора з ідентифікатором **01** видалити неможливо.

Дії в пункті меню 3. Системні налаштування

Після вибору пункту **3** доступні чотири підрозділи:

3.1 Налаштування часу

Введіть поточний час і натисніть **#** для збереження.

3.2 Налаштування встановлення

Натисніть **1** — вмикання/вимкнення **режиму постійно відкритого стану**

(У цьому режимі замок залишається розблокованим. Після розблокування за допомогою картки, коду або відбитка пальця замок автоматично повертається до звичайного режиму.)

Натисніть **2** — налаштування **гучності**.

Натисніть **3** — вмикання або вимкнення **захисту від крадіжки**.

Натисніть **4** — вибір **мови інтерфейсу**.

3.3 Налаштування функцій

У цьому розділі доступне керування окремими параметрами роботи замка (залежно від моделі).

3.4 Відновлення заводських налаштувань


Повертає всі параметри до стандартних заводських значень.

Дії в пункті меню 4. Статистика

Натисніть **1** — статистика **адміністратора**.

Натисніть **2** — статистика звичайного **користувача**.

Натисніть **3** — статистика **записів**.

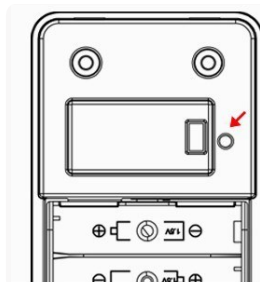

Відновлення заводських налаштувань:

Натисніть і утримуйте кнопку до звукового підказування, натисніть **#** для підтвердження — після цього скидання буде успішно виконано.