

Фрід Канн®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Комплект інтеркому Bluetooth® для шолома



Англійська

Японський

Китайський



T-COM

Зміст:

Ласкаво просимо	
1. Характеристики продукту	P1
2. Перелік деталей	P1
3. Спосіб встановлення для шолома	P1
4. Панелі керування продуктом	Стр. 2
5. Основні функції Bluetooth та операції	Стр. 2
6. Сполучення з пристроєм із підтримкою Bluetooth	P3
7. Вступ до роботи з телефоном	P3
8. Вступ до роботи з музикою та FM-радіо	P4
9. Інтерком Bluetooth	P4
9.1 Сполучення двох T-COM через інтерком	Стр. 6
9.2 Як сполучити з третім T-COM VB/SC? (Для T-COM VB/SC сірого кольору: система інтеркому для 2-3 пасажирів)	Стр. 6
9.3 Як перемикатися між А, В та С для дзвінків через інтерком	Стр. 7
9.4 Груповий інтерком із шести T-COM VB сірого кольору (Перше сполучення та підключення	P8
10. Спільне використання музики	P9
11. Як сполучити T-COM з гарнітурою інтеркому іншого бренду?	P10
12. Технічні характеристики	P10
13. Заряджання пристрою Bluetooth®	P10
14. Про технічне обслуговування	P11
15. Поради та усунення несправностей	P12

Дякуємо, що обрали систему Bluetooth® для інтеркому FreedConn Helmet. Зробивши це, ви отримуєте впевненість та спокій, які приходять з придбанням продукту одного з провідних виробників. Усі продукти, які ми вам пропонуємо, виготовлені за найвищими стандартами продуктивності та безпеки, і, як частина нашої філософії обслуговування та задоволення клієнтів, підкріплені нашою комплексною гарантією на 1 рік. Сподіваємося, що ви будете насолоджуватися своєю покупкою протягом багатьох років.

Попередження щодо безпеки: Майте на увазі, що використання FreedConn може обмежити чутність навколишніх звуків. Прослуховування музики на максимальній гучності, а також тимчасове налаштування гучності, що робить неможливим чути тихі звуки, може призвести до постійного пошкодження слуху. Корисні поради: Щоб отримати найкращу якість звуку, переконайтеся, що динаміки знаходяться в межах 2 мм від вух.

Англійська

1. Характеристики продукту

Вбудований радіоприймач.

- 2-6 водіїв можуть підключитися через Bluetooth, з максимальною відстанню послідовного інтеркому 1,2 км
- Підтримка спільного використання музики між 2 особами.
- Підтримує підключення до більшості інших систем Bluetooth-інтеркому
- Підтримує підключення до смартфонів, MP3-плеєрів та GPS-навігаційних систем

Нагадування: T-COM VB black та T-COM SC – це домофонна система для 2-3 пасажирів; T-COM VB Grey – це домофонна система для 6 пасажирів.

2. Список деталей



Пристрій Bluetooth x1



не треба

Затискач для гарнітури x2



Мікрофон x2



Динаміки x1



Ліпучка для навушників x4



Ліпучка для міні-мікрофона x2



USB-кабель x1




Шестигранний ключ x1



3. Спосіб встановлення на шолом



1. Поверніть гвинти проти годинникової стрілки, щоб послабити затискач.

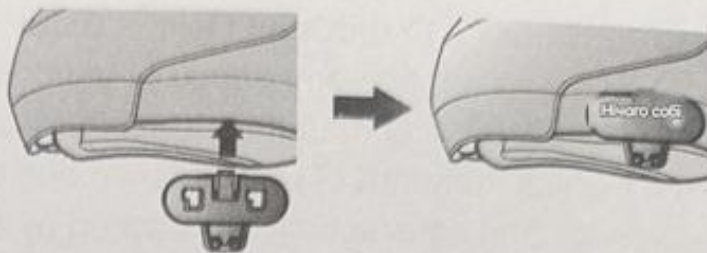



2. Відкрийте підкладку шолома, вставте затискач у відповідне положення зліва на шоломі та затягніть гвинт (надмірно затягнуті гвинти можуть пошкодити затискач).

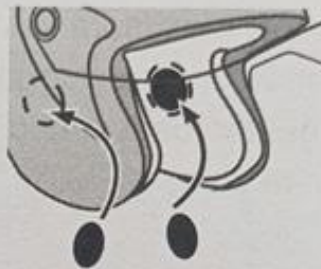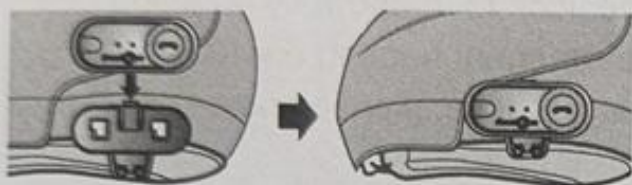

3. Вставте приймач у отвір на кріпленні гарнітури. Переконайтеся, що він надійно зафіксований.

4. Відкрийте підкладку шолома (біля вуха), приклейте стрічки VELCRO для навушників до поверхні EPS.


5. Прикріпіть динаміки до стрічок VELCRO.

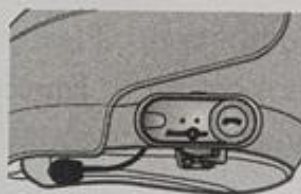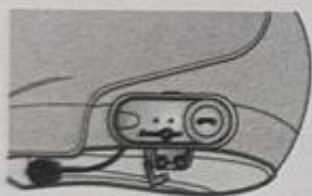

6. Вставте штекер навушників у роз'єм для навушників на головному пристрої.

Поради: Soft-micro призначений для повнолицьового шолома; Hard-micro - для відкритого та відкидного шолома.

4. Панелі керування виробом

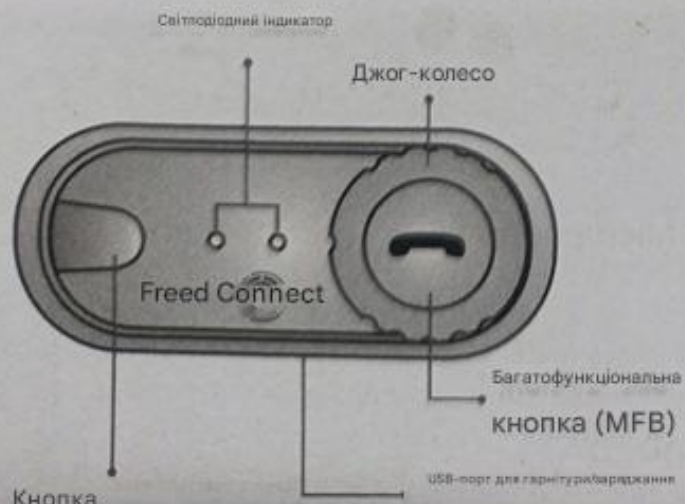


5. Основні функції Bluetooth

Функція	клавіша	Операція	Голосова підказка
Увімкнення		Натисніть і утримуйте 2 секунди	Ласкаво просимо до використання продуктів FreedConn, а потім повідомте про залишок заряду
Вимкнення		Натисніть і утримуйте 3 секунди	Вимкнення
Перемикання МОВ		Одночасне коротке натискання	
Очищення сполучення		У стані увімкнення натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення протягом 8 секунд	T-COM VB/SC: "dudu..."; VB сірий: "вимк. живлення... очищ. сполучення, dudu.."

Поради: Якщо протягом 15 хвилин після увімкнення не буде жодних дій (включаючи підключення до мобільного телефону), пристрій автоматично вимкнеться

6. Сполучення з пристроєм із підтримкою Bluetooth

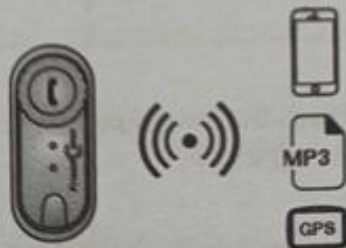

Крок 1.

Для T-COM VB/VB сірого: У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 8 секунд, доки не почнуть

блимати червоний та синій індикатори.

Для T-COM SC: У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 8 секунд, доки на екрані не з'явиться напис "PAIRING".








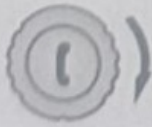
Крок 2.




Запустіть та виберіть T-COM на вашому Bluetooth-пристрої

Примітка: Коли два пристрої T-COM сполучено, вимкніть гарнітуру та увімкніть її до стану сполучення, після чого ви зможете знайти її у списку Bluetooth на вашому телефоні та вибрати її; або натисніть багатофункціональну кнопку на гарнітурі протягом 8 секунд, щоб перейти до стану сполучення з мобільним пристроєм, після чого ви зможете знайти її у списку Bluetooth на вашому телефоні та вибрати її.






7. Вступ до телефонних операцій

Функції	кнопки	Дії	Голосова підказка
Увімкнення/вимкнення функції автоматичної відповіді		У режимі очікування, призупинено музику та призупинено FM-радіо, натисніть кнопку живлення та одночасно поверніть ручку за годинниковою стрілкою	Відкрити автовідповідач/закрити автовідповідач
Відновить з'єднання з мобільним телефоном після ввімкнення		У вимкненому стані натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій. Підказка: «Bluetooth підключено» (Цю функцію можна використовувати лише після підключення Bluetooth-гарнітури до цього телефону.)	Підключено
Відповідь на дзвінок		Якщо під час отримання виклику протягом 15 секунд після натискання багатофункціональної кнопки або відкриття вікна відповіді не буде виконано жодних дій, відповідь на виклик буде надана автоматично.	Дзвінок прийнято
Відхилення дзвінка		Під час отримання дзвінка натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд, щоб відхилити дзвінок.	Дзвінок відхилено
Завершення розмови		Натисніть багатофункціональну кнопку один раз під час дзвінка.	Виклик припинено
Перетворення режиму автовідповідача		Після відповіді на дзвінок натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд, щоб переключитися в режим відповіді на телефоні. (Ця функція дозволяє перемикатися між телефоном і гарнітурою після того, як на дзвінок прийнято відповідь.)	Ти, dingdong
Голосовий дзвінок (розумний помічник мобільного телефону)		Після підключення до телефону натисніть і утримуйте протягом двох секунд.	Голосовий набір
Збільшити гучність		Поверніть ручку за годинниковою стрілкою та утримуйте її, доки не встановите потрібну гучність.	TCOM VB/SC: На максимальній гучності лунатиме звуковий сигнал «ді-ді»: VB сірий: на максимальній гучності лунатиме звуковий сигнал «ді».


Зменшення гучності		Поверніть ручку проти годинникової стрілки та утримуйте її, доки не встановите потрібну гучність.	TCOM VB/SC: На мінімальній гучності пролунає звуковий сигнал «dudu»; VB сірий: на мінімальній гучності пролунає звуковий сигнал «du».
--------------------	---	---	--

8. Вступ до роботи з музикою та FM-радіо

Примітка: Перш ніж відтворювати музику, потрібно підключитися до мобільного телефону, MP3-програвача або інших пристроїв.

Функція	Кнопки	Операція	Голосові підказки
Перемикання між музикою та FM		Двічі натисніть багатофункціональну клавiшу в режимі музики, щоб переключитися на FM. Знову двічі натисніть багатофункціональну клавiшу, щоб повернутися до режиму музики.	Призупинити музику... увімкнути радіо. Вимкнути радіо... відтворити музику
Відтворення/Пауза FM		Натисніть один раз.	Призупинити радіо/увімкнути радіо
Відтворення/Пауза музики		Натисніть один раз.	Відтворення музики/пауза музики
Попередня пісня/FM-канал		Поверніть ручку один раз проти годинникової стрілки, щоб переключитися на попередню.	Попередня пісня/попередній канал
Наступна пісня/FM-канал		Поверніть ручку за годинниковою стрілкою один раз, щоб переключитися на наступну	Наступна пісня/наступний канал

9. Bluetooth-інтерком

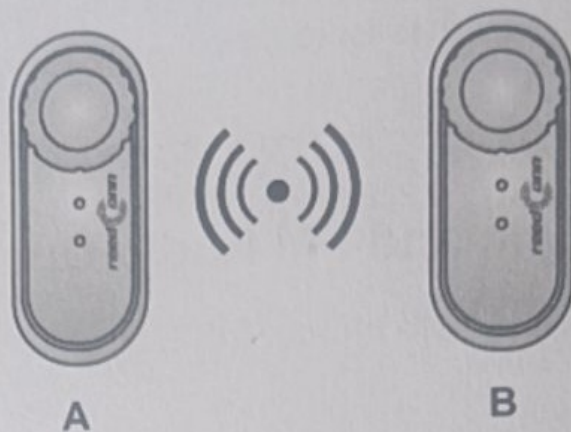

9.1 Сполучення двох T-COM пристроїв через інтерком

Примітки: 1. Щоб розпочати інтерком-дзвінок, спочатку сполучіть два основні пристрої.

2. Переконайтеся, що обидві гарнітури вимкнені під час роботи.

	Функція	Кнопки Робота	РК-дисплей/Індикатор	Голосова підказка	
T-COM-VB	Крок 1: А та В вводять стан сполучення		Тривале натискання А та В (протягом 8 секунд)	Червоний та синій індикатори блимають по черзі	"Сполучення"
T-COM-SC					
T-COM-VB	Крок 2: А вводить стан пошуку		Коротко натисніть А та зачекайте на завершення сполучення	Червоний та синій індикатори блимають по черзі	З...
T-COM-SC					
T-COM-VB	Крок 3: Сполучення завершено		Ви можете розпочати інтерком-дзвінок	Синє світло блимає	Інтерком підключено
T-COM-SC					
T-COM-VB	Крок 4: Завершення інтеркому		Коротко натисніть один із пристроїв	Синє світло блимає	Інтерком відключено
T-COM-SC					
T-COM-VB	Крок 5: Відновлення інтеркому		Коротко натисніть один із пристроїв		Інтерком підключено
T-COM-SC					

9.2 Як з'єднатися з третім T-COM VB/SC? (Для T-COM VB/SC black: система домофона на 2-3 пасажирів)


Крок 1. Вимкніть пристрій В та підготуйтеся до з'єднання з третьою гарнітурою С.

(Примітка: Після вимкнення В, будь ласка, відпустіть кнопку; інакше історія з'єднання В буде видалена.)

Крок 2. Повторіть вищезазначений метод з'єднання, щоб завершити з'єднання В та С, а потім вимкніть С.


Крок 3. Повторіть вищезазначений метод з'єднання, щоб завершити з'єднання С та А. На цьому етапі А та С перебувають у стані внутрішнього виклику.

9.3 Як перемикатися між А, В та С для внутрішнього виклику

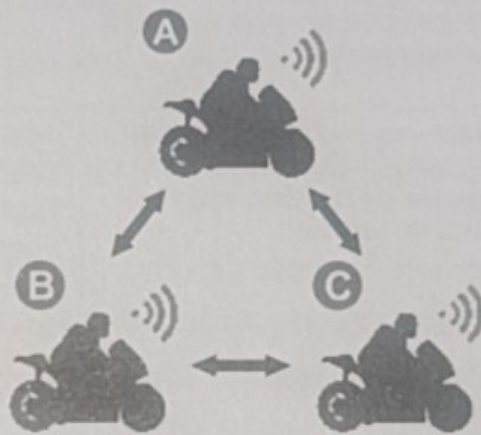

Пристрій	Кнопка	Операція	Результат	Голосові підказки
A		Коротке натискання один раз	Початок/завершення внутрішнього виклику за допомогою С	Інтерком підключено/інтерком відключено
A		Коротке натискання двічі	Початок/завершення внутрішнього виклику за допомогою В	Інтерком підключено/інтерком відключено
C		Коротке натискання один раз	Початок/завершення внутрішнього виклику за допомогою А	Домофон підключено/домофон відключено
C		Натисніть двічі	Початок/завершення внутрішнього дзвінка за допомогою В	Домофон підключено/домофон відключено

9.4 Груповий домофон у шести T-COM VB сірого кольору (Перше сполучення та підключення)

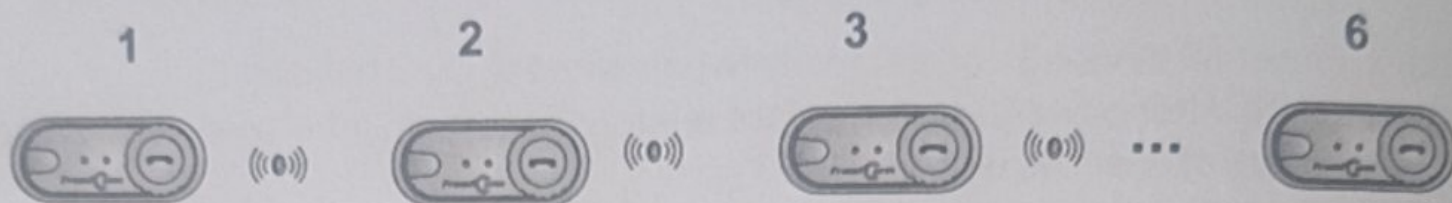

Функція	Кнопка	Операція	Голосова підказка	Світлодіодний індикатор
Очищення запису сполучення		У стані ввімкнення натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом 8 секунд, доки не почуєте повідомлення «Очистити сполучення», а потім відпустіть.	«Вимкнути живлення, очистити сполучення... Бип-бип »	Червоний індикатор блимає двічі
Увійти в режим сполучення		У стані вимкнення натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом 8 секунд, доки не почуєте «Стан сполучення», а потім відпустіть, щоб увійти в режим сполучення.	«Стан сполучення»	Червоний та синій індикатори блимають по черзі
Завершення сполучення		Один раз натисніть будь-яку «клавішу домофону», щоб розпочати сполучення. Зачекайте, поки 6-й пристрій повідомить номер, після чого може розпочатися груповий домофон.	«Пошук мережі», «Домофон підключено», «№ 1... № 6», «Домофон відключено», а потім знову почуйте «Домофон підключено»	Синє світло регулярно блимає
Примітки: 1. Оскільки система налаштована на групу за замовчуванням із 6 осіб, вищезазначені операції стосуються групи з 6 осіб. Якщо кількість осіб менша за 6, після того, як останній пристрій завершить повідомлення про номер, вам потрібно двічі клацнути на клавішу домофона останнього пристрою, щоб вийти з режиму автоматичного сполучення, а потім ви зможете розпочати груповий домофон. 2. Якщо сполучення не вдається, виконайте перший крок «очищення інформації про сполучення», а потім повторіть операцію сполучення.				
Відключити домофон		У стані підключення домофона: одне клацання: відключення від наступного пристрою з ___ номером; подвійне клацання: відключення від попереднього пристрою з ___ номером.	«Домофон відключено»	
Відновити домофон		У стані відключення домофона: одне клацання: підключення до наступного пристрою з ___ номером; подвійне клацання: підключення до попереднього пристрою з ___ номером.	«Домофон підключено»	Синє світло регулярно блимає
Повідомлення про номер пристрою		У стані ввімкнення, одночасно довго натисніть багатofункціональну клавішу домофона (щоб перевірити номер черги кожного пристрою).	«№ 1... № 6»	

Примітки

1. Якщо під час розмови надходить вхідний виклик, пристрій автоматично відключить інтерком і автоматично відновить стан Bluetooth-інтеркому після завершення виклику.
2. Якщо інші співрозмовники надішлють вам запрошення до інтеркому під час розмови, ви не зможете прийняти запрошення, але пролунає звуковий сигнал «Біп-біп-біп».

10. Спільний доступ до музики



10.1 Як увімкнути спільний доступ?

1. Очистіть історію обох гарнітур (див. інструкцію з очищення історії),
2. Знову увімкніть живлення та підключіться для внутрішнього дзвінка (див. інструкцію з підключення до внутрішнього зв'язку).
3. Знову підключіться до мобільного телефону (див. інструкцію з підключення до мобільного телефону; якщо гарнітура вже підключена до мобільного телефону, потрібно видалити інформацію про неї, перш ніж її можна буде знайти).
4. Після підключення до мобільного телефону двічі клацніть кнопку ввімкнення будь-якої з гарнітур, щоб увімкнути спільний доступ до музики.

10.2 Як вимкнути спільний доступ?


Спосіб 1: Двічі клацніть кнопку ввімкнення/вимкнення.

Спосіб 2: Натисніть багатофункціональну кнопку спільної гарнітури.

10.3 Як відтворити або призупинити спільний доступ до музики?

Натисніть багатофункціональну кнопку спільного доступу до музики на гарнітурі, щоб відтворити або призупинити спільний доступ до музики

11. Як підключити T-COM до домофонної гарнітури іншого бренду?

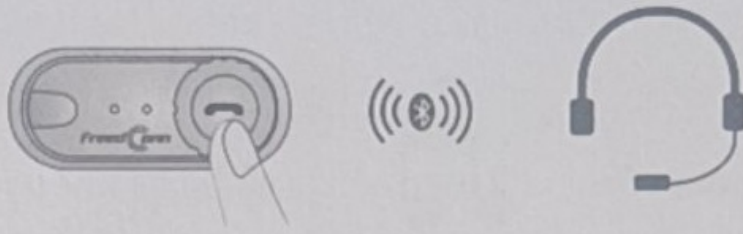

Натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 8 секунд, коли блимають червоний та синій індикатори, натисніть кнопку «увімк./вимк.», щоб підключити навушники стороннього виробника (навушники стороннього виробника також мають бути переведені в режим сполучення Bluetooth).

12. Технічні параметри Версія Bluetooth

Версія Bluetooth: 5.1 + EDR;

Адаптер зарядного пристрою: DC 5V 1A;

Частота: 2.4 ГГц;

Тип батареї: Акумуляторна літій-полімерна батарея

Вага: 35 грамів

Матеріал батареї: Літій-іонний полімер

Розміри: 81 мм x 31 мм x 25 мм

Модель батареї: 502535

Час роботи в режимі домофону: 13 годин

Ємність: 400 мАг

Час відтворення музики: 13 годин.

Напруга: 3.7 В


Потужність: 1.48 Вт·год

Час у режимі очікування: Якщо після відключення від пристрою не виконується жодних дій протягом 15 хвилин у режимі очікування, він автоматично вимкнеться та перейде в режим суперенергозбереження.

Примітка: За різних температурних умов термін служби акумулятора може відрізнятись.

13. Заряджання пристрою Bluetooth®

13.1 Повністю зарядіть пристрій Bluetooth перед використанням.

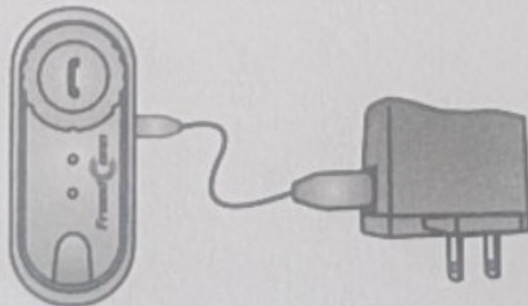

13.2 Щоб забезпечити тривалий термін служби внутрішнього полімерного акумулятора, заряджайте пристрій принаймні раз на місяць.

13.3 Якщо червоний індикатор не світиться під час заряджання, можливо, напруга занадто низька. Краще заряджати 0,5-1 годину, а потім ще раз перевірити, чи Bluetooth-приймач успішно заряджено

14. Про технічне обслуговування

1. Не залишайте виріб у середовищі з дуже високою (або низькою) температурою, оптимальне середовище зберігання – від -40 до +60 градусів, інакше термін служби виробу скоротиться.
2. Тримайте подалі від вогню.
3. Тримайте подалі від гострих предметів, оскільки це може спричинити подряпини або пошкодження виробу.
4. Не намагайтеся розібрати T-COM.
5. Якщо ви тривалий час не користуєтеся T-COM, зберігайте його в сухому місці та заряджайте його один раз на місяць, щоб гарантувати його продуктивність.

15. Поради та усунення несправностей

1. Не вдається підключити Bluetooth-гарнітуру до телефону?

Будь ласка, спробуйте ще раз очистити записи сполучення гарнітури та знову увійти в режим сполучення.

Або заряджайте гарнітуру, доки не засвітиться червоний індикатор, щоб скинути налаштування гарнітури.

2. Дві гарнітури не вдається належним чином сполучити:

очистіть історію сполучення та перезавантажте пристрій, щоб увійти в режим сполучення, і спробуйте ще раз

3. Під час прослуховування музики один навушник або інший інтерком не працює. Знову вставте навушник і мікрофон, щоб переконатися, що навушники добре з'єднані.

4. Один навушник дуже тихий:

Можливо, роз'єм мікрофона підключено неправильно.

5. Непрацюючий стан:

Підключіть зарядний кабель для зарядки, щоб перезарядити гарнітуру. Це може скинути налаштування.

6. Помилка обміну музикою:

Інформація про сполучення гарнітури може не бути очищена, і вам потрібно ще раз виконати дію очищення інформації про сполучення.

7. Якість звуку раптово погіршується під час інтеркому, що може бути спричинен асинхронністю сигналів Bluetooth. Від'єднайте інтерком і спробуйте ще раз.

8. Якщо музика зависла або не відтворюється, можливо, інші програми займають аудіоканал у фоновому режимі телефону. Перевірте, чи працюють інші програми у фоновому режимі телефону, і закрийте їх.

9. Не вдалося зарядити після вимкнення:

Зарядний пристрій або лінія зарядки не відповідають стандарту.

10. Приймач Bluetooth не має живлення:

Гарнітуру необхідно заряджати щонайменше 2,5 години перед першим використанням