


РУЧНИЙ посібник

Комплект інтеркому Bluetooth® для шолома
Шолом bluetooth домофон

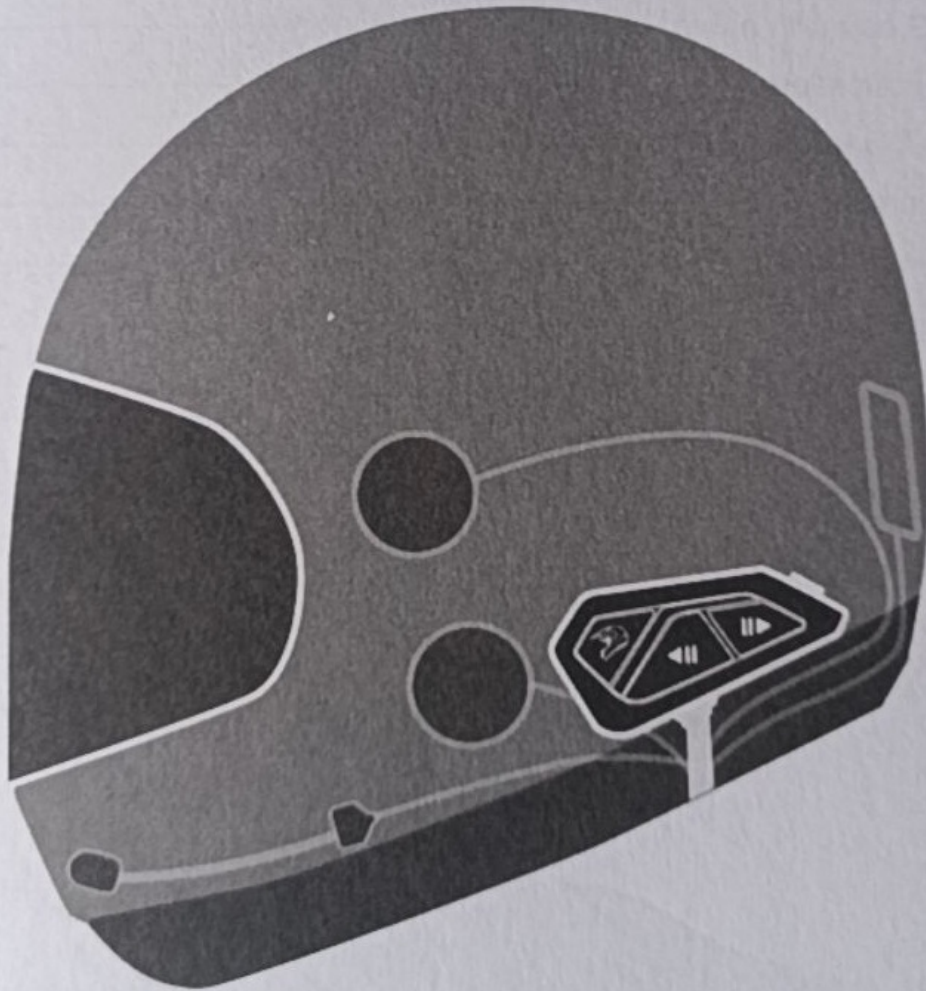

Англійська

Японський

Китайський

Зміст:


1. Характеристики виробу	P1
2. Перелік деталей	P1
3. Етапи встановлення	Стор. 2
4. Панелі керування виробом	Стор. 2
5. Основні операції	P3
6. Підключення мобільного телефону або іншого пристрою з підтримкою Bluetooth	P3
7. Спільне використання музики	P5
8. Операції для розмови через домофон	P5
9. Етапи підключення до домофону через кабель К (кабель К потрібно придбати окремо)	Стор. 6
10. Як FG з'єднується зі стороннім домофоном?	Стор. 7
11. Технічні характеристики	Стор. 7
12. Заряджання пристрою Bluetooth®	Стор. 7
13. Про технічне обслуговування	P8
14. Поради та усунення несправностей	- P8



Будь ласка, зарядіть перед першим використанням!

Щоб забезпечити безпеку роботи виробу, не заряджайте його за допомогою інших зарядних кабелів, використовуйте зарядний пристрій 6 В/1 А та стандартний зарядний кабель

1. Характеристики продукту

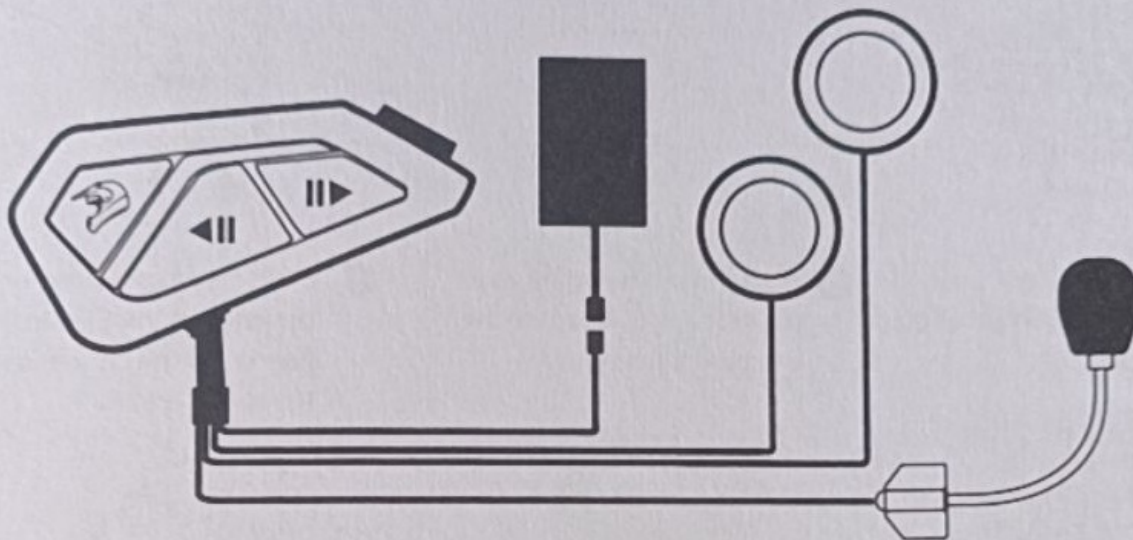

Комунікаційний пристрій, що підтримує Bluetooth-інтерком між кількома користувачами


- Підтримка з'єднання з більшістю інтелектуальних телефонів, MP3-плеєрів та GPS-навігаційних систем
- Підтримка з'єднання з рацією через кабель К
- Підтримка з'єднання з пристроями Bluetooth інших брендів

Спільне використання музики


- Підходить для різних типів шоломів

Українська

2. Список деталей

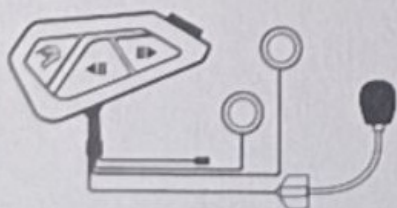

Основний пристрій Bluetooth (включаючи мікрофон та динамік) 1 шт.



Модуль корпусу батареї 1 шт.




Двостороння клейка стрічка 2 шт.



Клейкі стрічки Magic Tape 4 шт.



Зарядний кабель Type-C 1 шт.

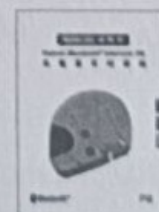

Посібник користувача 1 шт.


3. Кроки встановлення



- 1** Приклейте двосторонній скотч внизу головного двигуна.



- 2.** Приклейте головний двигун у відповідне місце з лівого боку шолома.

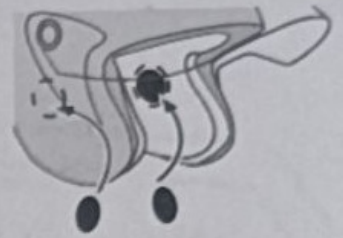

- 3** Приклейте стрічки Magic Tapes гарнітури до EPS у шоломі з відповідних боків вух.



- 4** Приклейте два блоки гарнітури до стрічки Magic Tapes.



- 5** Приклейте мікрофон до EPS всередині шолома або корпусу біля рота.



- 6.** Знайдіть відповідне місце в шоломі для корпусу акумулятора та вставте його.



- 7** Підключіть корпус акумулятора до головного двигуна.

4. Панелі керування виробом

Багатофункціональна кнопка/індикатор

Кнопка попередньої музики/зменшення гучності










Кнопка ввімкнення/вимкнення/кнопка

домофона




Кнопка наступної музики/збільшення гучності







Порт заряджання/порт даних

5. Основні операції

Функції	Кнопки	Дії	Голосові підказки	Світлодіодний індикатор
Увімкнення		Натисніть і утримуйте 2 секунди	"Увімкнення"	Синє світло швидко блимає, а потім переходить у повільне блимання
Вимкнення		Натисніть і утримуйте 3 секунди	"Вимкнення"	Червоний індикатор світиться деякий час, а потім гасне
Перемикання мов	 + 	Одночасно коротко натисніть один раз	"Увімкнення"	Синє світло світиться деякий час, а потім блимає двічі
Увімкнення/вимкнення функції автоматичної відповіді	 + 	У режимі очікування одночасно коротко натисніть один раз	"Відкрити автовідповідач" або "Закрити автовідповідач"	
Видалити історію. Інформація про сполучення.		Увімкнено, натисніть і утримуйте 8 секунд	Вимкнення... "Очистити сполучення"	Червоне світло світиться одну секунду під час вимкнення та блимає двічі, поки очищується інформація про сполучення.
Автоматичне вимкнення	Якщо протягом 15 хвилин після увімкнення не буде жодних дій (включаючи підключення до мобільного телефону), пристрій автоматично вимкнеться			

6. Підключення мобільного телефону або іншого пристрою з підтримкою Bluetooth




Функції	Кнопки	Дії	Голосова підказка	Світлодіодний індикатор
Підключення до мобільного телефону		Натисніть і утримуйте 8 секунд, а потім виберіть FG на вашому Bluetooth-пристрої для підключення	"Сполучення" "Підключено"	Стан сполучення: Червоний та синій індикатори блимають по черзі: Підключено: Синій індикатор блимає
Відновлення з'єднання з мобільним телефоном		Натисніть і утримуйте 2 секунди, а потім відпустіть руку	"Підключено"	Синій індикатор блимає
Відхилення виклику		Натисніть і утримуйте 2 секунди, а потім відпустіть руку	"Виклик відхилено"	

Відповідь на дзвінок		Одне короткочасне натискання багатфункціональної кнопки	"Виклик прийнято"	
Автоматична відповідь на дзвінок		Поради: Якщо протягом 15 секунд під час дзвінка не буде жодних дій, телефон автоматично відповідь на дзвінок	"Виклик прийнято"	Блимає синій світлодіод
Перемикання в режим відповіді на дзвінок		У режимі розмови натисніть і утримуйте 2 секунди, а потім відпустіть руку	«Ти. Ти».	Блимає червоний світлодіод
Завершення дзвінка		Одне короткочасне натискання	"Виклик завершено"	Блимає синій світлодіод
Активація функції Siri		У режимі підключення телефону натисніть і утримуйте 2 секунди, а потім відпустіть руку	"Голосовий набір"	Блимає синій світлодіод
Відтворення музики		Одне короткочасне натискання. Поради: переконайтеся, що музичний додаток вже відкрито на вашому мобільному телефоні	"Відтворення музики"	
Пауза музики		Одне короткочасне натискання	"Пауза музики"	
Остання пісня		Одне короткочасне натискання	"Попередня пісня"	
Наступна пісня		Одне короткочасне натискання	"Наступна пісня"	
Збільшення гучності		Натисніть і утримуйте, доки не відчуєте, що гучність налаштована	"Біп-біп"	
Зменшення гучності		Натисніть і утримуйте, доки не відчуєте, що гучність налаштована	«Ти. Ти».	

7. Операція спільного використання музики

Поради: 1. Доступно лише після сполучення двох пристроїв;

2. Не підтримується спільний доступ до 3 пристроїв, функція недоступна. Якщо на одному з них не видалено історію сполучення третього пристрою, інформація про неї буде видалена.


Функції	Кнопки	Дії	Голосова підказка	Світлодіодний індикатор
1. Повторіть примітку 5.to, щоб видалити info.in про сполучення на двох пристроях. 2. Виконайте примітку 8.1, щоб сполучити два пристрої.				
Увімкнення спільного доступу		Двічі клацніть на А або В, щоб поділитися музикою з іншою Якщо дві гарнітури підключені до мобільного телефону, і обидві відтворюють музику, якщо хтось двічі клацне на своїй гарнітурі, його/її музика буде передана, і особа, з якою використовується спільний доступ, повинна зупинити свою музику, щоб вона могла чути свою спільну музику.	"Увімкнути спільний доступ"	Без змін
Відтворення/призупинення спільної музики		Натисніть багатофункціональну кнопку на гарнітурі для спільного використання музики, щоб відтворити або призупинити відтворення музики	"Відтворити музику"/"Призупинити музику"	Без змін
Вимкнути спільний доступ		Спосіб 1: Двічі клацніть кнопку увімкнення/вимкнення на А або В. Спосіб 2: Натисніть багатофункціональну клавішу на спільній гарнітурі.	"Вимкнути спільний доступ"	Без змін



8. Операції для розмови через інтерком

8.1 Для двох користувачів


Поради: 1. Щоб розпочати розмову через інтерком, спочатку слід сполучити два пристрої;


2. Перед початком переконайтеся, що обидві гарнітури вимкнені.

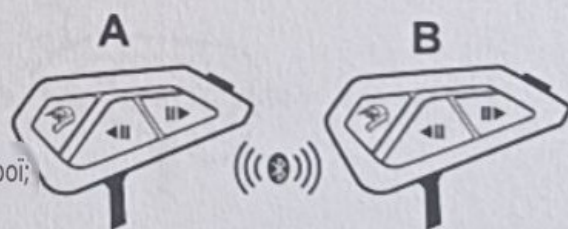

Функції	Кнопки	Дії	Голосова підказка	Світлодіодний індикатор
Крок 1. Переведіть А та В у стан сполучення		У вимкненому стані натисніть і довго натисніть А В (8 секунд)	Сполучення	Блимає червоним і синім світлодіодом
Крок 2. Переведіть А у стан пошуку		Коротко натисніть А та зачекайте завершення сполучення	Пошук мережі	Без змін
Крок 3. Сполучення завершено	Тепер ви можете розпочати розмову через інтерком		Інтерком підключено	Синє світло блимає двічі протягом 5 секунд
Крок 4. Завершення розмови		Коротко натисніть А або В	Інтерком відключено	Без змін
Крок 5. Відновлення розмови		Коротко натисніть А або В	Пошук мережі. Інтерком підключено	Без змін

8.2 Як з'єднати гарнітуру з 3-м, 4-м... пристроями?

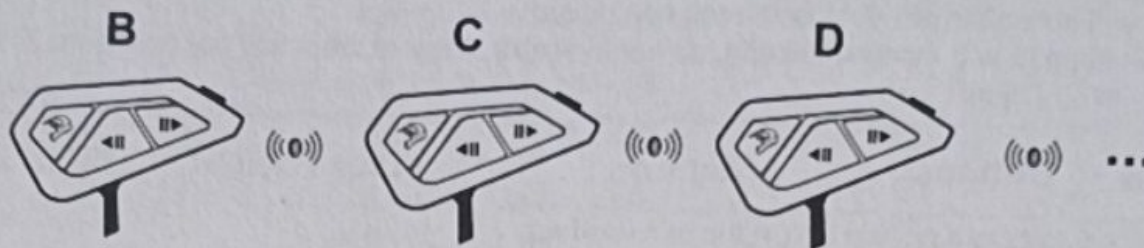

Функції	Кнопки	Дії
З'єднання		Крок 1. Вимкніть В та будьте готові до з'єднання з третьою гарнітурою С. (Поради: коли ви вимикаєте В, не натискайте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення довше 3 секунд, інакше ви видалите історію з'єднання в В)
		Крок 2. Повторіть описаний вище метод з'єднання, щоб завершити з'єднання В та С, а потім вимкніть С.
		Крок 3. Повторіть описаний вище метод з'єднання, щоб завершити з'єднання С та D, а потім вимкніть D.
		Повторіть описані вище кроки, щоб з'єднати наступні пристрої.

8.3 Як розпочати групову розмову по інтеркому після з'єднання?

Натискайте кнопки інтеркому з першого пристрою по черзі (перший, другий, третій →..., крім останніх двох пристроїв).


8.4 Як від'єднатися від групової розмови по інтеркому?



- 1 Натисніть один раз, щоб від'єднатися від групової розмови.
- 2 Натисніть ще раз, щоб підключитися до останнього з'єданого пристрою.
- 3 Подвійне клацання, щоб підключитися до попередньо з'єданого пристрою

9. Кроки підключення до домофону за допомогою дроту К (дрот К потрібно придбати окремо)

(1). Як показано на малюнку нижче, коли FG увімкнено, використовуйте провід керування РТТ для підключення до домофону:

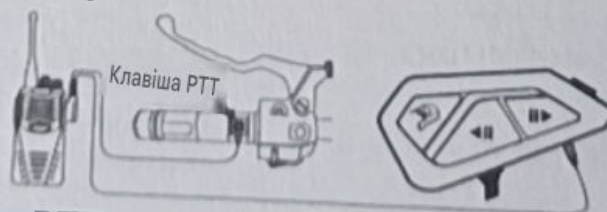


(2). Прикріпіть стрічку РТТ до мотоцикла

(3). Прикріпіть кнопку РРТ на проводі керування РТТ до стрічки

(5). Розмістіть домофон у відповідному положенні, після чого ви зможете використовувати інтерком-дзвінок, натиснувши кнопку PTT під час циклу.

Примітка: Під час використання пріоритетний порядок відповідних функцій такий: Телефонний дзвінок > Інтерком PTT > Музика/GPS.

10. Як FG з'єднується зі стороннім інтерком-пристроєм?

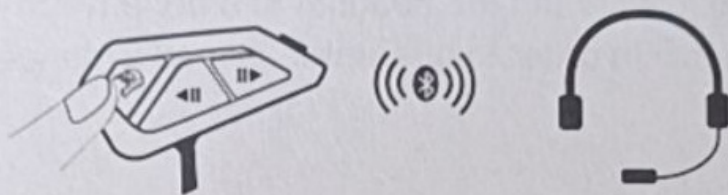

У режимі очікування натисніть багатофункціональну кнопку протягом 8 секунд, щоб увійти в режим сполучення зі стороннім пристроєм. Коли блимає червоний індикатор, коротко натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, щоб підключитися до гарнітури стороннього бренду. (Гарнітура стороннього бренду також повинна бути в режимі сполучення.)

11. Технічні параметри

Версія BT: 5.1

Частота: 2.4 ГГц

Вага: 81 г

Розмір: 80 мм x 38 мм x 11 мм

Час роботи в режимі інтеркому: 19 годин

Розмови по телефону: 19 годин

Час відтворення музики: 17 годин

Час очікування: Якщо протягом 15 хвилин не буде жодної операції або підключення, пристрій автоматично вимкнеться

Дорожній адаптер: DC 5V 1A

Тип батареї: Літій-полімерна батарея, що перезаряджається

Матеріал батареї: Літій-іонна полімерна

Модель батареї: 602248

Ємність: 650 мАг

Напруга: 3,7 В

Потужність: 2,45 Вт

12. Заряджання пристрою Bluetooth®

Будь ласка, повністю зарядіть пристрій Bluetooth перед використанням цього пристрою.



Щоб забезпечити тривалий термін служби внутрішнього полімерного акумулятора, заряджайте пристрій принаймні раз на місяць.

Якщо червоний індикатор не світиться під час заряджання, можливо, напруга занадто низька.

Краще заряджати 0,5-1 годину, а потім ще раз перевірити, чи Bluetooth-приймач успішно заряджено

13. Про технічне обслуговування

Не залишайте виріб у середовищі з дуже високою (або низькою) температурою, оптимальне середовище зберігання – від -40 до +60 градусів, інакше термін служби виробу скоротиться.

Тримайте подалі від вогню.

Тримайте подалі від гострих предметів, оскільки це може спричинити подряпини або пошкодження виробу.

Не намагайтеся розбирати гарнітуру.

• Якщо ви тривалий час не користуєтеся гарнітурою, зберігайте її в сухому місці та заряджайте її один раз на місяць, щоб гарантувати її продуктивність.

14. Поради та усунення несправностей

1. Bluetooth-гарнітуру не вдається підключити до телефону?

Будь ласка, спробуйте ще раз видалити історію сполучення на гарнітурі та перезавантажте її, щоб увійти в стан сполучення, або детальну інформацію дивіться в ПРИМІТЦІ 5 та ПРИМІТЦІ 6, або на телефоні забагато записів сполучення Bluetooth. Вам потрібно очистити записи сполучення на телефоні, перезавантажити телефон та повторити спробу сполучення.

2. Дві гарнітури не вдається належним чином сполучити:

Очистіть історію сполучення та перезавантажте, щоб увійти в стан сполучення, а потім знову

3. Під час прослуховування музики один навушник або інший інтерком не працює. Знову вставте навушник і мікрофон, щоб переконатися, що навушники добре з'єднані.

4. Непрацюючий стан:

Підключіть зарядний кабель для заряджання. Гарнітура може скинути налаштування.

5. Помилка обміну музикою:

Інформація про сполучення гарнітури може не бути очищена, і вам потрібно ще раз виконати дію очищення інформації про сполучення.

6. Якість звуку раптово погіршується під час інтеркому, що може бути спричинено асинхронністю сигналів Bluetooth. Від'єднайте інтерком і спробуйте ще раз.

7. Якщо музика зависла або не відтворюється, можливо, інші програми займають аудіоканал у фоновому режимі телефону. Перевірте, чи працюють інші програми у фоновому режимі телефону, і закрийте їх.

8. Не вдалося зарядити після вимкнення:

Зарядний пристрій або лінія зарядки не відповідають стандарту

9. Приймач Bluetooth не має живлення:

Гарнітуру необхідно заряджати щонайменше 2,5 години перед першим використанням. Див. розділ «Заряджання пристрою Bluetooth» на сторінці 7