

Інструкція з використання розумного лічильника електроенергії ATORCH GR2PWSL






Інформація про продукт

Цей вимірювач використовується для вимірювання напруги, струму, потужності, частоти, рахунків за електроенергію та інших даних однофазного змінного струму, а також для керування та функцій сигналізації безпеки.


Застосування та специфікація

Цей вимірювач застосовується для вимірювання та контролю об'ємtage, струм, потужність, кількість електроенергії, частота, заряд електроенергії та інші дані змінного струму. Підходить для однофазного живлення змінного струму з об'ємontage AC50N320V/0-1 OOA.50/60HZ

Встановлення та підключення

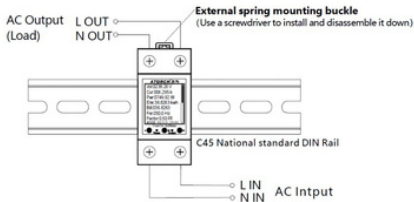

Опис основного інтерфейсу та спосіб роботи кнопок

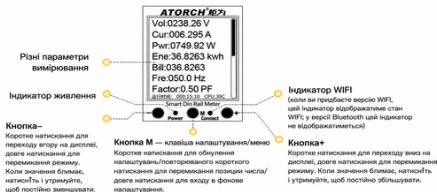






Налаштування системи

Тривале натискання кнопки «М» дозволяє увійти до інтерфейсу налаштувань фону, потім коротке натискання кнопки М дозволяє перемикатися між стовпцями налаштувань. Коли блимає число, короткочасне натискання кнопки +/- дозволяє налаштувати число, а потім коротке натискання кнопки +1- дозволяє зберегти або скасувати блимання числа. Щоб внести зміни:

ATORCH GR2P/W Menu Vx.x.x	
01.中文	English
02.Display Brightness	:9
03.Standby Brightness	:3
04.Enter Standby time	:60S
05.Key Beep ON	
06.Price	:0001.00
07.Over-Voltage	:265.0V
08.Over-Current	:100.0A
09.Over-Power	:26500W
10.Under-Voltage	:075.0V
11.Switching Model	:Controlled
12.Standby Screen:Measurement	
13.Wi-Fi Device Reset(Not Have)	
14.Date Zero....	
19.System All Default Setting	

Налаштування системи

Тривале натискання кнопки «М» дозволяє увійти до інтерфейсу налаштувань фону, потім коротке натискання кнопки М дозволяє перемикатися між стовпцями налаштувань. Коли блимає число, короткочасне натискання кнопки +/- дозволяє налаштувати число, а потім коротке натискання кнопки +1- дозволяє зберегти або скасувати блимання числа. Щоб внести зміни:

-  Коротке натискання для переходу на наступну сторінку, довге натискання для перемикання режимів. Коли число блимає, натисніть і утримуйте, щоб безперервно додавати.
-  Тривале натискання для входу у фоновий режим, у фоновому режимі — коротке натискання для перемикання меню
-  Коротке натискання для переходу на наступну сторінку, тривале натискання для перемикання режимів. Коли число блимає, натисніть і утримуйте для постійного зменшення.



- 1)Поріг захисту від перенапруги, перевантаження по струму та зниження напруги: коли досягнуто цього порогу, з'явиться інтерфейс тривоги, а вихід буде вимкнено, якщо використовується релейний тип;
- 2)Екран очікування: Якщо встановлено просте вимірювання, після досягнення часу очікування пристрій перейде в режим інтерфейсу вимірювання з великими числами;
- 3)Очистити накопичені дані: натисніть кнопку «+» у цьому стовпці, і з'явиться слово «OK», яке чітко показує, що накопичені дані рахунку за електроенергію дорівнюють нулю;
- 4)Скидання налаштувань Wi-Fi: Якщо ви змінили пароль облікового запису мережі Wi-Fi, скиньте налаштування цього стовпця, щоб переналаштувати мережу;
- 5)Відновлення заводських налаштувань: відновити всі дані до заводських значень (коротким натисканням клавіші M у цьому стовпці, а потім тривалим натисканням клавіші «+» протягом 3 секунд, щоб скинути налаштування системи)
- 6)Фоновий інтерфейс час від часу оновлюватиметься, можуть бути незначні відмінності.






Функція сигналізації

Версія з WiFi-перемикачем (GR2PWSL): підтримує WiFi, швидке спрацьовування тривоги та відключення живлення

Кроки для підключення Wi-Fi

Відскануйте QR-код, що відображається на пристрої, щоб завантажити додаток Smart Life або TuYa, та виконайте дії, що відображаються на інтерфейсі, для підключення до Інтернету.

Знайдіть ім'я TuYa або ім'я Smart Life в Google Play/Apple Store Завантажте та встановіть програму. Підтримка програм для Android 5.0 та вище, а також програм для iOS 8.0 та вище

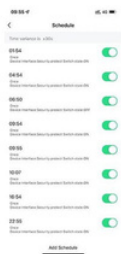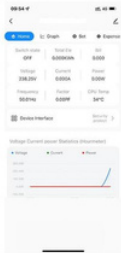



Atorch GR2PWSL

