


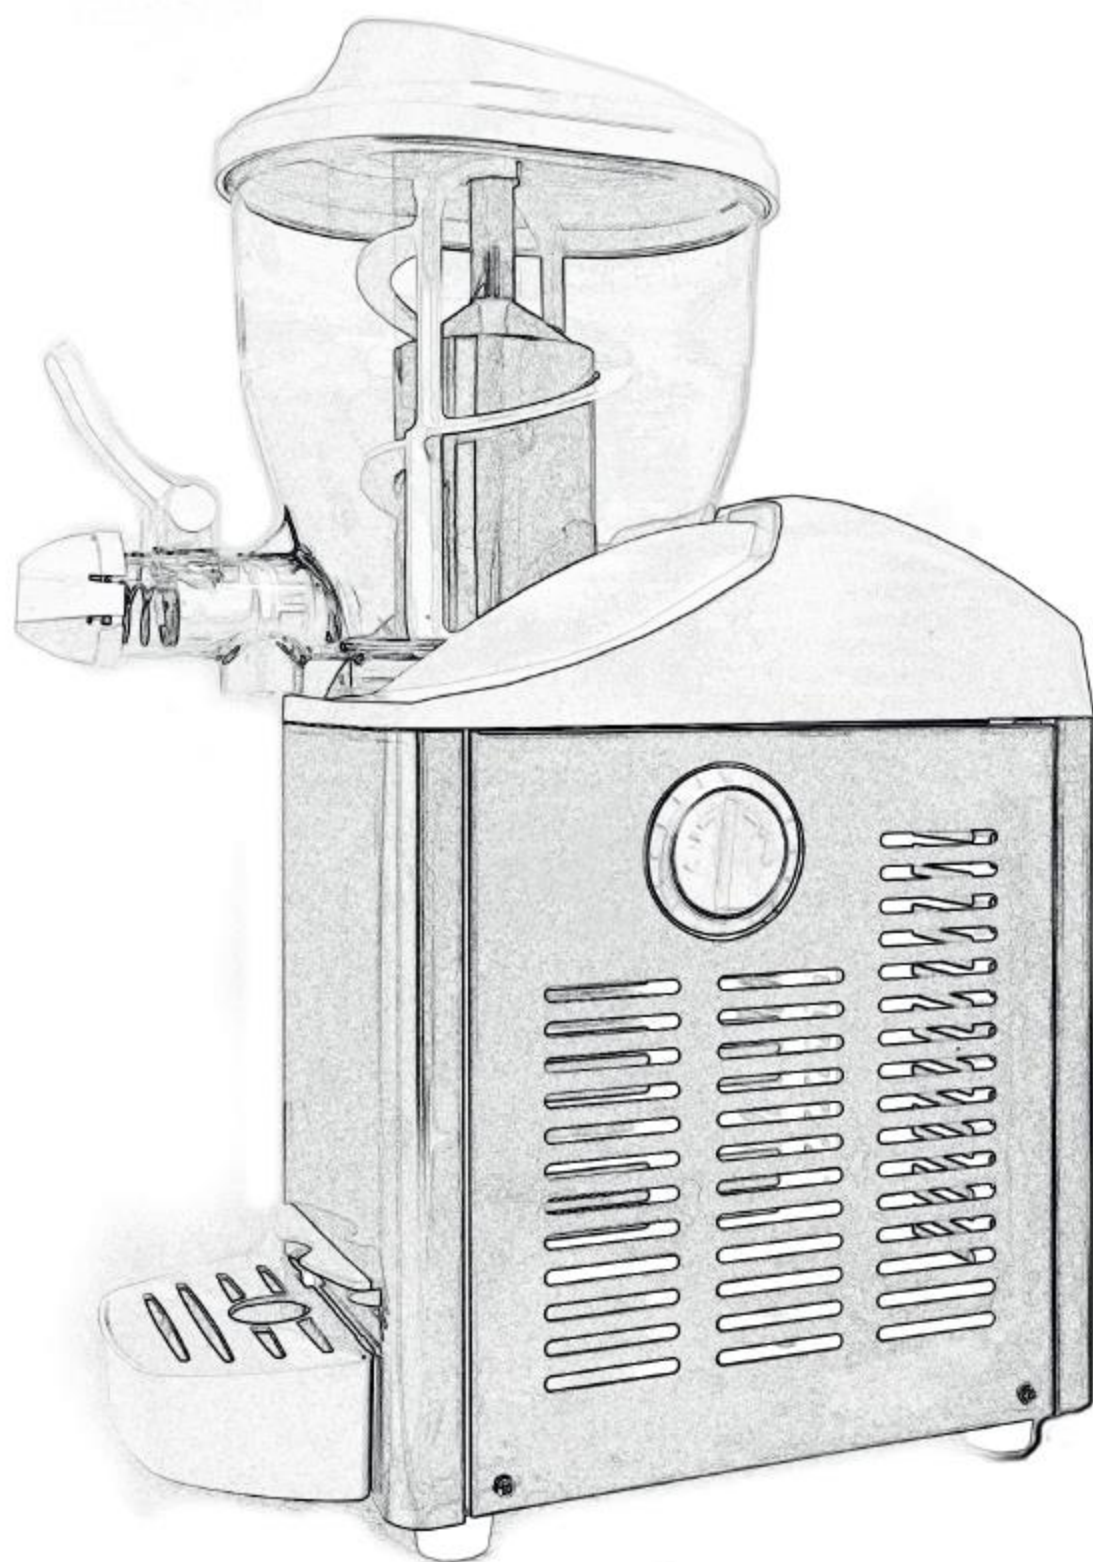

BLAZE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием машины внимательно прочитайте это руководство. Обратите внимание, что несоблюдение руководства снимает ответственность с производителя. Машина должна использоваться только с целью, указанной в этом руководстве. Какое-либо ненадлежащее использование машины приведет к аннулированию гарантийных условий. Запрещено размещать машину рядом со взрывоопасными или пожароопасными материалами, и она должна быть установлена в соответствии с местными противопожарными и электрическими правилами и нормами.


Поиск и устранение неисправностей

- Отключение электропитания:**
- Проверить розетку и вилку.
 - Убедиться, что все переключатели включены.
- Продукт не замораживается:**
- Убедиться, что конденсатор чистый.
 - Проверить удаленность от других машин.
 - Проверить удаленность от стены, поток воздуха не должен быть заблокирован

Шнек не двигается или шумит: - Неправильное минимальное количество сахара.


ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНЫ

Это оборудование не предназначено для использования людьми (включая детей), физические, сенсорные или умственные способности которых каким-то образом снижены, которые не имеют достаточного опыта и знаний, если только они не получили инструкции по использованию этого оборудования от лица, ответственного за их безопасность.

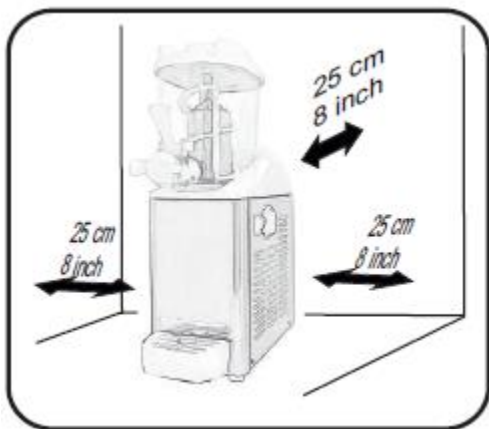

Установить машину на плоскую поверхность.


Оставить как минимум 8 дюймов со всех сторон для циркуляции воздуха, чтобы избежать перегрева. Оптимальный диапазон комнатной температуры: 77°F - 90°F.

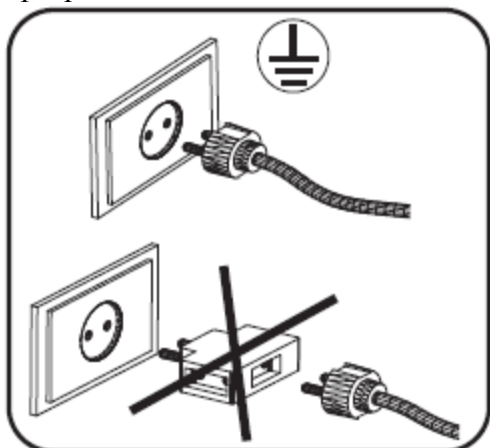

Необходимо обратить внимание на напряжение. Убедиться в наличии заземляющего электрода. Не подключать несколько машин в одну розетку. Использование удлинителей не рекомендуется. В случае повреждения или износа силового кабеля обратитесь в службу технического обслуживания или к квалифицированному специалисту.



Смешать продукт в отдельном контейнере, если ваш продукт представляет собой жидкий концентрат или порошок для смешивания с водой, не разбавлять впоследствии. Чтобы избежать поломки лезвия скребка, содержание сахара должно быть не менее 18%.

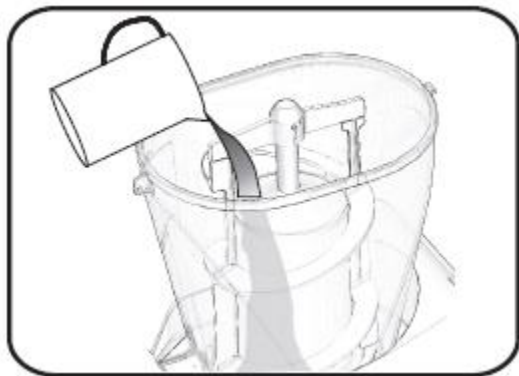

Никогда не включать машину с пустой чашей или только с водой. Не выливать продукт, если винтовая мешалка неправильно собрана.


Добавить охлажденный продукт до уровня между минимальным и максимальным. Таким образом, потребителям всегда будет доступен замороженный продукт.

ДОЗИРОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПРОДУКТА

ВНИМАНИЕ


МАКСИМАЛЬНОЕ количество продукта для производства фруктового снега: 2 литра.

МАКСИМАЛЬНОЕ количество продукта для производства сливочного йогурта: 1 литр.

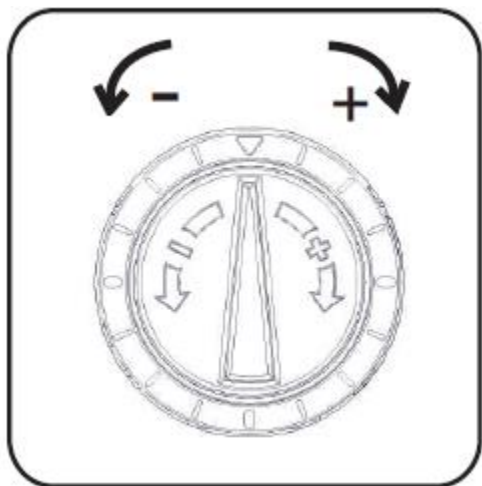


Консистенция фруктового снега, производимого машиной, уже отрегулирована. Чтобы изменить консистенцию продукта, следуйте инструкциям, приведенным на рисунке. Рекомендуется вовремя менять скребок.

ФУНКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФРУКТОВОГО СНЕГА

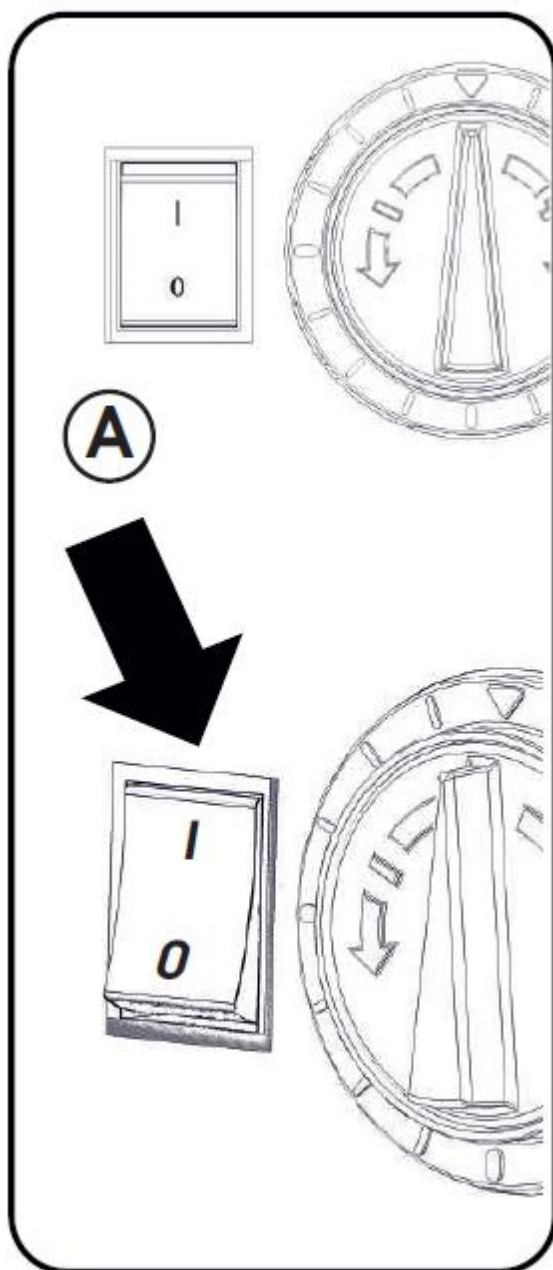


Включить машину в сеть и перевести главный выключатель питания (А) в положение ВКЛ, как показано на рисунке. Чтобы выключить машину, выполнить действия в обратном порядке.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА

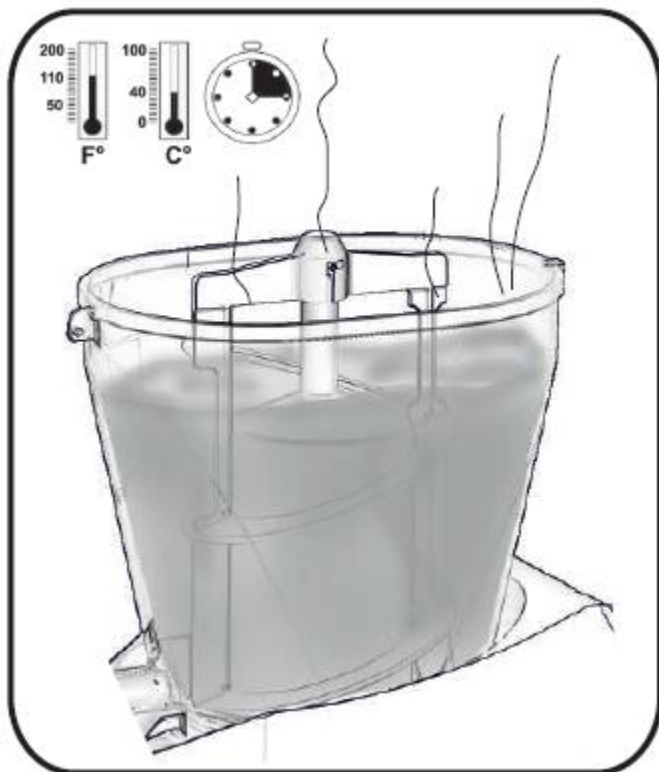


Чтобы очистить чашу, отключить питание. Слить продукт. Наполнить миску водой комнатной температуры. Оставить на 15 минут.


МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КРАНА

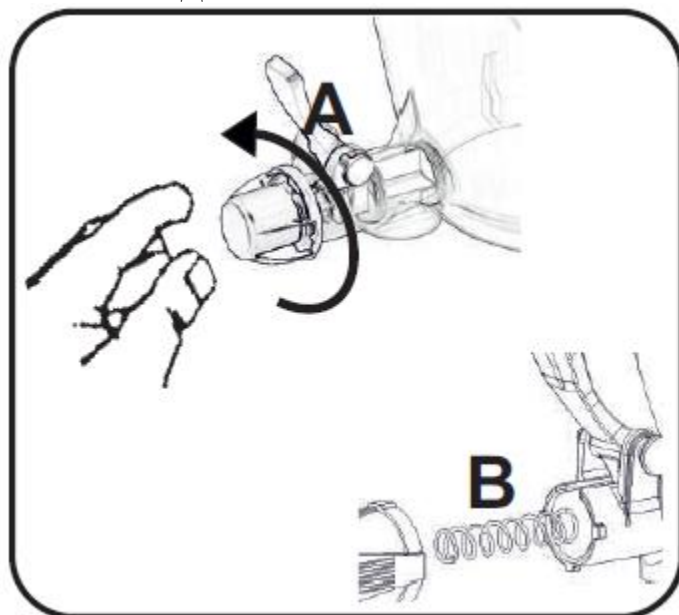

Для простого демонтажа компонентов крана снять крышку крана, перемещая ее против часовой стрелки, чтобы снять со штыкового соединения.


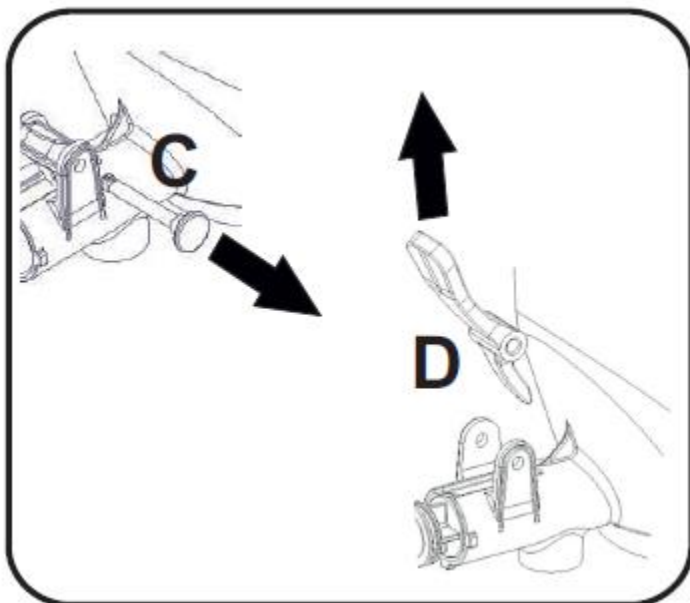






Снять фиксирующий штифт «С», снять штифт «D».

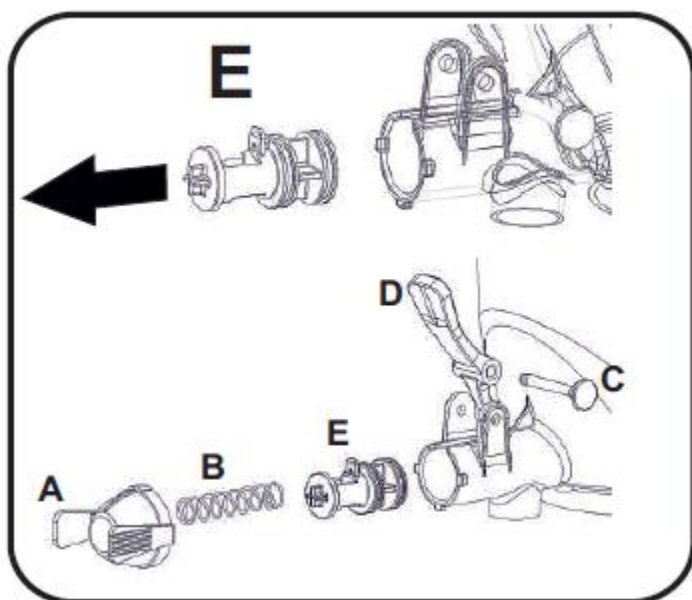


Снять штифт «E». Полностью демонтировать ручку крана.

Для правильного монтажа крана рекомендуется соблюдать следующие инструкции и схемы.

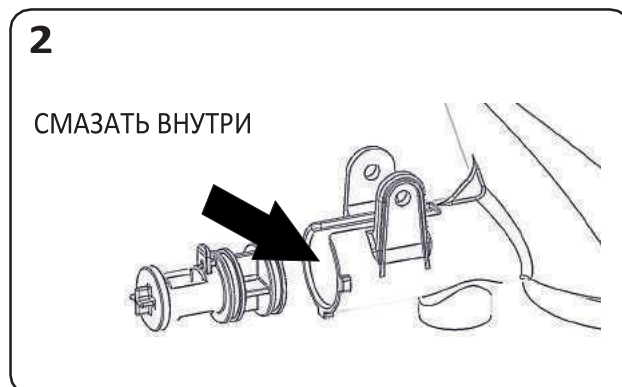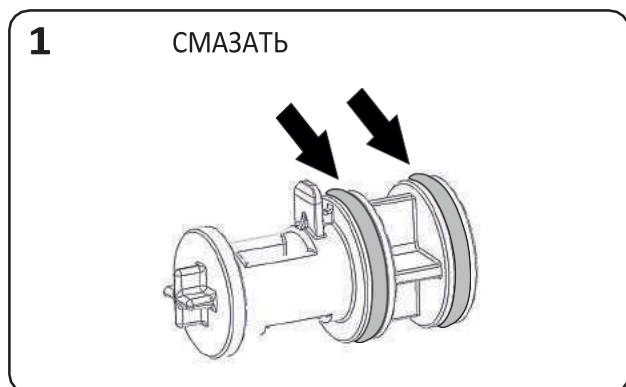

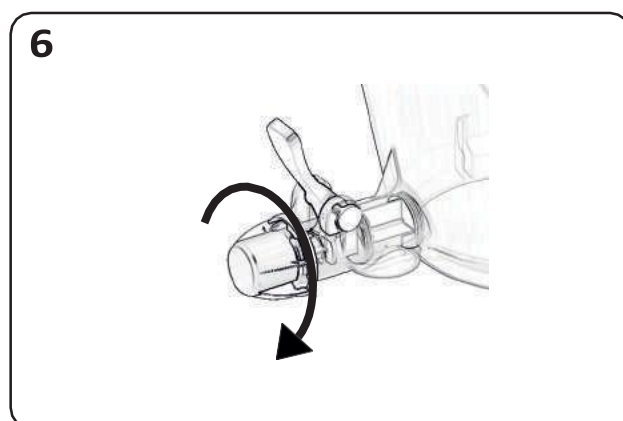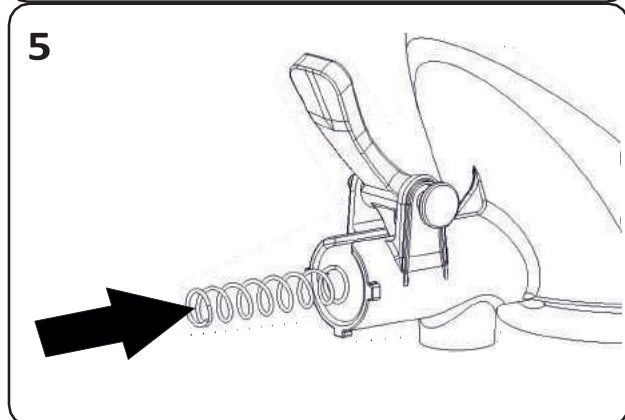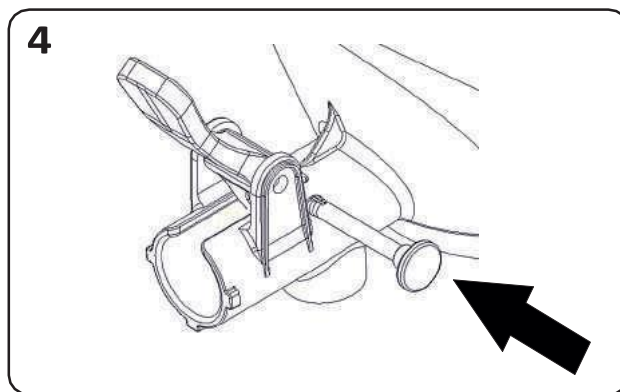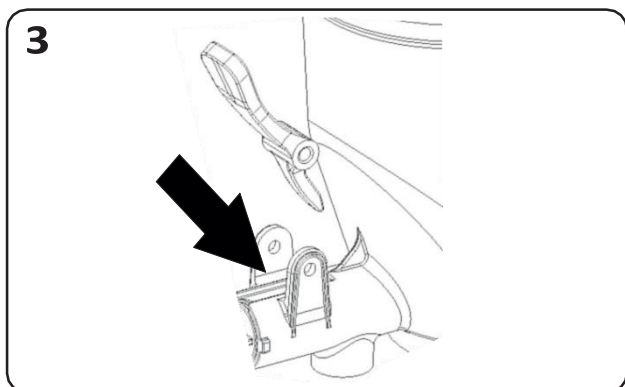


МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КРАНА И ЧАШИ

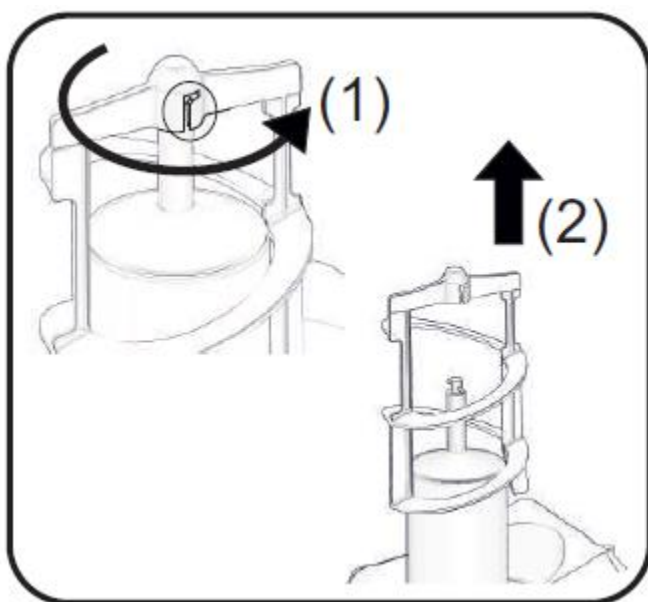


Перед снятием спирали убедиться, что машина выключена и отключена от сети.

Чтобы удалить спираль, повернуть ее с целью извлечения из соединения (1), а затем поднять ее (2), как показано на рисунке.

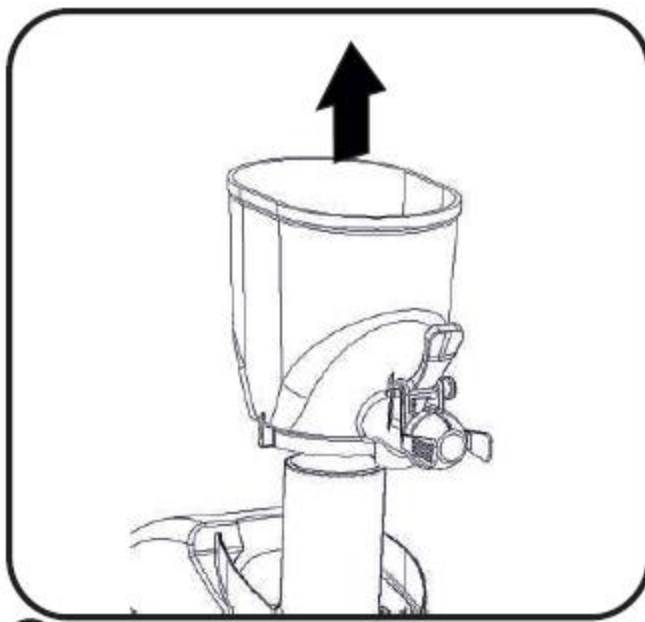


Перед извлечением чаши убедиться, что машина выключена, а сама чаша пустая. Продолжать поднимать чашу.

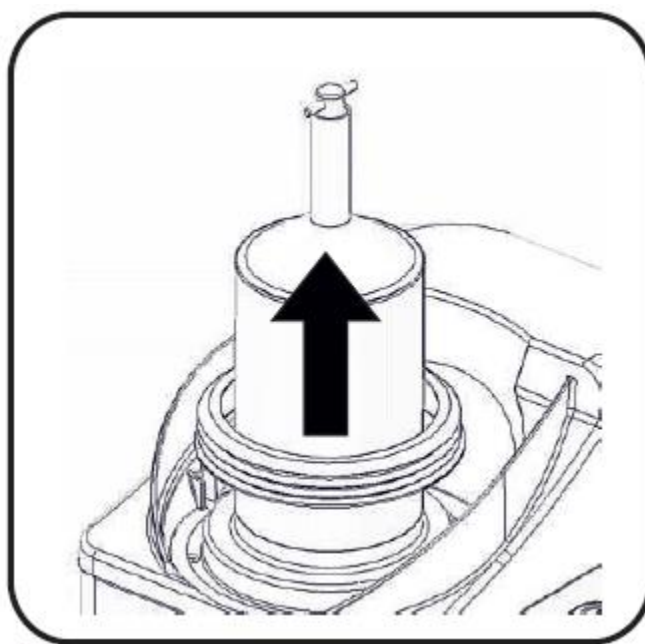


Чтобы снять прокладку чаши, достаточно потянуть ее после демонтажа чаши и спирали.


ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА

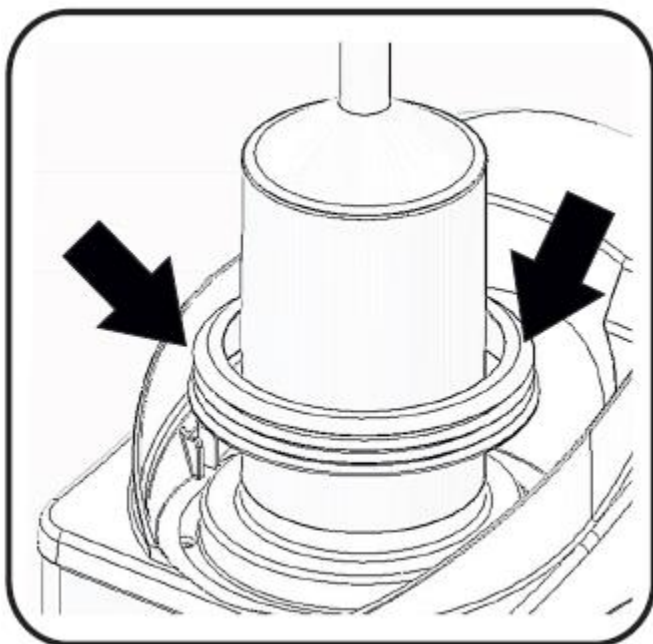

Для правильного повторного монтажа очищенных деталей необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями. Прокладка должна быть установлена на дно опоры.

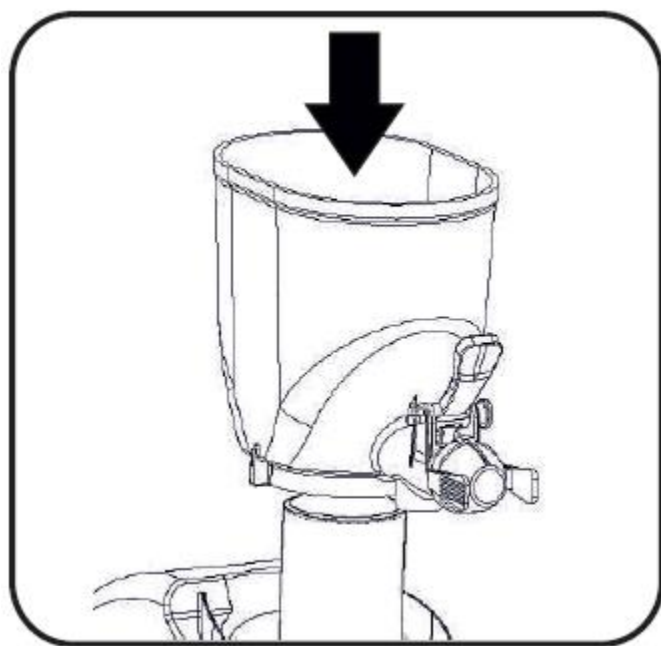


Смонтировать чашу, нажимая на нее, стараясь не повредить прокладку и обращая внимание на то, чтобы шаровые клапаны находились внутри направляющих на опоре.

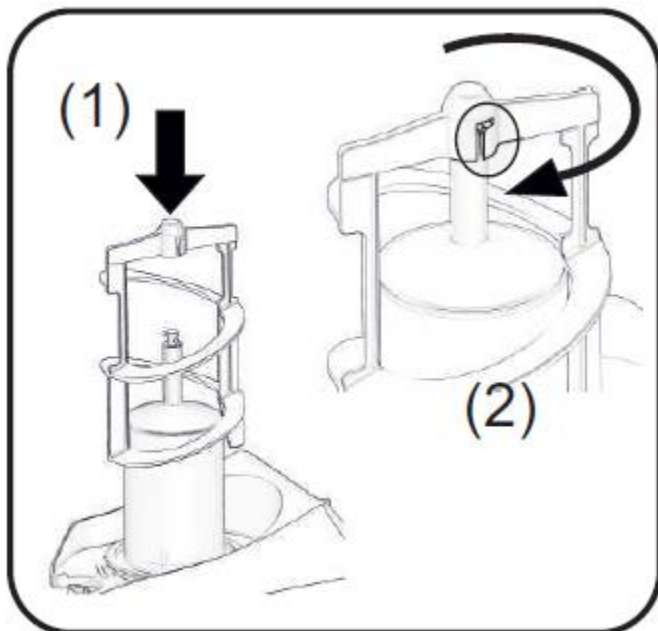

Для правильного монтажа спирали нажать на нее, чтобы зафиксировать ее в центре, а затем повернуть по часовой стрелке, чтобы заблокировать ее.

ВНИМАНИЕ: когда спираль находится в правильном положении, никогда не поворачивайте ее вручную в принудительном порядке. Это может негативно повлиять на работу двигателя.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

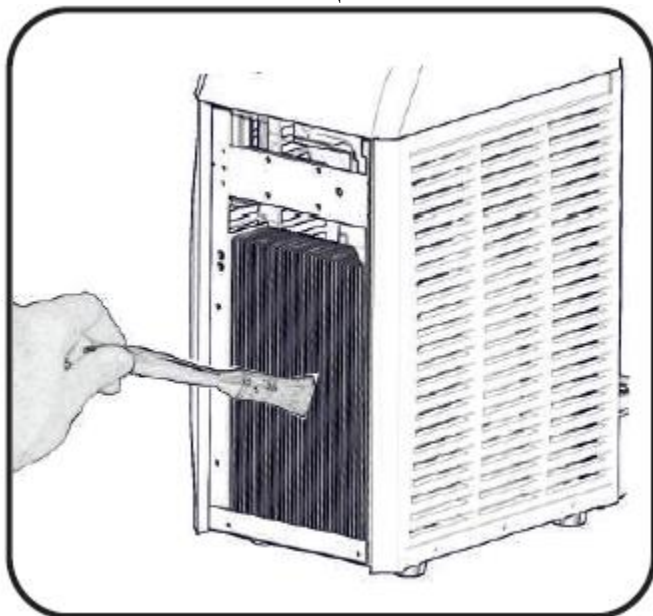

ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА

Снять боковые панели. Ежедневно очищать конденсатор щеткой.

Внимание! Загрязнение конденсатора может вызвать повреждение компрессора.

ТАБЛИЧКА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

		МОДЕЛЬ 1
Напряжение		100-115В – 60 Гц 220-230-240В – 50 Гц
Поглощаемая мощность		150 Вт
Чаша		1,50л x 1
Габариты	L	180 мм
	P	370 мм
	H	520 мм
Вес нетто		12 кг
Газ		R 134a

