


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

гранитор EWT Inox XRJ



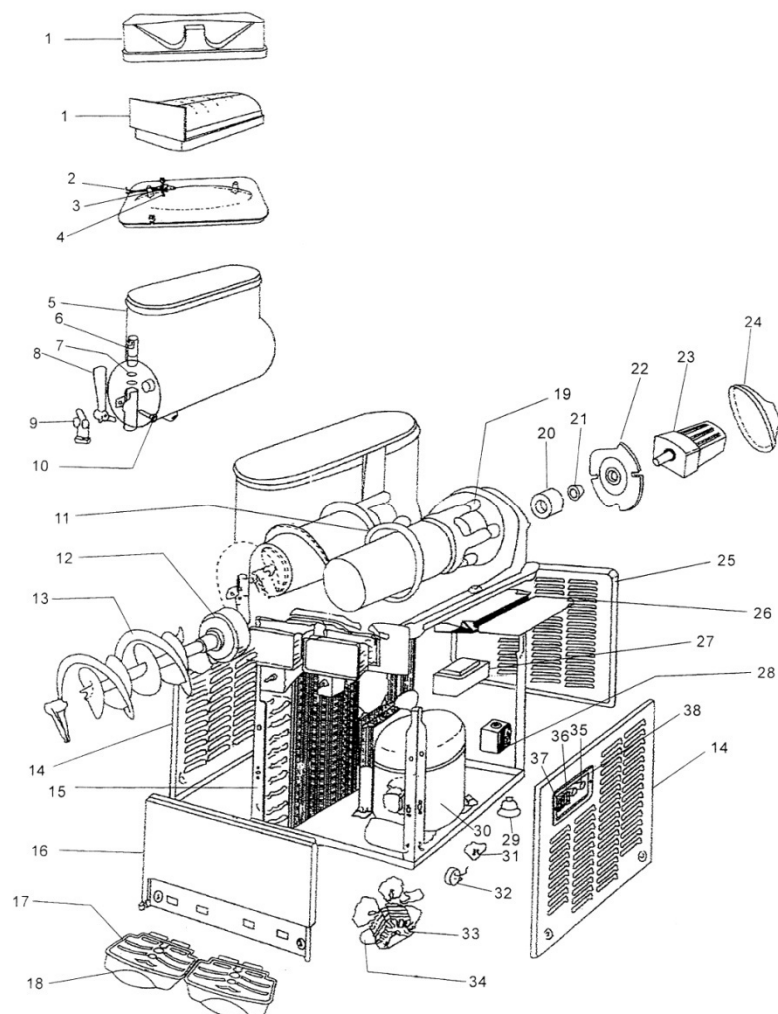

1. Крышка
2. Светодиодный индикатор
3. Макетная плата светодиода индикатора
4. Внутренний колпачок
5. Резервуар
6. Штифт отвода
7. Уплотнительное кольцо
8. Ручка
9. Пружинное устройство отвода
10. Штифт для фиксации ручки
11. Прокладка для емкости
12. Внутренняя спираль
13. Спиральная установка
14. Боковая панель из нержавеющей стали
15. Конденсатор
16. Передняя панель из нержавеющей стали
17. Решетка для каплесборника
18. Каплесборник
19. Испаритель в сборе
20. Магнит для внутренней спирали

21. Медная муфта/фланец для крепления двигателя
22. Пластмассовая панель двигателя
23. Двигатель
24. Крышка двигателя
25. Задняя панель из нержавеющей стали
26. Основание для панели управления
27. Панель управления
28. Электроклапан
29. Прокладка для опоры компрессора
30. Компрессор
31. Пусковой конденсатор компрессора
32. Устройства защиты от перегрузки
33. Двигатель
34. Вентилятор
35. Переключатель мягкого/твердого льда
36. Переключатель смешивания
37. Главный переключатель питания
38. Блок переключателей

А. Меры безопасности

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с содержанием инструкции.

Предупредительные меры:

1. Убедитесь, что источник электропитания соответствует спецификации аппарата, отклонение рабочего напряжения не должно превышать 10%.
2. Если большое количество жидкости превращается в кусок льда, удостоверьтесь, что блендер выключен, извлеките образовавшийся кусок льда, в противном случае блендер повредится, в наихудшем случае произойдет повреждение двигателя.
3. Для обеспечения сохранности убедитесь, что аппарат надежно заземлен.
4. Перед проведением технического обслуживания или ремонта удостоверьтесь, что электропитание отключено.
5. В случае повреждения кабеля питания его ремонт или замена в случае повреждения осуществляются исключительно квалифицированным специалистом.
6. С целью выполнения требований стандартов по безопасности пищевых продуктов рекомендуется ежедневная очистка пластмассового резервуара после использования и дезинфекция всего аппарата один раз в неделю.

В. Установка и регулировка

1. Осторожно распакуйте упаковку, избегайте сильных ударов. Не допускайте повреждений наружного корпуса и внутренней части аппарата.
2. Установите гранитор в сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и воздействия источников тепла. Оставьте свободное пространство между устройством как минимум 150 мм для охлаждения. Гранитор необходимо устанавливать в горизонтальном положении.
3. Удостоверьтесь, что электропитание соответствует напряжению, указанному в спецификации аппарата. Установите подходящую розетку. Электрический ток должен быть $\geq 10\text{A}$. Удостоверьтесь в эффективности заземления заземляющего вывода.
4. Не вливайте больше 15 литров подготовленного материала в резервуар перед установкой крышки.

Внимание: Содержание сахара должно быть не менее 13% от содержания напитка, иначе замораживание до консистенции фруктового льда будет выполнено ненадлежащим образом, в худшем случае повредится двигатель.

5. Включите электропитание, включите главный переключатель питания, затем запускается вентилятор и блендер. Включите переключатель «snow freeze», включается процессор, и машина начинает процесс охлаждения. Тем временем установите ручку переключателя в один из предлагаемых режимов (I-IV), который соответствует одному из резервуаров. Если ручка переключателя установлена в положение «0», охлаждение в соответствующем резервуаре прекращается, но охлаждение другого резервуара должно еще продолжаться. Если обе ручки переключателя установлены в положение «0», охлаждение прекращается, работа процессора останавливается, но блендер работает, соответственно работают три резервуара аппарата.

После достижения нужной температуры аппарата компрессор выключится автоматически. Компрессор снова запустится автоматически, когда температура поднимется выше установленной температуры. Излучение небольшого шума – нормальное явление.

Внимание: Не устанавливайте обе ручки переключателя в положение «0», иначе процесс охлаждения не запустится.

С. Замораживание до консистенции фруктового льда:


Подключитесь к источнику электропитания и включите машину. Включите переключатель «snow freeze», компрессор начнет работать, и запустится процесс охлаждения. Ручка переключателя устанавливается в положение (I---IV) (один из режимов). Каждый резервуар оснащен отдельной ручкой.

Если ручка переключателя установлена в положение «0», работа резервуара, подключенного к данной ручке, останавливается, а работа другого резервуара продолжается. При установке двух ручек в положение «0» охлаждение двух резервуаров прекращается одновременно, при этом работа компрессора также останавливается.

Работа гранитора с тремя резервуарами аналогична работе аппарата с двумя резервуарами. Каждому смесителю «mixer 1», «mixer 2», «mixer 3» соответствует отдельный блендер резервуара. Во время начала охлаждения блендер, подключенный к данной системе охлаждения, должен работать одновременно с системой, иначе на резервуаре образуется большое количество льда, что может привести к повреждению аппарата.


При необходимости очистки машины выключите охлаждение и включите только блендер. Оставшийся напиток со льдом полностью растает.

Машина с двумя резервуарами

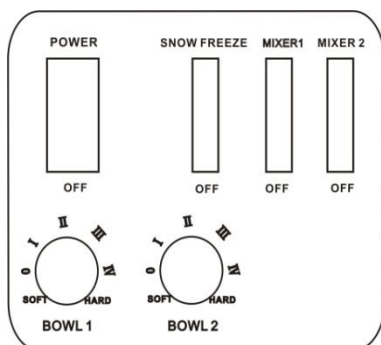

2bowl machine

Машина с тремя резервуарами

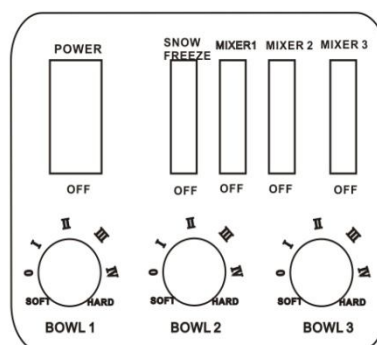

3bowl machine

Power – Электропитание

Snow freeze – замораживание до фруктового льда

Off – выкл.

Bowl – резервуар

Soft – мягкий лед

Hard – твердый лед

D. Регулировка мягкости замораживания до консистенции фруктового льда

Ручками переключателей можно отрегулировать мягкость замораживания до консистенции фруктового льда. Каждая ручка переключателя соответствует отдельному резервуару. При включении переключателя в режим «I» большая часть содержимого будет состоять из воды, поэтому этот режим является наиболее мягким. При установке переключателя в режим «IV» содержание воды в ледяной массе будет минимальным, т.е. в этом режиме образуется самый твердый лед. Данную ручку переключателя можно использовать для регулировки нужной мягкости ледяной массы.

Е. Если аппарат оснащен осветительной системой, светодиодные индикаторные лампочки загораются при подключении светового кабеля. Отключите кабель, если освещение вам не нужно. Напряжение освещения в 12V является безопасным.