

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Розумний стіл з вбудованим холодильником та ліфтом **PRIMST CB150**

(Smart dining table/Smart Dining Cabinet/Lift Ice Bar)



**Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед запуском пристрою.
Зберігайте даний посібник для подальшого використання.**



ОБЕРЕЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З РОЗПАКУВАННЯ. ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО МЕРЕЖІ ТА УВІМКНЕННЯМ ХОЛОДИЛЬНИК ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ МІНІМУМ 2 ГОДИНИ. НЕ КЛАДІТЬ ХОЛОДИЛЬНИК ДОГОРИ ДНОМ, НА БУДЬ-ЯКИЙ КІНЕЦЬ АБО БІК. УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ. НЕДОТРИМАННЯ ЦЬОГО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ, ТРАВМУВАННЯ ТА/АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неналежним використанням або неправильною експлуатацією.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Якщо кабель живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або кваліфікований персонал, щоб уникнути небезпеки. Важливо використовувати лише оригінальні або сертифіковані кабелі живлення.
- Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Не зберігайте вибухові речовини, такі як аерозольні балони з горючим газом, у цьому приладі.
- Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC (Федеральної комісії зв'язку США).
- Заборонено робити зміни або модифікації цього пристрою.
- Для забезпечення відповідності вимогам щодо радіочастотного випромінювання, відстань між антеною цього пристрою та людьми під час роботи повинна бути не менше 20 см. Експлуатація на меншій відстані не рекомендується.
- Зберігайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій конструкції вільними від перешкод.
- Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, що рекомендовані виробником.
- Не пошкоджуйте контур охолодження.
- Не використовуйте електричні прилади всередині відділень для зберігання продуктів харчування, якщо вони не рекомендовані виробником.
- Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації приладу, враховуючи, що він містить легкозаймистий холодоагент і газ-витіснювач.
- Утилізація приладу повинна здійснюватися виробником, його сервісним агентом або кваліфікованим персоналом, щоб уникнути пожежі та інших небезпек.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значення	Характеристика	Значення
Споживання електроенергії	0.38 кВт·год/24 год	Температурний діапазон налаштувань (залежно від обраного режиму)	+16°C ~ -20°C
Рівень шуму	36 дБ	Розміри холодильний модуль, мм	1232*465*791
Живлення (Вольт)	220-240 В, 50/60 Гц	Вага, холодильний модуль	74 кг
Холодоагент/Вага	R600a/31 г	Об'єм камери (камер)	150 л
Розміри столешні, Smart dining table, мм	2000*1000*12	Вага столешні, Smart dining table, кг	45 кг
Розміри столешні, Smart Dining Cabinet, мм	1850*500*45	Вага столешні, Smart Dining Cabinet, кг	25 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Коробка х 1
2. Велика стільниця х 1
(Розмір внутрішнього розрізу: 1181(+/-1) x 335(+/-0.5) мм (вбудований в рамку отвору коробки))
(Примітка: Різні моделі поєднуються з різними стільницями. Модульні продукти не включають великі стільниці)
3. Металевий кронштейн Х 2
(Примітки: Є відмінності для різних моделей)
4. Інструкція користувача Х 1
5. Блок дистанційного керування Х 1
6. Кабель живлення Х 1

БУДОВА ПРИСТРОЮ

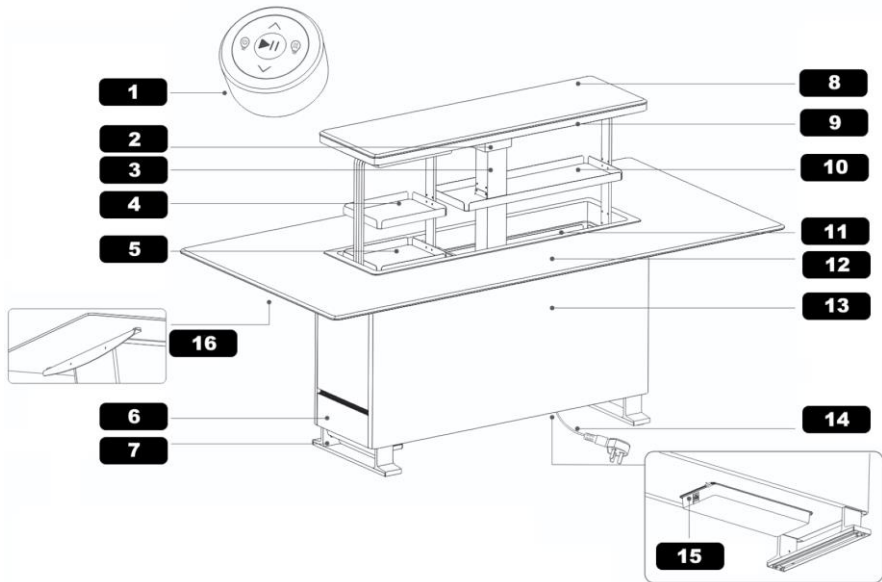

* Усі ілюстрації в цій інструкції є схематичними. Деякі функції та пристрої можуть не зовсім відповідати тим, що є у вашому продукті. Для конкретної структури та конфігурації, будь ласка, зверніться до самого продукту.

Компонент	Опис	Компонент	Опис
1	Блок дистанційного керування	9	Підсвітка
2	Зона контролю температури	10	Полиця
3	Ліфтова колона	11	Права зона (+5~+16 °C)
4	Полиця	12	Стільниця
5	Ліва зона: Режим охолодження (+3~+8 °C) Режим заморожування (-15~-20 °C)	13	Корпус / поверхня розсіювання тепла
6	Кожух відсіку компресора	14	Кабель живлення
7	Основа з алюмінієвого сплаву	15	Роз'єм живлення
8	Поверхня підйомного столу	16	Металевий кронштейн

ЕЛЕКТРИЧНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Вітаємо! Дякуємо за використання продуктів ТМ PRIMST. Щоб ви могли використовувати продукт ефективніше, а також для запобігання травмуванню та аваріям з пошкодженням майна, будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь вмісту в цій інструкції (Посібнику користувача).

ОБМЕЖЕННЯ ГРУПИ КОРИСТУВАЧІВ

Цей прилад не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або інтелектуальними можливостями, а також особами, які не мають відповідного досвіду та знань.

Діти повинні перебувати під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.

Дітям не дозволяється виконувати очищення та технічне обслуговування.

ЖИВЛЕННЯ

Прилад повинен живитися від мережі змінного струму 220 В/50 Гц. Якщо коливання напруги виходять за межі (187~242 В), це може спричинити збій в роботі пристрою та пошкодження майна.

У цей час для використання необхідно встановити автоматичний стабілізатор напруги потужністю 750 Вт або вище.

ЗАЗЕМЛЕННЯ

Слід використовувати незалежне джерело живлення та заземлення. Шнур живлення цього виробу оснащений триконтактною вилкою (заземлення). Його слід підключати до сумісної триконтактною розетки (заземлення). Ніколи не знімайте та не відрізайте третій контакт.

КАБЕЛЬ ТА ВИЛКА ЖИВЛЕННЯ

Вилка живлення повинна бути надійно підключена до розетки, інакше це може спричинити пожежу! Щоб запобігти пошкодженню кабелю живлення, не затискайте кабель живлення. Під час переміщення виробу будьте обережні та не тягніть і не натискайте на кабель живлення.

Від'єднуючи прилад від мережі, не тягніть за кабель. Міцно тримайте вилку, щоб від'єднати її від джерела живлення. Перед очищенням, ремонтом або заміною будь-яких частин від'єднайте прилад від мережі, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Якщо шнур живлення пошкоджено, його необхідно замінити фахівцями з ремонтного відділу виробника або подібного підрозділу, щоб уникнути небезпеки.

ВИТІК ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ ГАЗІВ

Якщо навколо пристрою є витік газу або іншого легкозаймистого матеріалу, закрийте газовий кран і негайно відкрийте всі двері та вікна. Не вмикайте та не вимикайте вилки живлення електричних приладів.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

УВАГА!

Пульт дистанційного керування слід зберігати в недоступному для дітей місці. Керування дітьми може становити ризик для особистої безпеки та безпеки використання продукту.

Користувач повинен виконувати операції підйому та опускання виробу у видимому діапазоні (приблизно 5 метрів). Під час роботи з підйомною платформою обов'язково

стежте за іншими особами (особливо за дітьми), щоб вони не підіймали предмети в межах зони платформи. Це необхідно для запобігання випадковому контакту або травмуванню під час процесу підйому.

УВАГА!

Не розміщуйте жодних перешкод і не піднімайте предмети під час процесу підйому, оскільки це може призвести до пошкодження виробу або травмування.

УВАГА!

Розмістіть предмет стабільно при транспортуванні та монтажі, щоб уникнути пошкодження виробу або персоналу через ризик падіння під час процесу підйому та опускання пристрою.

Загальна вага предметів, розміщених у холодильнику, зоні з регульованою температурою та підйомній платформі, не повинна перевищувати 50 кілограмів.

Не дозволяйте предметам виступати з полиці для зберігання.

Предмети слід розміщувати якомога ближче до центральної стійки. Намагайтеся зрівняти вагу предметів з лівого та правого боків, щоб забезпечити більш збалансоване зусилля на підйомній колоні.

Не бийте, не стійте та не сідайте на стільницю; не трясіть під час процесу підйому стільниці.

Якщо будь-які предмети впадуть на дно під платформою, їх потрібно вчасно прибрати.

Не кладіть легкозаймисті предмети всередину камер.

Летючі олії, ефір, зріджений газ, розчинники та клей можуть спричинити вибух.

Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте самостійно. Якщо вам потрібно розібрати або відремонтувати, зверніться до дилера або кваліфікованого персоналу.

Цей продукт є побутовим холодильним баром. Відповідно до національних стандартів, побутовий холодильний бар придатний лише для зберігання їжі та не може використовуватися для інших цілей, таких як зберігання крові, ліків і біологічних продуктів тощо.

Вибухові речовини (такі як прискорювачі палива) і сильно корозійні кислоти, основи та інші хімічні речовини не можна зберігати всередині виробу.

Після початку роботи виробу не торкайтеся холодної поверхні морозильної камери руками, особливо якщо ваші руки вологі. В іншому випадку ваша шкіра може прилипнути до цих холодних поверхонь.

Транспортування продукції має здійснюватися професійною командою та відповідати вимогам щодо транспортування пакувальних коробок.

Не перевертайте, не розміщуйте горизонтально, не стискайте та не вібруйте виріб. Під час переміщення кут нахилу не повинен перевищувати 45 градусів.

Необхідно використовувати триконтактну розетку з надійним заземленням. Заземлюючий провід не можна підключати до мережевого кабелю, водопровідної труби, газопроводу або громовідводу. У вологому середовищі, на додаток до встановлення заземлюючого проводу, також потрібен захист від витoku електрики.

Якщо ви вперше підключаєте живлення або була тривала перерва в електропостачанні з подальшим відновленням живлення, коли температура навколишнього середовища навколо виробу нижча за 0°C, необхідно ввімкнути підйомну колону для автоматичного попереднього нагрівання протягом 1 години. Тільки після попереднього нагрівання можна здійснювати операції підйому.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПРИПИНЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

Не розміщуйте його у вологих місцях або місцях, схильних до бризок води. Воду та бруд на поверхні коробки та землі слід своєчасно протирати м'якою тканиною, щоб запобігти ржавінню та підтримувати електричну ізоляцію.

Для забезпечення безпеки рекомендується не розміщувати розетки живлення, стабілізуючі джерела живлення, мікрохвильові печі та інші електричні прилади на поверхні виробу. Крім того, не використовуйте електричні прилади на поверхні виробу, щоб уникнути електромагнітних перешкод або інших нещасних випадків.

Не розміщуйте нестійкі предмети (важкі предмети, контейнери з водою) на верхній частині виробу, щоб уникнути їх падіння та травмування або витоку води, що призведе до ураження електричним струмом.

Оскільки R600a - це легкозаймистий газ: ізобутан, зверніть увагу на наступні пункти:

- Уникайте гострих предметів, таких як гвинти, які можуть подрпати внутрішню камеру холодильника та зону з регульованою температурою.
- Не можна використовувати механічні інструменти або інші інструменти для прискорення процесу розморожування.
- Якщо вам потрібно утилізувати продукт, зверніться до місцевої професійної ремонтної станції або зателефонуйте на гарячу лінію післяпродажного обслуговування. Професійний персонал проведе процедури випуску холодоагенту.
- Попереджувальні етикетки та таблички завжди повинні бути надійно прикріплені до виробу.

ПІД ЧАС ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

УВАГА!

У зв'язку з відмовою живлення або іншими несправностями, якщо внутрішня температура в камері пристрою підвищується, це скоротить термін зберігання їжі та зменшить її споживчу якість.

УВАГА!

Якщо продукт потрібно вивести з використання на тривалий період, слід вийняти вилку з розетки, вимкнути живлення та очистити внутрішню камеру, як описано раніше.

УВАГА!

Після відключення живлення зачекайте принаймні сім хвилин, перш ніж знову підключати його. Рекомендується не припиняти використання продукту (не здійснювати часті відключення живлення), оскільки це може вплинути на термін служби. Коли виріб більше не використовується, тримайте його подалі від джерел вогню, щоб запобігти нещасним випадкам.

УВАГА!

Після закінчення терміну використання продукт слід належним чином утилізувати або передати професіоналам для обробки. Його не слід недбало викидати, щоб уникнути заповідання шкоди навколишньому середовищу або виникнення інших небезпек.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

- Вийміть усі пакувальні компоненти, зокрема пінопластову основу та пінопласт для фіксації компонентів.

Примітка: Рекомендується зберігати пакувальну коробку протягом 30 днів для подальшого використання у разі післяпродажного обслуговування.

- Перевірте комплект поставки. Якщо є якісь невідповідності, негайно зверніться до продавця для перевірки.


ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ

Виріб слід розміщувати на рівній та стійкій поверхні.


Перед установкою виробу його слід залишити в приміщенні з температурою вище 0 градусів Цельсія протягом 2 годин або більше, а потім підключити живлення, щоб підйомна колона та компресор могли нормально працювати після ввімкнення.

Перевірте, чи немає вологи або сторонніх предметів у розетці. Після перевірки можна підключити кабель живлення. Перед підключенням кабелю живлення зафіксуйте його. Залиште достатню довжину на обох кінцях, щоб полегшити підключення та відключення, щоб уникнути зношування кабелю живлення та зменшення терміну його служби або спотикання користувача.


Будь ласка, суворо дотримуйтесь 8 кроків нижче, щоб встановити холодильний бар (як показано на малюнках нижче).

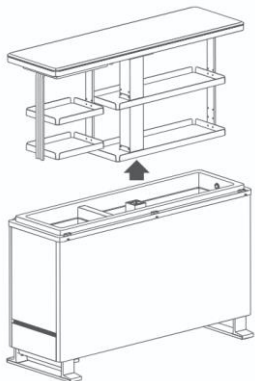


Вручну підніміть платформу та знайдіть відповідне місце для її розміщення.

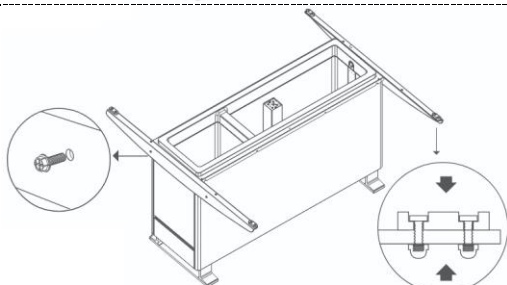


Встановіть металеві кронштейни, прикріпіть гумові накладки та закріпіть гвинтами. Закріпіть кронштейни гвинтами. Прикріпіть гумові накладки та закріпіть їх гвинтами зверху та знизу.

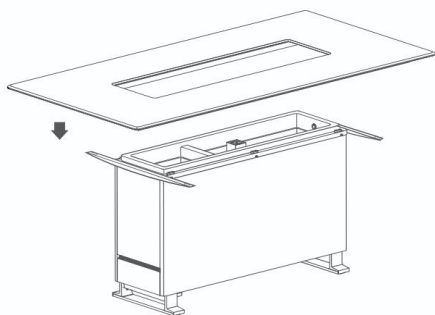


Розмістіть стільницю в центрі та вставте її в корпус.
Переконайтеся, що зазор навколо стільниці становить менше 2 мм, а відстань від краю корпусу до стільниці становить менше 100 мм.

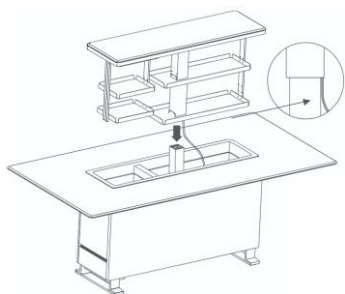



Натисніть кнопку «^» на пульті дистанційного керування, щоб підняти колону на 5–10 сантиметрів. Потім вставте підйомну платформу в підйомну колону. (Див. інструкції з експлуатації пульта дистанційного керування.)
Дисплей знаходиться в напрямку холодильника.

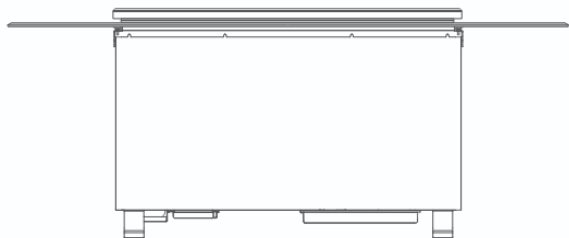

Натисніть кнопку «V» на пульті дистанційного керування, щоб закрити підйомний стіл. (Див. інструкції з експлуатації пульта дистанційного керування.)

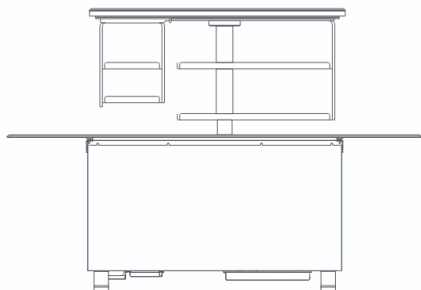


Підніміть підйомну платформу в положення для чищення. (Див. інструкції з експлуатації пульта дистанційного керування.)

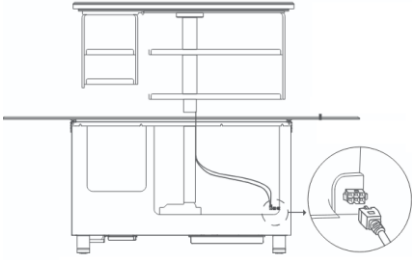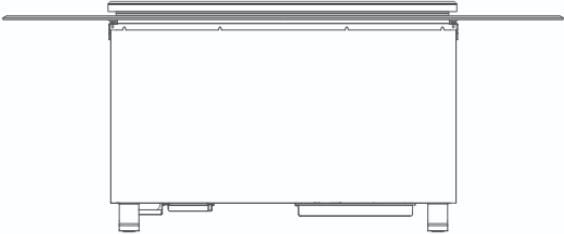	Підключіть лінію живлення, яка з'єднує підйомну платформу та корпус. Вставте його в напрямку, вказаному стрілкою.
	Закрийте підйомну платформу та завершіть установку (Див. інструкції з експлуатації пульта дистанційного керування.)

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продукт оснащений круглим пультом дистанційного керування (як показано на малюнку нижче). Користувачам потрібно керувати підйомом і опусканням продукту в межах видимого діапазону (приблизно 5 метрів).

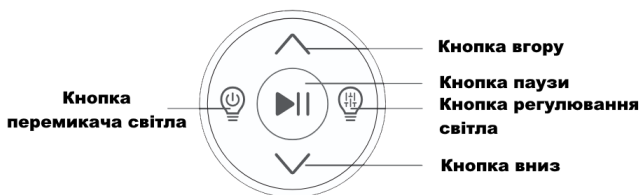

ПРИМІТКА:

Пульт дистанційного керування використовує батарейки CR2032, 210 mAg.
Відпрацьовані батарейки становлять ризик проковтування дітьми.

СПАРЮВАННЯ BLUETOOTH

Пульт дистанційного керування вже спарено з продуктом під час виробництва. Якщо пульт дистанційного керування все ще не може керувати підйомною платформою, виконайте наведені нижче дії, щоб виконати спарювання Bluetooth.

Увімкніть живлення, щоб примусово підняти підйомну платформу.

Натисніть комбінацію клавіш "L + R" в області керування дисплеєм. Коли на цифровому екрані з'явиться "---", натисніть і утримуйте клавішу "▶||" на пульті дистанційного

керування протягом 6 секунд, а потім відпустіть її. Коли на цифровому екрані з'явиться "111", це означає, що з'єднання Bluetooth успішне.

Скасання з'єднання Bluetooth:

Натисніть комбінацію клавіш " + ", коли на цифровому екрані з'явиться "000", це означає, що з'єднання Bluetooth між пультом та пристроєм скасовано.

ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Натисніть кнопку вгору  один раз. Підйомна платформа автоматично підніметься в перше положення. Продовжуйте натискати кнопку вгору  один раз, і вона продовжить підніматися в друге положення.
2. Двічі клацніть кнопку вниз  для закриття (протягом 1 секунди), і підйомна платформа виконає дію закриття.
3. Під час процесу підйому та опускання натисніть кнопку паузи . Підйом і опускання зупиняться. Знову натисніть кнопку підйому та опускання, щоб відновити дію підйому та опускання.
4. Коли підйомна платформа замкнута, двічі клацніть (протягом 2 секунд) кнопку вгору , підйомна платформа підніметься безпосередньо в друге положення.
5. Кнопка перемикача світла . Можна керувати лише тоді, коли підйомна платформа замкнута; коли підйомна платформа відкрита, освітлення залишається увімкненим.
6. Кнопка регулювання світла: Натискайте кнопку регулювання світла , щоб змінити інтенсивність фонові підсвітки (1-2-3 рівні).

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (СПЕЦІАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ)

СЕРВІСНИЙ РЕЖИМ

Коли підйомна платформа знаходиться в 2-му положенні, натисніть і утримуйте кнопку вгору  протягом 3 секунд. Підйомна платформа буде піднята в сервісне положення (не рекомендується для щоденного користування, тільки для миття та обслуговування).

Після завершення технічного обслуговування натисніть і утримуйте кнопку вниз  протягом 6 секунд. Підйомна платформа опуститься в 2-е положення, а потім зупиниться. Продовжуйте натискати та утримувати кнопку вниз, платформа продовжить опускатися, поки повністю не закриється. Перед тим, як підйомна платформа повністю закриється, буде короткий і повільний процес закриття.

У разі збоїв під час підйому або опускання підйомної платформи, ви можете почати швидко багаторазово натискати кнопки підйому або опускання, щоб примусово підняти або опустити підйомну платформу.

Функція нагадування про закриття: Виріб оснащений звуковим нагадуванням про закриття підйомної платформи. Після того, як підйомну платформу відкрито більше однієї хвилини, пролунає нагадування про необхідність закриття підйомної платформи.

Функція скидання підйомної колони: Якщо є відхилення у висоті підйомної платформи або підйомна платформа не закривається належним чином, необхідно примусово скинути налаштування підйомної колони. Коли підйомна платформа закрита, натисніть і утримуйте кнопку вниз  протягом 6 секунд, щоб активувати функцію скидання налаштувань підйомної колони (адаптація).

НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ



1. Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути виріб.
2. Натисніть кнопку , і ви можете регулювати температуру в діапазоні від +5 до +16 °C
3. Натисніть кнопку , і ви можете регулювати температуру в діапазоні від +3 до +8 °C.
4. Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб активувати функцію заморожування. Потім знову натискайте кнопку , щоб регулювати температуру в діапазоні від -15 до ~-20 °C.
5. Натисніть і утримуйте кнопку  ще раз протягом 3 секунд, щоб скасувати режим заморожування.

ПРИМУСОВЕ ВІДКРИТТЯ ПІДЙОМНОЇ ПЛАТФОРМИ (ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИКЛЮСНО В ОСОБЛИВИХ ОБСТАВИНАХ)


Примусове відкриття підйомної платформи з живленням від електрики

Коли пульт дистанційного керування втрачено або він несправний, ви можете спробувати двічі підключити та відключити вилку живлення (спочатку відключіть вилку та зачекайте 5 секунд, потім знову підключіть її та зачекайте ще 5 секунд. Повторіть цей процес 3–5 разів). Це змусить виріб підняти підйомну платформу. Після завершення операції буде виконано функцію автоматичного закриття.

Підняття підйомної платформи вручну після відключення живлення

Під час процесу підйому або опускання підйомної платформи, якщо відбувається раптове відключення живлення, підйомна платформа залишатиметься нерухомою. Після відновлення живлення підйомною платформою можна буде керувати вручну для переміщення вгору або вниз.

УВАГА! Після відключення живлення або несправності підйомної колони функція підйому виробу не зможе запуститися. Якщо вам потрібно взяти продукти харчування з холодильного відділення, вам доведеться вручну підняти підйомну платформу вгору (Як показано на малюнку нижче).

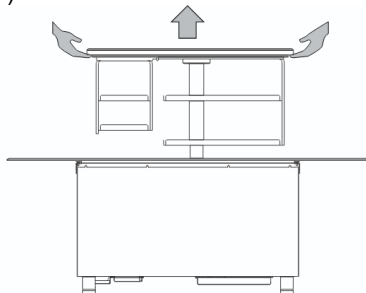

Тримайтеся обома руками за підйомну платформу та піднімайте її вгору горизонтально.

ЗВЕРНІТЬ ОСОБЛИВУ УВАГУ!


Ця операція вимагає співпраці двох осіб. Після підйому підйомної платформи потрібні стійкі опорні предмети (щоб запобігти раптовому падінню підйомної платформи та пошкодженню виробу або травмуванню персоналу). Під час процесу підйому підтримуйте горизонтальний баланс, щоб предмети не перекидалися та не перешкоджали руху підйому.

ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД УДАРІВ

Під час підйому або опускання дверцят, якщо є зовнішня сила, яка перешкоджає підйому, виріб виконає програму захисту від зіткнень і зупинить підйом. У цей час необхідно вручну усунути причину несправності, перш ніж дистанційне керування підйомом або опусканням можна буде виконати.

ЗАМІНА БАТАРЕЇ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Поверніть проти годинникової стрілки, щоб відкрити кришку акумуляторного відсіку внизу, потім виштовхніть компонент плати схеми кнопки згори пальцем і замініть батарею (зверніть увагу на позитивні та негативні клеми батареї)

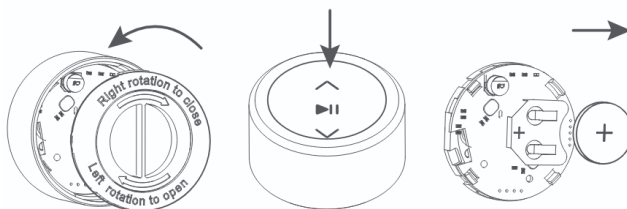

НАМОРОЖУВАННЯ ЛЬОДУ/УТВОРЕННЯ ІНЕЮ

Коли функцію заморожування (режим морозильної камери) ввімкнено протягом тривалого часу, навколо внутрішньої обшивки поступово накопичуватиметься іній. Це збільшить споживання електроенергії виробом, а також може вплинути на рух дверцят

вгору та вниз. Коли товщина шару інею перевищує 5 мм, скористайтеся двома наведеними нижче способами розморожування.

1. Перемкніть функцію морозильника на функцію холодильника, і шар інею автоматично розморозиться протягом певного періоду часу (залежно від встановленої температури), а потім стікатиме у піддон для збору води. Під час цього періоду можна використовувати функцію холодильника, але раніше заморожену їжу у відділенні слід зберігати належним чином.

2. Після підняття дверцят у положення технічного обслуговування за допомогою пульта дистанційного керування (див. інструкції з дистанційного керування), від'єднайте живлення, щоб запобігти ураженню електричним струмом. Повністю відкрийте шафу та полиці для прискорення розморожування. Після завершення розморожування знову підключіть живлення та закрийте дверцята.

УВАГА!

- Не використовуйте механічне обладнання чи інші способи прискорення процесу розморожування.
- Під час ручного розморожування, технічного обслуговування або очищення підвищення температури заморожених продуктів може скоротити термін зберігання.
- Не пошкодьте контури охолодження.
- Не використовуйте металеві скребки або електричні нагрівачі для видалення інею з поверхні внутрішнього резервуару, інакше це легко пошкодить поверхню випарника всередині внутрішнього резервуару, що призведе до надування випарника і, як наслідок, зробить виріб непридатним для використання.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ

Коли потрібно ретельно очистити внутрішню частину виробу або видалити предмети, які впали на дно, потрібно підняти дверцята в положення технічного обслуговування.

ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ДО ЧИЩЕННЯ

- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не розпилюйте воду на пристрій під час чищення.
- Для чищення "вимикача живлення", "вилки живлення" тощо використовуйте суху тканину. Не знімайте їх, щоб уникнути пошкоджень.
- Для очищення стільниць, полиць і шафок використовуйте м'яку тканину, змочену нейтральним миючим засобом, а потім витріть їх насухо чистою м'якою тканиною.
- Дверний ущільнювач легко забруднюється, тому тримайте його в чистоті.

Щоб запобігти пошкодженню пристрою, уникайте використання таких речовин під час чищення:

- Кислотні або слабко лужні кухонні миючі засоби.
- Бензол, гідроксид натрію, спирт, різні кислоти, нафтопродукти тощо.
- Порошкові миючі засоби, такі як абразивний порошок.
- Тверді абразиви, абразивні губки тощо.
- Гаряча вода.

ПІСЛЯ ЧИЩЕННЯ

Після чищення перевірте шнур живлення на наявність пошкоджень або вологи. Перевірте вилку на перегрів. Підключайте шнур живлення лише тоді, коли все в нормі.

ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Холодильник можна використовувати для зберігання таких продуктів, як вино, фрукти, закуски та напої. Температуру в холодильнику можна регулювати в межах 5-16°C.

Не зберігайте тропічні фрукти. Банани, ананаси, дині, гарбуз, папайю та інші тропічні фрукти не слід зберігати. Ці продукти швидше метаболізуються за низьких температур і іноді псуються.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДДІЛЕННЯ З РЕГУЛЬОВАНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ

У режимі охолодження у відділенні зі змінною температурою, температуру можна регулювати в межах 3°C і 8°C. Інструкції з використання дивіться вище у розділі інструкцій з використання холодильника.

У режимі заморожування у відділенні зі змінною температурою можна зберігати заморожені продукти, такі як ескімо, морозиво та кубики льоду. Режим заморожування дозволяє регулювати температуру в межах -15°C і -20°C.

СИМПТОМИ, ЯКІ НЕ Є НЕСПРАВНІСТЮ

- Нагрівання корпусу.
- Пристрою може знадобитися багато часу для охолодження при першому використанні: це пов'язано з високою температурою всередині шафи.
- Конденсат на поверхні шафи: Конденсація на поверхні шафи є нормальною, коли навколишня вологість висока.
- Звук проточної води: це нормальний звук, що видається потоком холодоагенту.
- "Дзижчання" вібрації: коли продукт працює, компресор видає легке "гудіння". Якщо віріб встановлено нестабільно, вібрація та шум також можуть виникати.
- Тривалий час запуску: влітку, через високу температуру навколишнього середовища, тривалий час запуску є нормальним.
- Якщо процес підйому раптово зупиняється:
 - ✓ Перевірте наявність перешкод.
 - ✓ Перевірте, чи немає значного зміщення всередині контейнера, що може спричинити значний дисбаланс навантаження на підйомну колону та активувати захисну функцію. Відрегулюйте положення предметів так, щоб вони були ближче до центральної колони та рівномірно розташовані.
- Незначне тертя або шум двигуна під час підйому є нормальним.
- Якщо під час підйому колони утворюються тріщини в льоду, це викликано тривалим використанням режиму заморожування зі змінною температурою, що призводить до конденсації та утворення льоду, збільшуючи тертя між шківом та підйомною доріжкою. Необхідне розморожування. (Дивіться процедури розморожування для отримання додаткової інформації.)
- Якщо підйомна колона перестає реагувати після частого підйому, була активована функція самозахисту. (Після роботи пульта дистанційного керування пролунає звуковий сигнал, але підйому не буде.) У цьому випадку зачекайте, поки не буде вимкнено функцію самозахисту (Час очікування становить приблизно від 1 до 18 хвилин.)

АНАЛІЗ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можливі причини	Усунення несправності
Відсутнє охолодження	Перевірте, чи не ослаблені шнури живлення, чи не спрацював автоматичний вимикач, перегоріли запобіжники та чи не є аномальною напруга.	Підключіть шнур живлення та переконайтеся, що він надійно підключений. Перевірте запобіжник у приміщенні для належного функціонування.
	Компресор працює, але відсутнє охолодження.	Необхідне технічне обслуговування та/або ремонт.
Компресор не зупиняється	Покладено занадто багато предметів одночасно. Занадто часто або занадто довго відчиняються двері.	Покладіть їжу партіями. Зведіть до мінімуму кількість відкривань дверей та скоротіть час, на який ви їх відкриваєте.
Компресор працює занадто шумно	Нерівна поверхня, на якій стоїть пристрій, або пристрій стикається з навколишніми предметами.	Переконайтеся, що пристрій змонтовано правильно. Переконайтеся, що пристрій не стикається з іншими предметами.
У камері є вода	Заблоковано зливну трубу на дні камери.	Використовуйте тонкий дрід, щоб прочистити злив.
Знизу протікає вода	Відбувається розморожування і занадто багато води від розморожування.	Якщо води небагато, не потрібне спеціальне очищення. Просто витріть і висушіть. Якщо розмороженої води занадто багато, використовуйте тарілку, або інший резервуар.
Двері не відчиняються	Будь ласка, перевірте рівень заряду батареї пульта дистанційного керування, з'єднання Bluetooth або функцію блокування від дітей. Температура навколишнього середовища була нижче 0°C під час початкового ввімкнення, що призвело до збою підйомної колони.	Замініть батарею пульта дистанційного керування; зверніться до інструкцій вище, щоб отримати інформацію про роботу пульта дистанційного керування, щоб усунути збій з'єднання Bluetooth і випадкову активацію блокування від дітей.
	Підйомна колона несправна.	Зверніться у відділ технічного обслуговування для ремонту.
Двері не закриваються	Є перешкоди, які блокують двері. Нерівномірне розміщення предметів на полицях змушує двері значно нахилитися, викликаючи спрацювання функції захисту від зіткнень під час закривання.	Усуньте перешкоди на платформі та всередині камери, підніміть двері в режимі технічного обслуговування, якщо необхідно, та усуньте перешкоди в нижній частині камери. Змініть положення їжі, щоб вага їжі з обох боків полиці була приблизно однаковою.
	Двері кілька разів відскакують при закриванні, що вказує на те, що підйомні колони могли втратити своє положення після повторного підйому.	У цей момент швидко натисніть кнопку «Закрити». Після закриття дверцят продовжуйте натискати й утримувати кнопку «Вниз» протягом 6 секунд, щоб примусово повернути колону на місце (калібрування). (Ви почуєте, як колонка ненадовго опуститься, а потім одразу підніметься.)
Нетиповий шум/звук під час піднімання чи опускання платформи.	У цьому випадку слід виконати розморожування.	У цьому випадку слід виконати розморожування.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Надається обмежена гарантія протягом 12 місяців з дня придбання, за винятком:

- Навмисного пошкодження пристрою.
- Пошкодження, спричинені форс-мажорними обставинами, такі як землетрус, спалахування тощо.
- Шкода від неналежного використання або порушення інструкцій, зазначених в цьому посібнику.
- Пошкодження або несправність, спричинені розбиранням, внесенням в конструкцію змін, модернізацій, тощо.

ВАЖЛИВО! Цей документ містить інформацію про правила експлуатації та технічне обслуговування холодильника Primst, а також інформацію про гарантійне обслуговування. Рекомендується уважно ознайомитися з усіма розділами для правильного використання пристрою.

