

Інструкція з експлуатації


Водонепроникний PoE-комутатор

1. Вступ

1.1 Опис продукту


Ця серія продуктів — новітні зовнішні водонепроникні PoE-комутатори, випущені нашою компанією. Комутатор має професійний дизайн зовнішнього корпусу, який легко витримує дощ, сніг, високі температури та інші несприятливі погодні умови. Він відповідає потребам різних сценаріїв використання, таких як встановлення всередині приміщень, на відкритому повітрі, кріплення на стіну та кріплення на опору.

1.2 Інтерфейс та індикатори

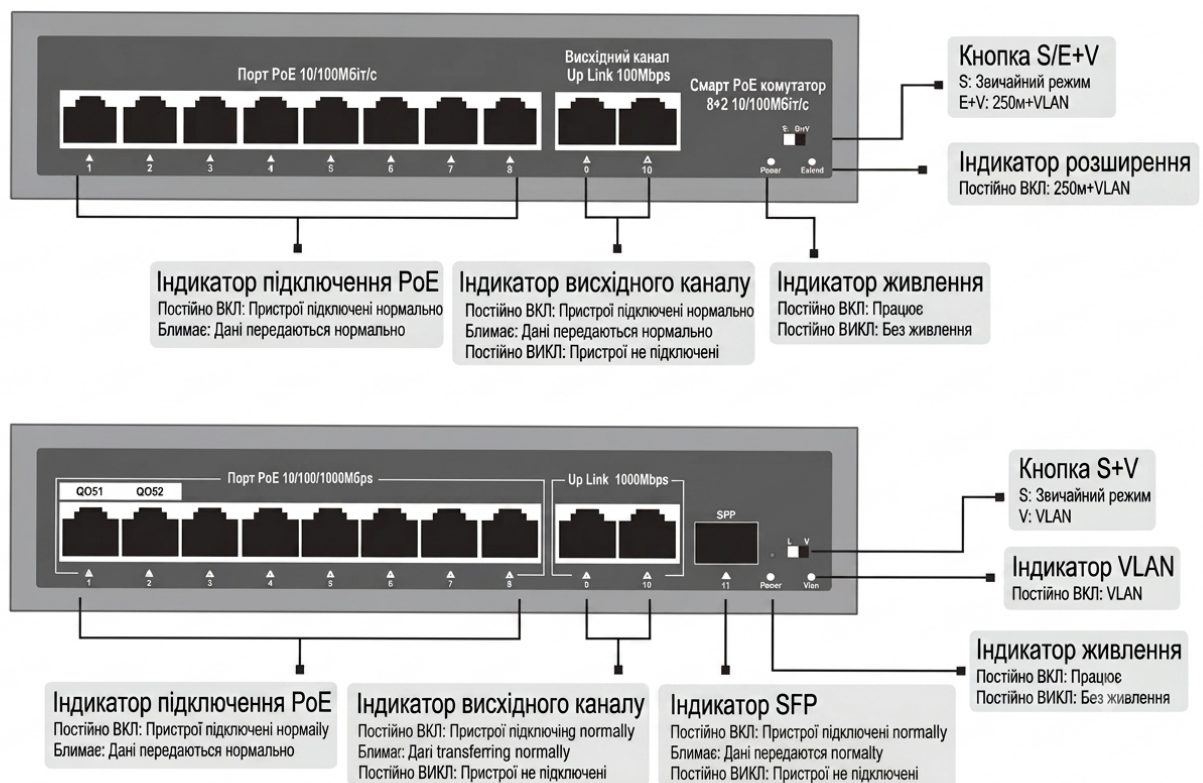


2: Встановлення обладнання


2.1 Пакувальний лист

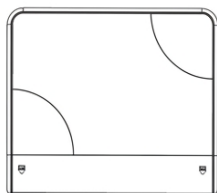

Водонепроникний комутатор PoE

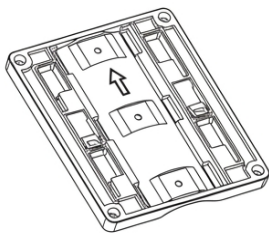

Кронштейн для монтажу

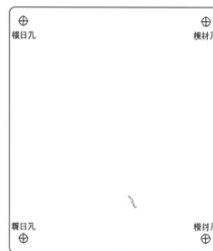

Наклейка-шаблон для розмітки гвинтів




Пластиковий дюбель * 4
Саморіз з напівкруглою головкою * 4
Кабельна стяжка * 2



Керівництво користувача

-1-

2.2 Схема підключення пристроїв

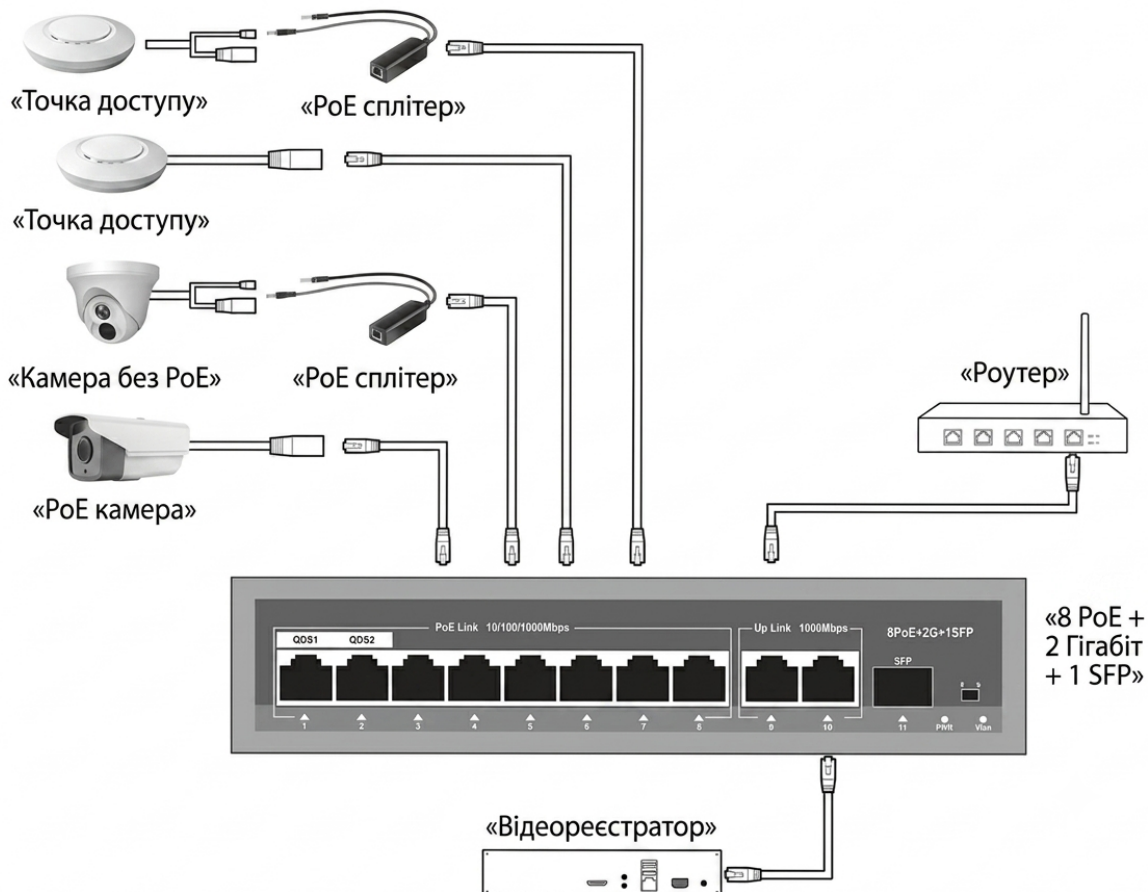

2.3 Запобіжні заходи при встановленні

Примітка: Будь ласка, дотримуйтеся наведених нижче запобіжних заходів, щоб уникнути пошкодження виробу та травмування через неналежне використання.

- Будь ласка, вимикайте живлення під час усього процесу встановлення.
- Будь ласка, забезпечте живлення, яке відповідає зазначеним параметрам, оскільки комутатор працює належним чином лише за умови правильного живлення.
- Перед подачею живлення на комутатор переконайтеся, що це не спричинить перевантаження ланцюга та джерела живлення, щоб уникнути впливу на нормальну роботу комутатора та можливого пошкодження.
- Будь ласка, не відкривайте корпус комутатора, коли він працює, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом; не відкривайте його самостійно, навіть якщо він не підключений до живлення.
- Для забезпечення тривалої стабільної роботи комутатора підтримуйте стабільну температуру та вологість навколишнього середовища. Занадто висока або занадто низька вологість може призвести до витоку ізоляційних матеріалів, деформації або навіть корозії металевих частин. Занадто висока температура прискорює процес старіння ізоляційних матеріалів та серйозно впливає на термін служби пристрою.

Температура та вологість для нормальної роботи та зберігання:

Середовище	Температура	Відносна вологість
Робоче середовище	-10°C – 55°C	10% – 90% RH без конденсації
Середовище зберігання	-40°C – 70°C	5% – 90% RH без конденсації

2.4 Встановлення пристроїв

Пристрій підтримує два способи встановлення: настінне кріплення та кріплення на стовпі; його необхідно розміщувати вертикально, забороняється встановлювати отворами догори.

2.4.1 Настінне кріплення

1. Встановлення кронштейна: наклейте шаблон-наклейку для розмітки отворів на стіну. Спершу просвердліть чотири отвори діаметром 6 мм у позначених місцях, вставте в них пластикові дюбелі та зафіксуйте монтажний кронштейн на стіні за допомогою саморізів (як показано на Рис. 1).

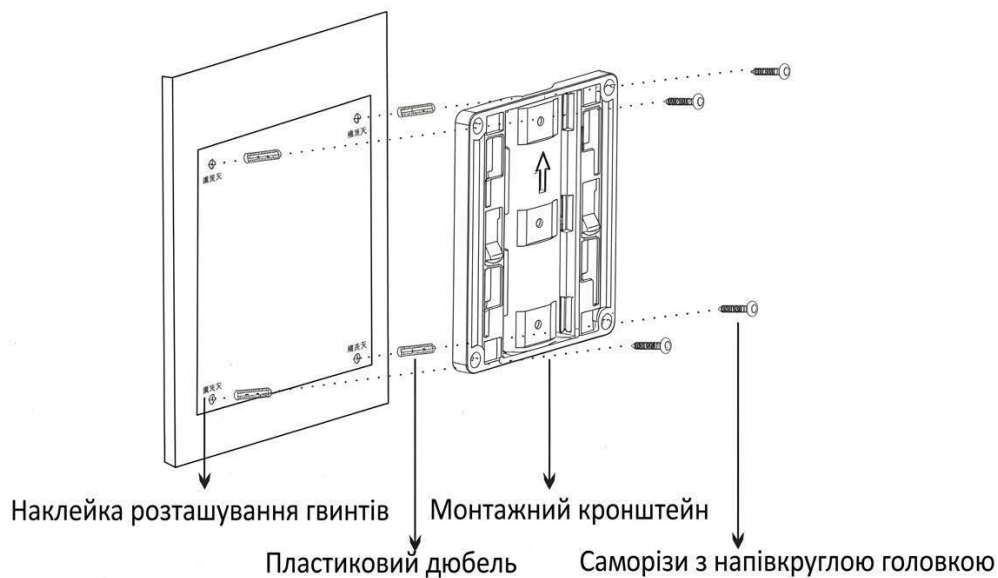


Рис. 1

Примітка: Монтажний кронштейн слід встановлювати стрілкою вгору

2. Закріпіть пристрій на монтажному кронштейні:

Сумістіть пристрій із центром монтажного кронштейна, посуньте зверху вниз і зафіксуйте пристрій у кронштейні (як показано на Рис. 2).

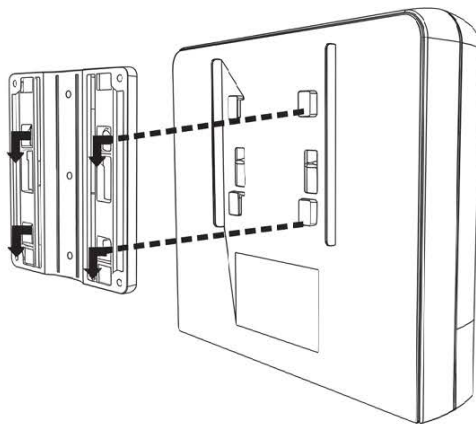


Рис. 2

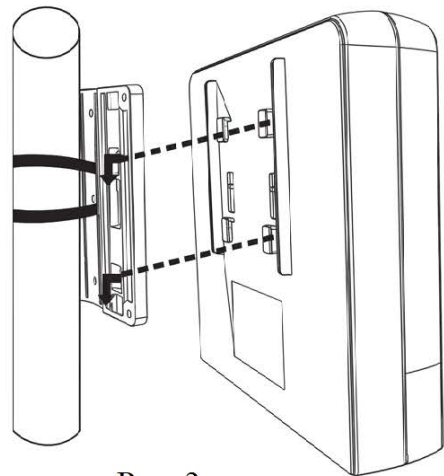


Рис. 3

2.4.2 Кріплення на стовпі

Протягніть кабельну стяжку крізь отвір для дроту на задній частині монтажного кронштейна, закріпіть кронштейн на щоглі, затягніть стяжку та встановіть пристрій на монтажний кронштейн (як показано на ілюстрації 3).