

Kinlux®

Посібник користувача та
інструкція з експлуатації


LPG/Газова тепла
гармата 30T/50T

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ: прочитайте і дотримуйтесь інструкцій. Розмістіть інструкції в безпечному місці для довідки. Не дозволяйте нікому новому, хто не ознайомився з цими інструкціями, щоб зібрати, запалити, налаштувати або експлуатувати обігрівач.

СТРУКТУРНА СХЕМА



СХЕМА З'ЄДНАННЯ

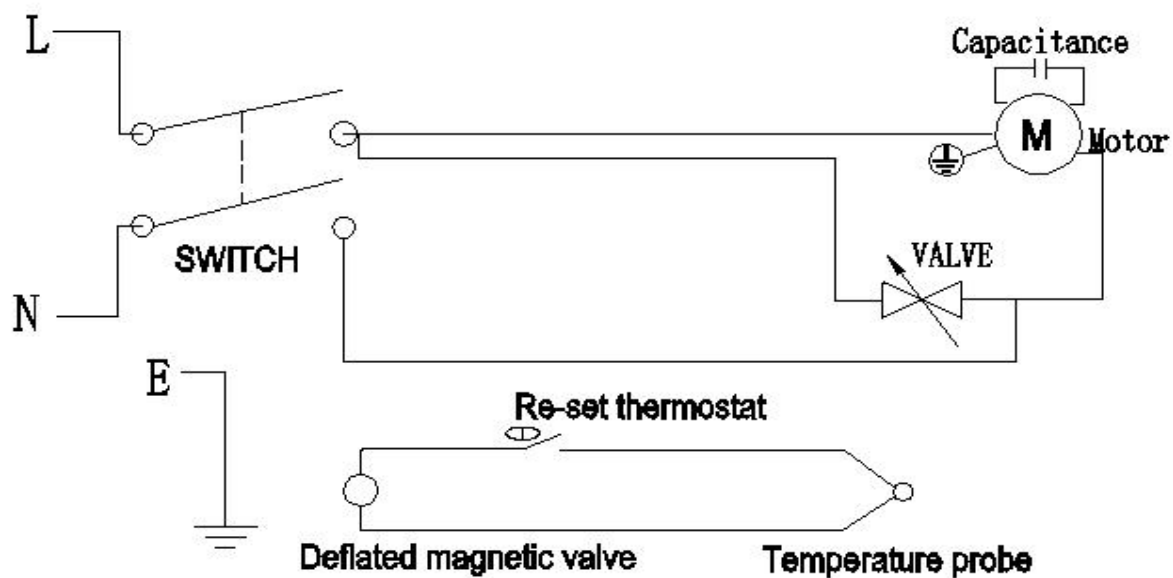

СПЕЦИФІКАЦІЇ ОБІГРІВАЧА

Модель	Kinlux 30T	Kinlux 50T
Теплова потужність	18-30 кВт (61,500BTU-10,2000BTU)	30-50 кВт (10.2000BTU-17,0000BTU)
Витрата палива	1.30-2.18 кг/ч	2.18-3.63 кг/ч
Розмір паливного отвору	1.28 мм	1.4 мм
Температура потоку повітря	430°C	360°C
Тип газу	Для використання тільки зі зрідженим (LPG) газом	
Тиск подачі газу	700 мБар	1500 мБар
Введення електроенергії	220-240В~50Гц	
Запалювання	П'єзоелемент	
Первинний контроль полум'я	Газовий клапан з термопарою	
Захист від перегріву	Термостат 95°C	Термостат 95°C

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ВАША БЕЗПЕКА ВАЖЛИВА ДЛЯ ВАС ТА ІНШИХ, ТОМУ ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ЦЬОГО ОБІГРІВАЧА.

ЗАГАЛЬНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ:

НЕДОТРИМАННЯ ЗАХОДІВ ТА ІНСТРУКЦІЙ, НАДАНИХ ДЛЯ ОБІГРІВАЛЬНИКА, МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СМЕРТІ, СЯРЬКОГО ТІЛЕСНОГО ТРАВМУВАННЯ ТА ВТРАТИ МАЙНА АБО ПОШКОДЖЕННЯ Внаслідок ПОЖЕЖІ, ВИБУХУ, ОПІКУ, ЗАДУХИ, ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ ТА/АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ .
ЛИШЕ ОСІБИ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗУМІТИ ТА ДОТРИМУВАТИСЯ ІНСТРУКЦІЙ, ПОВИННІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ТА ОБСЛУГОВУВАТИ ЦЕЙ ОБІГРІВАЛЬНИК. НЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ АБО АВТОМОБІЛЯ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ.


- Використовуйте лише в добре провітрюваному приміщенні та подалі від горючих матеріалів
- НЕ використовуватися для опалення житлових приміщень у житлових приміщеннях, для використання в громадських будівлях, зверніться до національних норм.
- Після використання вимкніть подачу газу на вентилі балона.
- Перед запалюванням пальників переконайтеся, що вентилятор працює правильно.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють небезпеки. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.



- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб уникнути перегріву, не накривайте обігрівач.

- Не допускайте дітей віком до 3 років, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом.
- Діти віком від 3 до 8 років повинні вмикати/вимикати прилад лише за умови, що він був розміщений або встановлений у призначеному для нього нормальному робочому положенні та перебував під наглядом або проінструктований щодо безпечного використання приладу. і розуміти пов'язані з цим небезпеки. Дітям віком від 3 років до 8 років забороняється вмикати, регулювати та чистити прилад або виконувати технічне обслуговування.
- **ОБЕРЕЖНО:** деякі частини цього виробу можуть сильно нагрітися та спричинити опіки. Особливу увагу слід приділяти місцям, де присутні діти та незахищені люди.

Допуск безпеки

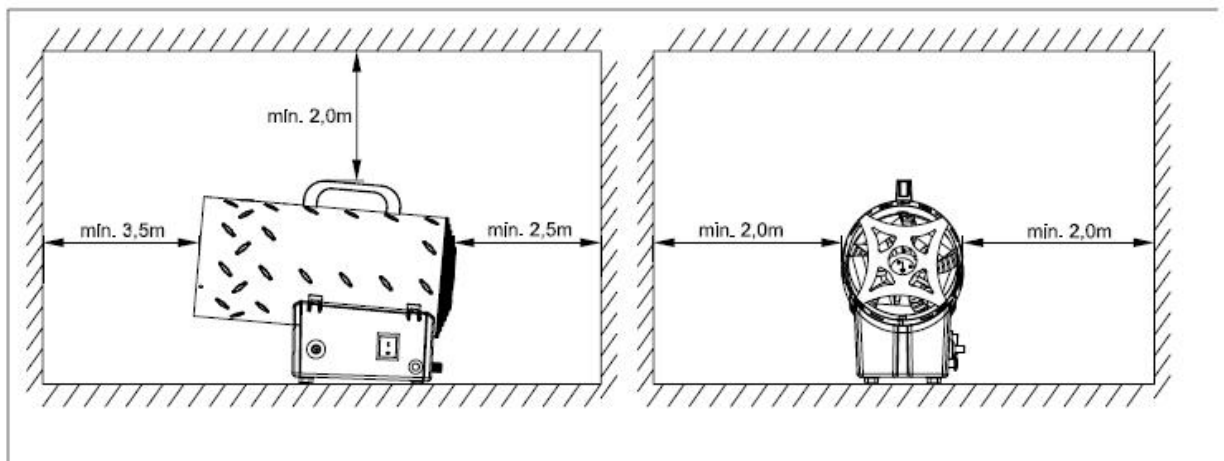

1. ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

1.1. Обігрівачі, згадані в цій інструкції, слід використовувати лише на вулиці або в приміщенні

добре провітрюване середовище.

1.2. Для кожного кВт необхідно мати постійну вентиляцію 25 см^3 , рівномірно розподілені між підлогою та верхнім рівнем, з мінімальним вихідним отвором 250 см^3 .

1.3. Газові балони повинні використовуватися і зберігатися згідно з чинним законодавством нормативні акти.

1.4. Ніколи не направляйте потік гарячого повітря на циліндр.


1.5. Використовуйте лише регулятор тиску, що входить у комплект.

1.6. Ніколи не використовуйте обігрівач без кришки.

1.7. Не перевищуйте 100 Вт/м^3 вільного приміщення. Мінімальний обсяг приміщення має бути більше 100 м^3 .

1.8. Не перекривайте вхідні та вихідні секції обігрівача.

1.9. Якщо обігрівач повинен працювати тривалий час на максимальній потужності, на балоні може утворитися лід. Це пов'язано з надмірним виведенням пари. Не з цієї чи з будь-якої іншої причини циліндр не слід нагрівати. Щоб уникнути цього ефекту або принаймні зменшити його, використовуйте великий циліндр або два циліндри, з'єднані разом (Мал. 1).

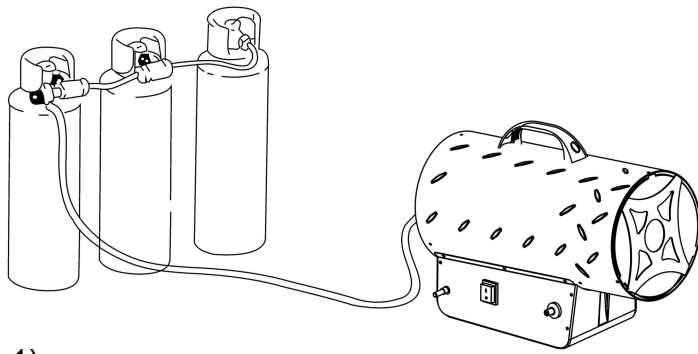

(Мал.1)

- 1.10. Не використовуйте обігрівач у підвалах, підвалах або в будь-яких приміщеннях нижче перший поверх.
- 1.11. У разі несправності зверніться до служби технічної підтримки.
- 1.12. Після використання закрити кран газового балона.
- 1.13. Газовий балон слід завжди замінювати, дотримуючись правил безпеки будь-яке можливе джерело займання.
- 1.14. Газовий шланг не повинен бути скручений або перегнутий.
- 1.15. Обігрівач повинен бути розміщений у місці, де немає ризику пожежі, вихід гарячого повітря повинен бути щонайменше 3 м від будь-якої легкозаймистої стіни або стелі та ніколи не повинен бути спрямований на газовий балон.
- 1.16. Використовуйте лише оригінальні газові шланги та запасні частини.
- 1.17. Обігрівачі, описані в цій брошурі, не призначені для домашнього використання.
- 1.18. У разі виявлення або підозри на витік газу негайно закрийте газовий балон, вимкніть обігрівач і не використовуйте його знову, доки його не перевірить кваліфікований сервісний центр. Якщо обігрівач встановлено в приміщенні, забезпечте хорошу вентиляцію, повністю відкривши двері та вікна. Не створюйте іскор або вільного полум'я.
- 1.19. У разі будь-яких сумнівів зверніться до свого постачальника.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ

- 2.1 Підключіть обігрівач до відповідної електричної розетки /230В~50Гц
- 2.2 Переконайтеся, що газова гармата правильно заземлена.
- 2.3 Під'єднайте шланг подачі газу до регулятора тиску та під'єднайте регулятор до відповідного балона для зрідженого газу.
- 2.4 Відкрийте кран балона та перевірте шланг подачі та фітинги на предмет витіку газу. Для цієї операції рекомендується використовувати схвалений течешукач. **НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДКРИТИЙ ВОГНЬ.**
- 2.5 Для автоматичних приладів підключіть кімнатний термостат до розетки на приладі та налаштуйте його на необхідну температуру.


3. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Перевірте обігрівач на можливі пошкодження під час транспортування.
2. Під'єднайте шланг і регулятор до балона LPG, обертаючи гайку проти годинникової стрілки у випускному отворі балона LPG і надійно затягніть.

3. Відкрийте газовий вентиль балона та перевірте всі газові з'єднання мильним розчином.
4. Під'єднайте шнур живлення до добре заземленого джерела живлення 220 В~, 50 Гц.


3.1 РОЗПАЛЮВАННЯ / Ручне запалювання

а. Поверніть перемикач живлення в положення І і переконайтеся, що вентилятор починає працювати правильно. Мал. 2

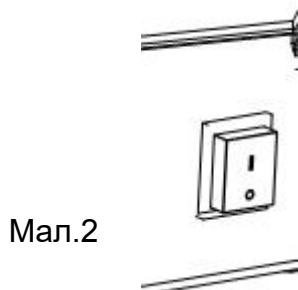


Мал.2

б. Натисніть кнопку газового клапана та кілька разів натисніть на п'єзоелектричну запальничку, доки не загориться полум'я. (Мал. 3-4)

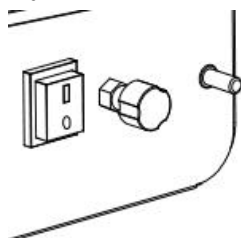

Мал.3

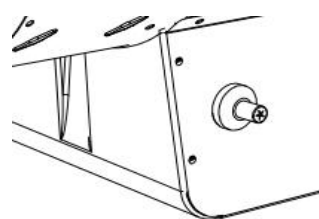

Мал.4

- в. Коли полум'я спалахне, утримуйте кнопку клапана натиснутою протягом приблизно 10 секунд. якщо обігрівач зупиниться, коли кнопку клапана було відпущено, зачекайте одну хвилину та повторіть операцію запуску, утримуючи кнопку клапана натиснутою довше.
- г. Регулюйте тиск потоку газу відповідно до бажаної теплової потужності, повертаючи колесо редуктора тиску проти годинникової стрілки, щоб збільшити тиск, або за годинниковою стрілкою, щоб зменшити.
- д. Зв'яжіться зі своїм постачальником, якщо проблема залишиться.
- е. Регулюйте полум'я та потужність, повертаючи регульовану ручку проти годинникової стрілки для збільшення або за годинниковою стрілкою для зменшення. (Мал. 3).

УВАГА

Якщо розпалювання відбувається важко або нерегулярно, перш ніж повторювати операції розпалювання, переконайтеся, що вентилятор не заблоковано, а отвори для входу та випуску повітря вільні.

3.2 ВИМКНЕННЯ

Щоб зупинити обігрівач, перекрийте кран газового балона. Дайте вентилятору попрацювати, доки полум'я не вимкнеться, а потім поверніть перемикач вентилятора в положення О.)

3.3 КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

- а. Також обігрівач можна використовувати як вентилятор.
- б. У цьому випадку від'єднайте шланг подачі газу та під'єднайте вилку обігрівача до відповідної електричної мережі.
- в. Встановіть перемикач вентилятора в положення І.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНИЖЕННЯ ЗАПАХУ

!!! УВАГА

Небезпека асфіксії

1. Не використовуйте обігрівач для обігріву людських приміщень.
2. Не використовуйте в непровітрюваних приміщеннях.
3. Потік повітря для горіння та вентиляції не повинен перешкоджати.
4. Необхідно забезпечити належну вентиляцію, щоб забезпечити потреби в повітрі для горіння використовуваного нагрівача.
5. Відсутність належного вентиляційного повітря призведе до неправильного горіння.
6. Неправильне спалювання може призвести до отруєння чадним газом, що призведе до серйозних травм або смерті. Симптомами отруєння чадним газом можуть бути головні болі, запаморочення та утруднене дихання.

ЗАПАХ ПАЛИВНОГО ГАЗУ

Зріджений газ і природний газ містять штучні ароматизатори спеціально для виявлення витоків паливного газу.

У разі витоку газу ви повинні відчувати запах паливного газу. Оскільки пропан (LP) важчий за повітря, запах газу слід почути низько до підлоги. БУДЬ-ЯКИЙ ГАЗ АБО ЦЕ ВАШ СИГНАЛ ДО НЕГАЙНОЇ ДІЇ!

1. Не робіть жодних дій, які можуть спалахнути паливний газ. Не використовуйте жодних електричних вимикачів. Не тягніть шнури живлення або подовжувачі. Не запалюйте сірники чи інші джерела вогню. Не користуйтеся телефоном.
2. негайно виведіть усіх із будівлі та подалі від зони.
3. Закрийте всі клапани подачі палива в балон з пропаном (LP) або балони або головний клапан подачі палива, розташований на лічильнику, якщо ви використовуєте природний газ.
4. Газ пропан (LP) важчий за повітря і може осідати в низинних місцях. Якщо у вас є підстави підозрювати витік пропану, тримайтеся подалі від усіх низин.
5. Скористайтесь телефоном свого сусіда та зателефонуйте постачальнику паливного газу та пожежній частині. Не входьте в будівлю або на територію.
6. Тримайтеся поза будівлею та подалі від зони, доки пожежники та ваш постачальник паливного газу не оголосять безпечну.
7. **НАКІНЦІ**, нехай працівник служби паливного газу та пожежники перевірять наявність газу, що витік. Попросіть їх провітрити будівлю та територію перед вашим поверненням. Належним чином навчені спеціалісти з обслуговування повинні усунути будь-які витіки, перевірити наявність подальших витоків, а потім знову запалити прилад.


4. ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 4.1. Ремонт або технічне обслуговування повинні виконуватися лише кваліфікованим персоналом.
- 4.2. Пристрій повинен перевірятися кваліфікованим фахівцем принаймні раз на рік.
- 4.3. Регулярно перевіряйте стан газового шланга та газового регулятора, якщо його необхідно замінити, використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- 4.4. Перед початком будь-яких робіт з технічного обслуговування обігрівача відключіть його від постачальників газу та електроенергії.
- 4.5. Якщо пристрій не використовувався протягом тривалого періоду, ми рекомендуємо, щоб технік

провів загальну перевірку перед використанням. Важливо контролювати наступне:

4.5.1. Періодично перевіряйте стан шланга подачі газу та, якщо його замінити, використовуйте лише оригінальні запасні частини.

4.5.2. Перевірте положення стартового електрода (див. мал. 5).

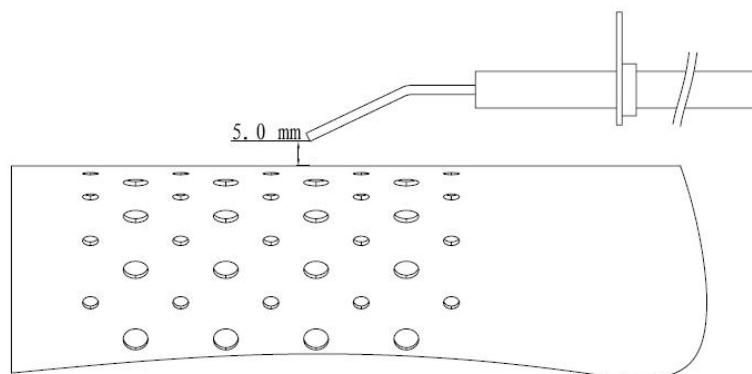

4.5.3. Перевірте підключення запобіжного термостата та термопари: вони завжди мають бути чистими.

При необхідності очистіть лопаті вентилятора та внутрішню частину нагрівача за допомогою стисненого повітря.

5. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНИ	РІШЕННЯ
Мотор не працює	Відсутнє електропостачання	Перевірте клемну колодку тестером
	Запобіжний термостат увімкнено	Зачекайте приблизно одну хвилину, а потім перезапустіть
Двигун працює, але гармата не запалюється і через кілька секунд нагрівач зупиняється	Газовий кран балона закритий	Відкрийте газовий кран
	Балон порожній	Використовуйте новий балон
	Форсунка засмічена	Зніміть форсунку та очистіть її
	Електромагнітний газовий клапан не відкритий	Перевірте, чи працює електромагнітний клапан
	Іскри немає	Замініть п'єзоелемент або електрод
Гармата загоряється, але через кілька секунд обігрівач вимикається	Відсутність зв'язку з системою заземлення	Перевірте та правильно підключіть
	Несправне з'єднання між датчиком і запобіжним пристроєм	Перевірте та правильно підключіть
	Несправний пристрій безпеки	Замініть термопару з термостатом, або клапан
Нагрівач зупиняється під час роботи	Надмірна подача газу	Перевірте редуктор тиску і при необхідності замініть його
	Недостатній потік повітря	Перевірте, чи двигун працює належним чином
	Недостатня подача газу через утворення льоду на балоні	Перевірте та використовуйте більший циліндр або два з'єднані разом балони

NINGBO BAOGONG ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.

Add: FuHai Industrial Zone, Cixi Nongbo city, China

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮНІФЕКС"

Tel-Viber: +380664491657

E-mail: peunifex@gmail.com

<https://teplovye-pushki.com.ua/>

KINLUX зберігає за собою право вносити зміни до специфікацій, кількості тощо з виробничих або інших причин після публікації.

©KINLUX. 2024