

70mai Jump Starter 2



КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Відскануйте QR-код, щоб
отримати доступ до онлайн-
багатомовного посібника

70mai


Попередження

1. Цей пристрій підходить для бензинових двигунів об'ємом до 5,0 л і дизельних двигунів об'ємом до 3,0 л.
2. Чи не під'єднуйте в зворотному порядку перемицку червоного затиску і чорний затиск до двох кінців автомобільного акумулятора.
3. Не розбирайте пусковий механізм.
4. Не використовуйте його як дитячу іграшку.
5. Зберігайте виріб в сухому місці, далеко від вологи і корозійних матеріалів.
6. При виявленні здуття батарейки, витоку або специфічного запаху негайно припиніть використання пристрою.
7. Будь ласка, використовуйте виріб при нормальній температурі і зберігайте подалі від вологи, високої температури і вогню.
8. Не запускайте автомобіль постійно, дотримуйтесь інтервал в 1 хвилину через кожні два запуски, щоб уникнути пошкодження виробу.
9. Не запускайте двигун, якщо в пристрої працює акумулятор (горить менше 2 індикаторів заряду батареї), в іншому випадку пристрій може бути пошкоджено.
10. Перезаряджайте пристрій кожні 3 місяці, щоб уникнути надмірного розряду.
11. При першому використанні пристрою, будь ласка, зарядіть його мінімум на 3 години.
12. Після використання пристрою для запуску автомобіля, будь ласка, почекайте не менше 30 хвилин, перш ніж заряджати його.
13. Цей продукт був розроблений тільки для свинцево-кислотних/AGM/ гелевих акумуляторів напругою 12 В / транспортних засобів.
14. Для запуску автомобіля обов'язково використовуйте стандартний з'єднувальний кабель, що входить в комплект поставки пристрою.

ОБЕРЕЖНО

- При заміні акумулятора на невідповідний тип існує небезпека загоряння або вибуху.
- Попадання батареї у вогонь або гарячу духовку, а також механічне руйнування або порізка батареї можуть призвести до вибуху.
- Зберігання акумулятора в умовах надзвичайно високої температури навколишнього середовища може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини або газу.
- Вплив на акумулятор надзвичайно низького тиску повітря може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини або газу.

Структурна схема продукту:

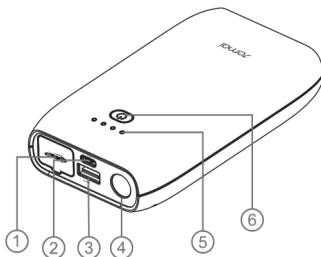

- 1 Порт двигуна
- 2 Введення
- 3 Виводу
- 4 Світлодіодний індикатор
- 5 Індикатор заряду батареї
- 6 Кнопка включення


Товарна накладна




Стартер для стрибків ×1




Керівництво
користувача ×1



Пакувальна коробка ×1

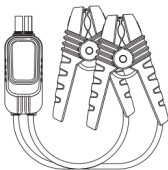


З'єднувальний кабель ×1

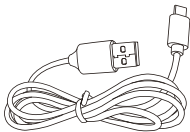


Зарядний кабель ×1

Примітка: Ілюстрації продуктів, аксесуарів та інтерфейсу дисплея в цьому посібнику є схематичними і призначені лише для довідкових цілей. Оскільки продукт періодично оновлюється, між реальним продуктом і представленими схемами можуть бути відмінності. Будь ласка, зверніться до самого продукту для отримання більш точної інформації.


Швидкий запуск автомобіля




Відкрийте силіконову кришку отвору для підключення двигуна виробу, вставте роз'єм EC5 з'єднувального затиску у відповідний отвір.



Підключіть червоний затискач до позитивної клеми (+), а чорний затискач - до мінусової клеми (-) акумулятора.



Коли індикатор з'єднувального кабелю загориться зеленим, ви можете спробувати завести свій автомобіль протягом 40 секунд, або натиснувши кнопку запуску вашого автомобіля, або повернувши ключ запалювання в початкове положення, щоб завести двигун.



Після успішного запуску від'єднайте штекер з'єднувального кабелю від пристрою і зніміть затискач з позитивної і негативної клем акумулятора.

Примітка:


Заводячи автомобіль, переконайтеся, що в акумуляторі залишилося не менше 2 розрядів.

Індикатор робочого стану з'єднувального кабелю / причини / рішення

Стан світлодіода	Причини	Рішення
 зелений блимаючий	Підключення виконано правильно	Готовий до підключення автомобільного акумулятора
	Зворотна зарядка акумулятора	Вимкніть вихід
 зелений блимаючий	Не запускайте двигун протягом 40 секунд після підключення	Знову підключіть затискач до автомобільного акумулятора
 зелений яскравий	Всі з'єднання в порядку, двигун готовий до запуску	Запустіть двигун протягом 40 секунд
 червоний яскравий  Гучний звуковий сигнал	У пускового пристрою розряджена батарея	Перевірте рівень заряду батареї, зарядіть пристрій
	Перевернуті затискачі	Правильна полярність
	Перегрів кабелю при перепаді температури	Чекаємо, поки охолоне після наступного запуску
	Коротке замикання затискачів	Роз'єднайте позитивні та негативні затискачі


Як Зарядити Мобільний Телефон Або Цифрові Пристрої?

Крок 1:



Підключіть USB-кінець зарядного кабелю до USB-інтерфейсу даного пристрою.

Крок 2:



Вставте інший кінець зарядного кабелю у відповідний роз'єм для зарядки мобільного телефону або інших цифрових пристроїв.

Крок 3:



Натисніть кнопку "живлення", щоб почати заряджати пристрої.

* Апарат оснащений функцією захисту від короткого замикання на виході: при короткому замиканні вихід автоматично відключається (після усунення несправності його необхідно відновити натисканням кнопки або активувати при зарядці).

Як включити світлодіодне аварійне освітлення?



Довге натискання  протягом 2 секунд у будь-якому режимі вимикає світлодіодне освітлення.


Як Поповнити Рахунок Пристрою?

Перший крок:



Вставте вихідний кінець зарядного кабелю у вхідний порт пристрою.

Другий крок:



Підключіть зарядний кабель до USB-порту для підзарядки пристрою

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Середній привід PS07
Місткість	38,48 Втч
Уведення	5В≈2А
USB-вихід	5В≈3А, 9В≈2А, 12В≈1,5А, Макс. потужність 18Вт
Вихід для швидкого запуску	ПОСТІЙНИЙ СТРУМ 12 В
Пусковий струм	500А
Піковий струм	1000А
Робоча температура	-20 ~ 60°C
Температура зарядки	-5 ~ 50°C

Застереження

1. Наша компанія не несе ніякої відповідальності за пошкодження виробу, якщо користувачі самостійно розберуть і зберуть його.
2. Наша компанія не буде нести ніякої відповідальності, якщо користувачі будуть використовувати зарядний пристрій, який не відповідає даному продукту.
3. Наша компанія не несе ніякої відповідальності за продукцію, на яку закінчився гарантійний термін.

Діагностика

Проблема	Причина	Рішення
При натисканні кнопки включення нічого не відбувається.	Напруга на пристрої дійсно низька, що призводить до спрацьовування захисту від зниженого енергоспоживання і відключення пристрою.	Підключіть до пристрою настінний зарядний пристрій, щоб зарядити його.

Проблема	Причина	Рішення
Немає відповіді на зарядку.	Пошкоджений зарядний кабель	Замініть зарядний кабель і продовжуйте заряджати пристрій протягом 4-5 годин, перш ніж знову спостерігати за ним.