


А-А ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА


1. Визначення напрямку відчинення дверей

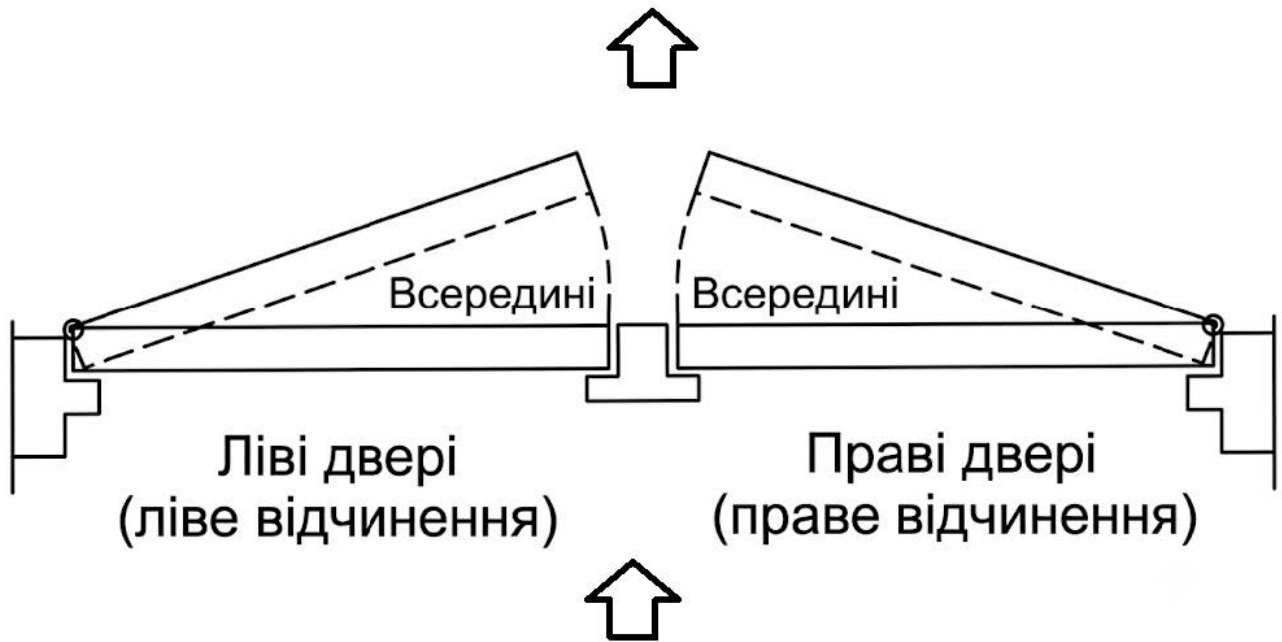

2. Налаштування після монтажу

Регулювання швидкості зачинення та доведення (захлопування)


- Поворот за годинниковою стрілкою (1): сповільнює хід
- Поворот проти годинникової стрілки (2): прискорює хід

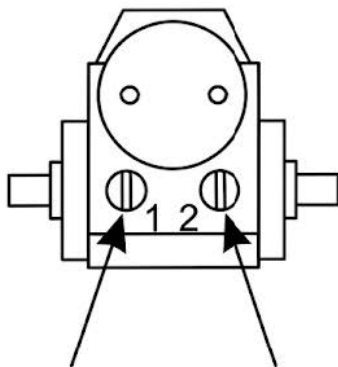

1й клапан регулювання швидкості зачинення

2й клапан регулювання доведення (захлопування)

Регулювання сили зачинення (залежно від положення)

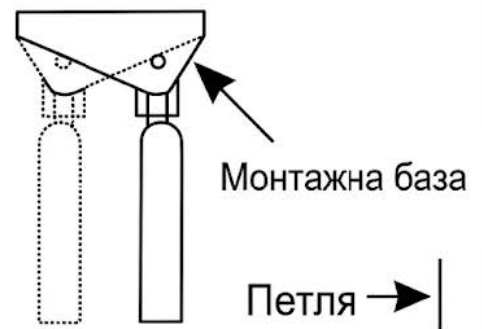


зменшення сили зачинення

збільшення сили зачинення

3. Стандартне встановлення: вертикальне встановлення на двері з боку «на себе»

Креслення для встановлення дверей з правим відчиненням
(Ті самі розміри застосовуються для лівих дверей при вимірюванні від краю петлі)

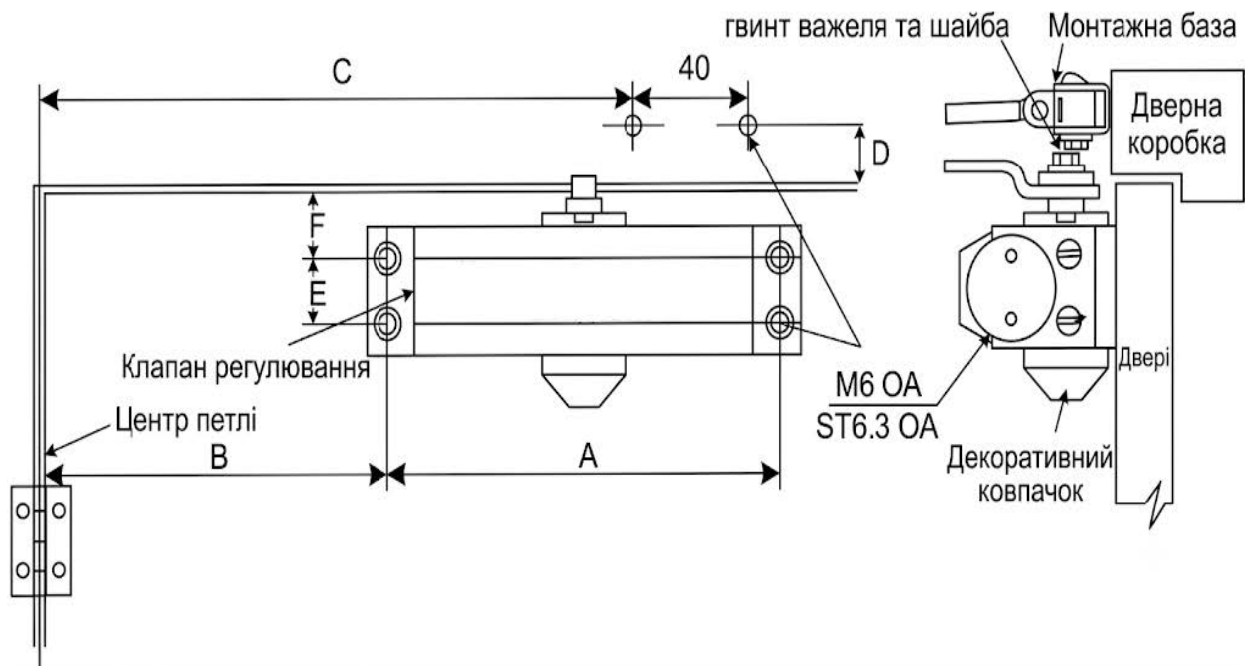

Одиниця: <мм>


Монтажні розміри	A	B	C	D	E	F	Вага дверей (одна пружина)	Вага дверей (дві пружини)	Ширина дверей
165x19	165	90	200	30	19	17	40-60 кг	60-85 кг	1000 мм
165x19	165	105	215	30	19	17			
188x19	188	95	260	35	19	19	60-80 кг	80-90 кг	1100 мм
188x19	188	115	270	35	19	19			
230x19	230	115	285	45	19	19	80-110 кг	80-110 кг	1100 мм

Інструкції зі встановлення


1. Виберіть кут відчинення та використовуйте розміри, показані на шаблоні вище, щоб позначити отвори на дверях і дверній коробці, а потім встановіть дверний доводчик.
2. Встановіть основний важіль на вал зверху дверного доводчика, як показано на ілюстрації.
3. При встановленні корпусу дверного доводчика регулювальний клапан має бути повернутий у бік завіс.
4. Прикріпіть опору переднього важеля до дверної коробки.
5. Відрегулюйте довжину переднього важеля так, щоб після кріплення до основного важеля він знаходився під прямим кутом (90°) до дверей (коли двері зачинені, зберіть у лікті, потім затягніть контргайку). Тим часом з'єднайте передній і основний важелі за допомогою гвинта та шайби.
6. Встановіть захисний ковпачок на вал знизу доводчика і злегка поверніть для фіксації.
7. Не викручуйте регулювальний клапан із кріплення доводчика, це спричинить витік мастила та втрату налаштувань.

ПРИМІТКА: перед встановленням дверного доводчика з функцією фіксації у відчиненому положенні (*hold-open*), не повертайте вал більше ніж на 180° , це призведе до серйозного пошкодження доводчика.

Положення та встановлення важеля

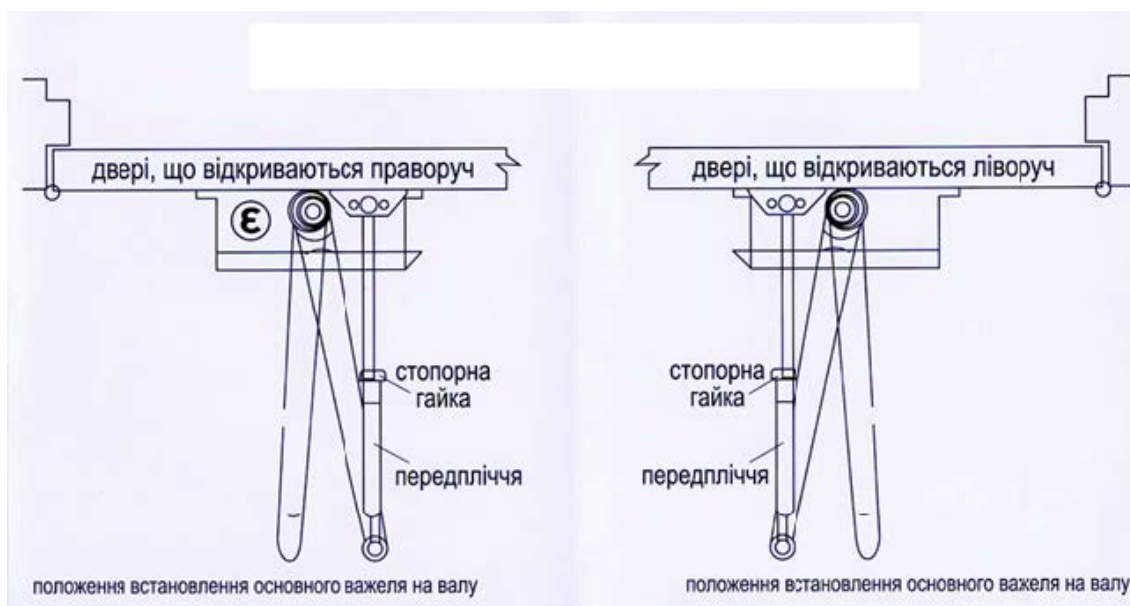


Регулювання швидкості закривання

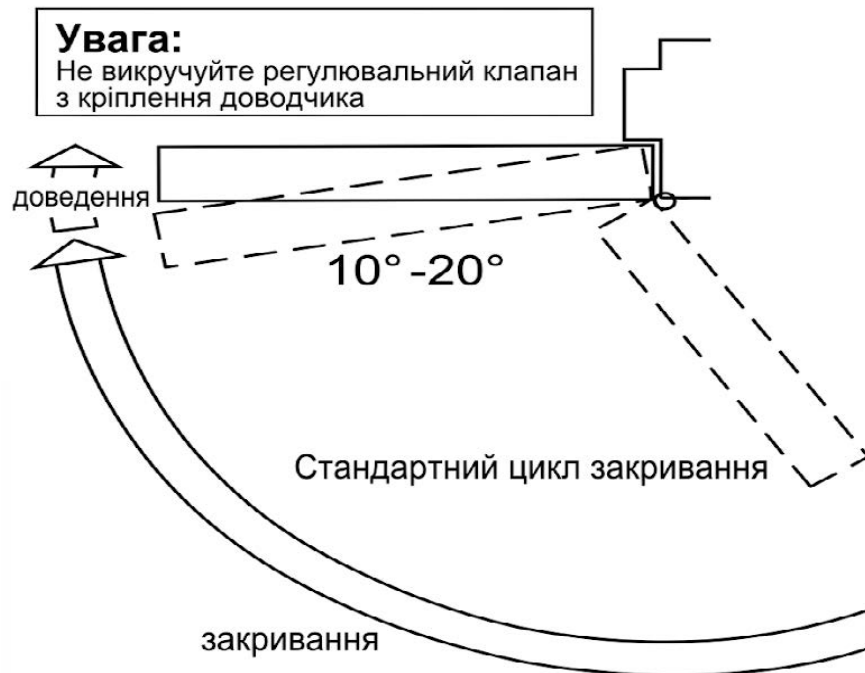

Регулювання часу закривання дверей: від 90° до закривання 4-6 секунд.
Якщо для людей похилого віку та дітей, час закривання може бути довшим.

4. Встановлення на дверну коробку: доводчик монтується на верхній одвірок з боку «від себе»

Креслення для встановлення дверного доводчика (праві двері)
(Ті самі розміри застосовуються для лівих дверей, виміряні від краю завіси)

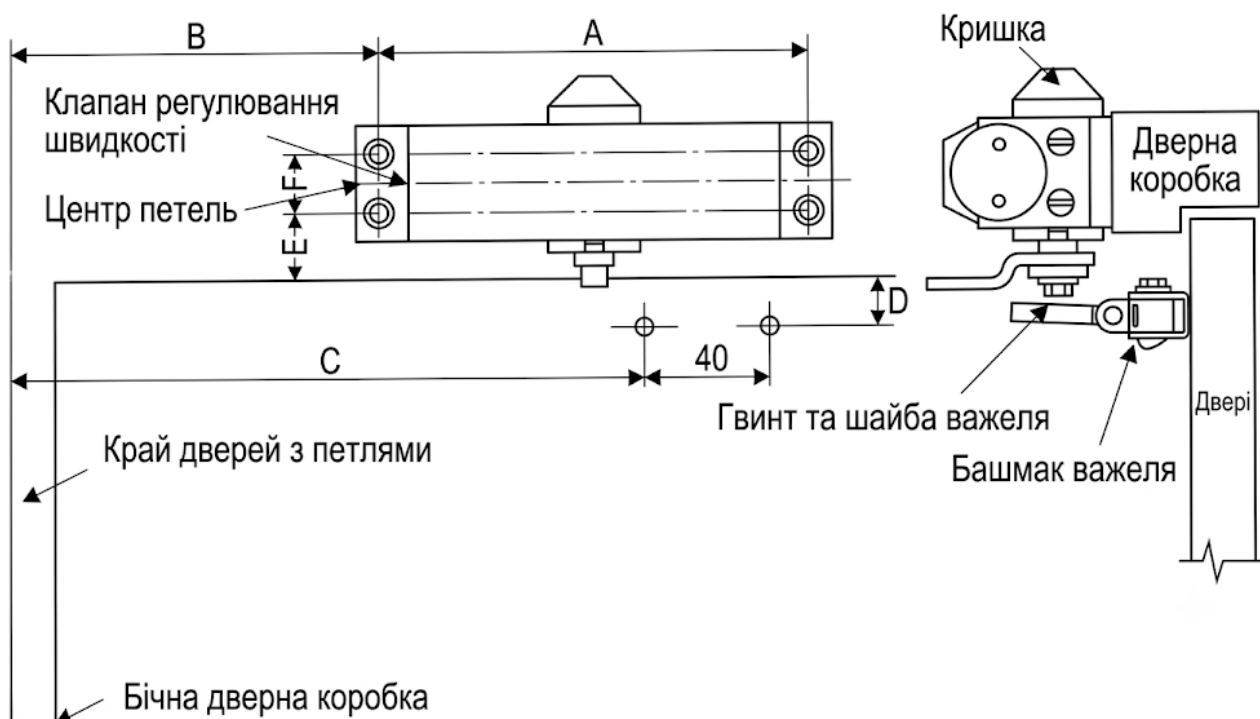

Одиниця: <мм>


Монтажні розміри	A	B	C	D	E	F	Вага дверей (одна пружина)	Вага дверей (дві пружини)	Ширина дверей
165X19	165	90	230	30	19	17	40-60 кг	60-85 кг	1000 мм
165X19	165	105	245	30	19	17			
188X19	188	95	235	35	19	19	60-80 кг	80-90 кг	1100 мм
188X19	188	115	255	35	19	19			
230X19	230	115	255	45	19	19	80-110 кг	80-110 кг	1100 мм

Інструкція зі встановлення:

1. Оберіть бажаний кут відчинення дверей і, використовуючи розміри, наведені на шаблоні вище, розмітьте місця для отворів на дверях та дверній коробці, а потім встановіть доводчик.
2. Встановіть головний важіль на вал у верхній частині доводчика, як показано на ілюстрації.
3. При встановленні корпусу доводчика регулювальний клапан має бути спрямований у бік петель.
4. Прикріпіть «лапку» (кріплення передпліччя) до дверної коробки.
5. Відрегулюйте довжину передпліччя таким чином, щоб після з'єднання з головним важелем воно знаходилося під прямим кутом (90°) до дверей (коли двері зачинені, з'єднайте важіль у лікті, після чого затягніть контргайку). Одночасно з'єднайте передпліччя та головний важіль за допомогою гвинта та шайби.
6. Надягніть декоративну кришку на вал у нижній частині доводчика та злегка поверніть її для фіксації.
7. Не викручуйте регулювальний клапан із корпусу — це призведе до витoku мастила та виходу механізму з ладу.
8. Важливо: цей важіль підходить тільки для дверної коробки товщиною 50 мм. Якщо товщина коробки перевищує 50 мм, прямий важіль має бути довшим.

5. Встановлення за паралельною схемою: доводчик монтується на двері з боку відчинення (сторона «від себе»)

Креслення для встановлення дверного доводчика (праві двері)
(Ті самі розміри застосовуються для лівих дверей, виміряні від краю завіси)

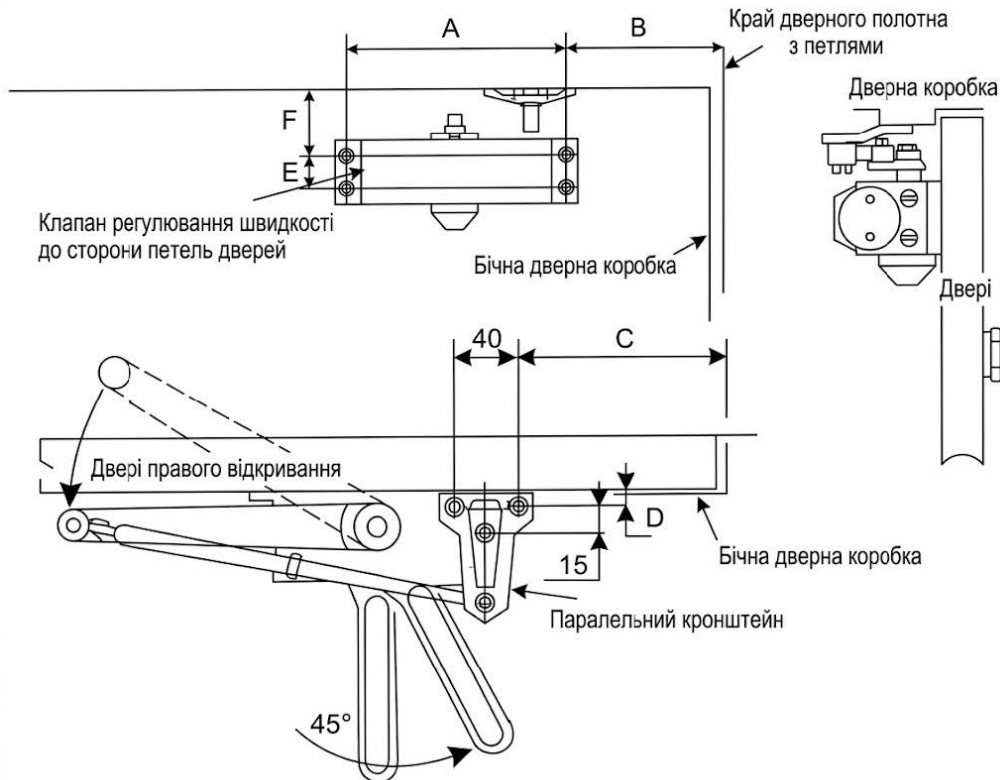

Одиниця: <мм>

Монтажні розміри	A	B	C	D	E	F	Вага дверей (одна пружина)	Вага дверей (дві пружини)	Ширина дверей
165X19	165	120	120	10	19	73	40-60 кг	60-85 кг	1000 мм
165X19	165	125	125	10	19	73	40-60 кг	60-85 кг	1000 мм
188X19	188	145	150	10	19	78	60-80 кг	80-90 кг	1100 мм
188X19	188	150	155	10	19	78	60-80 кг	80-90 кг	1100 мм
230X19	230	115	160	10	19	78	80-110 кг	80-110 кг	1100 мм

Інструкція зі встановлення:

1. Оберіть кут відчинення дверей і, використовуючи розміри, наведені на шаблоні вище, розмітьте місця для отворів на дверях та дверній коробці, після чого встановіть доводчик. (Зверніть увагу: регулювальні клапани мають бути повернуті в бік петель).
2. Встановіть головний важіль на вал у верхній частині доводчика, як показано на ілюстрації.
3. Підготовка важеля: За допомогою гайкового ключа поверніть верхню частину осі доводчика приблизно на 45 градусів (як показано на схемі). Встановіть рухомий важіль на верхню частину осі та затягніть його гвинт. Після цього важіль буде під попереднім навантаженням («підтиснутий») до дверей.
4. Регулювання довжини: Відрегулюйте довжину передпліччя так, щоб після приєднання до головного важеля воно знаходилося під прямим кутом (90°) до дверей (коли двері зачинені, з'єднайте частини у «лікті», а потім затягніть контргайку). Одночасно з'єднайте передпліччя та головний важіль за допомогою гвинта та шайби.
5. Декоративна кришка: Надягніть кришку на вал у нижній частині доводчика та злегка поверніть її для фіксації.
6. Застереження: Не викручуйте регулювальний клапан із корпусу — це призведе до витоку мастила та порушення налаштувань (механізм може вийти з ладу).

ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ: *дозвольте дверям зачинятися силою самого доводчика, будь ласка, не прикладайте додаткової сили, це пошкодить доводчик.*