



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА


МОД. ІН27 - ІН35 ІН 35x2 - ІН 50

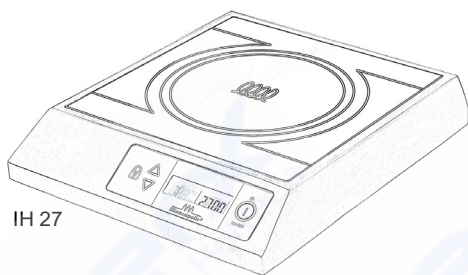


ІН 27

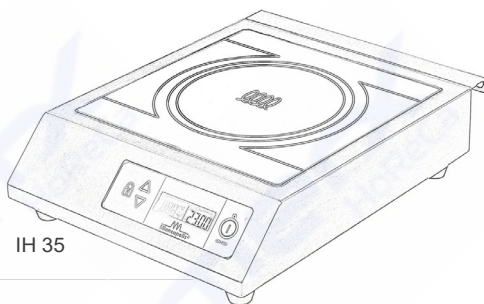

ІН 35

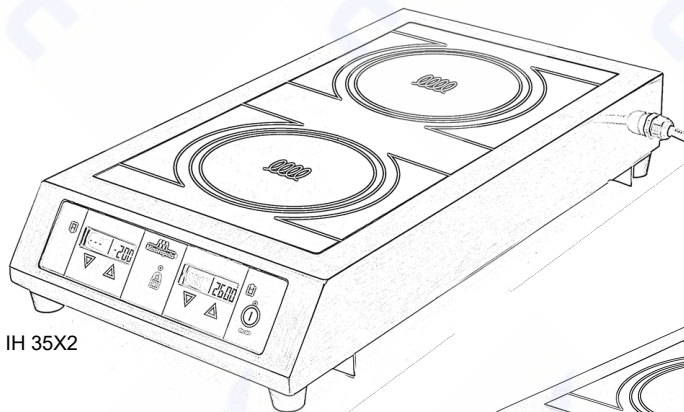

ІН 35x2

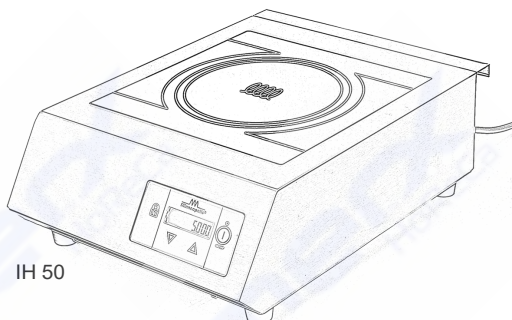

ІН 50


Minneapolis®

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ

- НЕ блокуйте панель повітрязабірника, бо це може призвести до перегріву пристрою.
- Використовуйте кастролі діаметром 12 см або більше. Ми рекомендуємо, щоб кастролі мали діаметр менше 28 см. Будь ласка, зверніться до списку придатних і непридатних каструль на наступній сторінці.
- НЕ торкайтеся гарячої поверхні керамічної пластини. ПРИМІТКА: індукційна плита сама по собі невиділяє тепла під час приготування, однак тепло від сковороди залишить поверхню кераміки гарячою!
- НЕ залишайте на плиті порожні кастролі чи сковорідки. Нагрівання порожньої кастролі автоматично активує пристрій захисту від перегріву, і плита вимкнеться.
- Розташуйте індукційну плиту на горизонтальній поверхні на відстані принаймні 10 см від стіни та інших об'єктів для належної вентиляції.
- НЕ розміщуйте жодних предметів або інструментів у панелі повітрязабірника. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Щоб захиститися від ураження електричним струмом, НЕ занурюйте пристрій, шнур або вилку у воду чи інші рідини або поблизу них.
- Під час використання індукційної плити поблизу дітей необхідний ретельний нагляд.
- НЕ використовуйте індукційну плиту, якщо вона була пошкоджена будь-яким чином або якщо пристрій не працює. Поверніть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру для огляду або ремонту.
- Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до травм.
- Тримайте шнур живлення подалі від тепла.
- НЕ розміщуйте індукційну плиту на відкритому вогні, електричних пальниках, нагрітих печах або в інших місцях з високою температурою або поблизу них.
- НЕ нагрівайте герметичні банки на індукційній плиті. Розігріта банка може вибухнути.
- НЕ пересувайте індукційну плиту під час готування або коли сковорода гаряча.
- Після того, як індукційна плита охолоне, від'єднайте шнур від розетки та очистіть КЕРАМІЧНУ ПЛАСТИНУ в такий спосіб: протріть вологою тканиною або використовуйте м'який, неабразивний миючий розчин.
КОРПУС: протріть панель керування м'якою тканиною або м'яким миючим засобом.
- НЕ використовуйте індукційну плиту не за призначенням.
- Відключайте від мережі, коли нею не користуєтеся.
- Під час зберігання НЕ ставте жодних предметів на індукційну плиту.
- Під час використання індукційної плити (з гладким верхом) для приготування їжі тримайте кардіостимулятор на відстані 2 футів (приблизно 60 см) від зон нагріву.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ!!!

ПІДХОДИТЬ

- Залізо
- Чавун
- Нержавіюча сталь
- Емальований

!!!! АЛЕ УСІ каструлі та сковорідки повинні мати магнітне дно.

У всіх кастрюль і сковорідок повинно бути рівне дно.

Усі каструлі та сковорідки повинні мати діаметр від 12 до 28 см.

НЕ ПІДХОДИТЬ

- Посуд діаметром менше 5 см
- Каструлі з нержавіючої сталі з алюмінієвим дном
- Кераміка
- Складні каструлі
- Каструлі алюмінієві
- Бронзові каструлі
- Мідний посуд
- Каструлі з ніжками

ПРИСТРІЙ БЕЗПЕКИ

Детектор понаднормової роботи

Якщо каструля залишається на індукційній плиті більше ніж на 2 години або якщо користувач не використовує жодних функцій більше ніж 2 години, плита автоматично вимкнеться.

Автоматичне захисне відключення

Якщо індукційна плита залишається увімкненою понад 60 секунд без каструлі або з несумісною каструлею, пристрій автоматично вимкнеться.

Детектор сумісності матеріалів

Якщо матеріал каструлі або її розміри не підходять для цієї індукційної плити, індикатор каструлі не світитиметься.

Детектор дрібних предметів

Індукційна плита не розпізнає жодні предмети менші за 5 см у діаметрі. Для досягнення найкращих результатів використовуйте каструлі діаметром від 12 до 28 см.

Пристрій захисту від перегріву

Якщо температура каструлі стає занадто високою та залишається занадто високою

протягом 60 секунд, пристрій автоматично вимкнеться. Після автоматичного вимкнення пристрою пролунає короткий звуковий сигнал.

Пристрій автоматичного скидання IC

Основний керуючий мікропроцесор IC автоматично скинеться, коли програмне забезпечення виходить з ладу.

ЯК ПРАЦЮЄ ВАША ІНДУКЦІЙНА ВАРИЛЬНА ПАНЕЛЬ?

Високочастотна (20-35 кГц) індукційна котушка під поверхневою керамічною верхньою пластиною нагріває за допомогою магнітного тертя. Тепло виробляється безпосередньо в каstrулі. Це контролює електронна схема, яка забезпечує чудову продуктивність і функції. Коли ви вимикаєте плиту, готування негайно припиняється.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ІНДУКЦІЙНОЇ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ

- Скляна поверхня має міцні, тверді та непористі властивості. Але у разі поломки, навіть якщо це лише незначна тріщина, негайно від'єднайте прилад від мережі та зверніться до служби сервісу.
- Прилад оснащений «детектором дрібних предметів». Але не рекомендується розмішувати на зоні індукційного нагріву металеве кухонне начиння, кришки для сковорідок, ножі та інші металеві предмети. Якщо індуктор увімкнено, існує ризик нагрівання.
- Використовуючи індукційну плиту, не кладіть на скляну поверхню магнітні предмети.
- Наукові випробування показали, що індукційна плита не представляє небезпеки. У будь-якому випадку, для людей, які використовують кардіостимулятор, будь ласка, тримайтеся на відстані 30 см від пристрою під час використання індукційної плити.
- Щоб запобігти перегріванню, не кладіть на верхню плиту пластини з алюмінієвої фольги або заліза.
- Поставте прилад на горизонтальну поверхню, але тримайте його на відстані принаймні 5-10 см від стіни або предметів.
- Не кладіть предмети, такі як залізний дріт або інструменти, у вхідні чи вихідні отвори, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Рекомендується негайне очищення, якщо вода залишилася на верхній пластині.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Поставте відповідний посуд у центр верхньої плити та вставте вилку в розетку.
2. **УВАГА!** Не залишайте порожню каstrулю на приладі.
3. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку «ON/OFF» і кнопку $\wedge$ або $\vee$ (кнопки 3 – 4 на малюнку нижче), після чого індукційна плита почне працювати в режимі «POWER». Перегляньте всі рівні потужності на таблиці нижче.

4. Якщо ви бажаєте перейти в режим «ТЕМПЕРАТУРА», одночасно натисніть кнопку $\wedge$ або $\vee$ (кнопки 3 – 4 на малюнку нижче), доки дисплей не почне блимати, після чого ви зможете відрегулювати рівень температури за допомогою $\wedge$ або $\vee$ (кнопки 3 – 4 на малюнку нижче). У режимі «ТЕМПЕРАТУРА» на екрані відображатиметься температура та рівень потужності.
5. Якщо вам потрібно повернутися до режиму «ЖИВЛЕННЯ», натисніть одночасно кнопки вгору та вниз ($\wedge$ або $\vee$), доки цифровий дисплей не почне блимати, після чого ви зможете відрегулювати рівень потужності кнопкою вгору або вниз.
6. Щоб заблокувати встановлені дані, натисніть кнопку замка (поз. 5 на малюнку нижче)
7. Після використання натисніть кнопку «ON/OFF», щоб вимкнути прилад. Це нормально, якщо охолоджуючий вентилятор продовжує працювати, поки виявлена внутрішня температура не опуститься нижче 80°C.

ПРИМІТКА! Перш ніж торкатися приладу, дайте йому охолонути. Скляна пластина дуже гаряча після використання.

ІН 27

Витрата при використанні в залежності від температури										
температура	60°C	80°C	100°C	120°C	140°C	160°C	180°C	200°C	220°C	240°C
потужність	800 Вт		1300 Вт		1500 Вт				1800 Вт	
Споживання з використанням на основі потужності										
500 Вт	800 Вт	1000 Вт	1300 Вт	1500 Вт	1800 Вт	2000 Вт	2300 Вт	2500 Вт	2700 Вт	

ІН 35 - ІН 35x2


Витрата при використанні в залежності від температури										
температура	60°C	80°C	100°C	120°C	140°C	160°C	180°C	200°C	220°C	240°C
потужність	500 Вт		1500 Вт		2000 Вт					
	Споживання з використанням на основі потужності									
200 Вт	500 Вт	1000 Вт	1500 Вт	2000 Вт	2300 Вт	2600 Вт	2900 Вт	3.100 Вт	3500 Вт	

Витрата при використанні в залежності від температури

температура	60°C	80°C	100°C	120°C	140°C	160°C	180°C	200°C	220°C	240°C
потужність	1000 Вт		1500 Вт					2000 Вт		

Споживання з використанням на основі потужності

500 Вт	1000 Вт	1500 Вт	2000 Вт	2500 Вт	3000 Вт	3500 Вт	4000 Вт	4500 Вт	5000 Вт
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

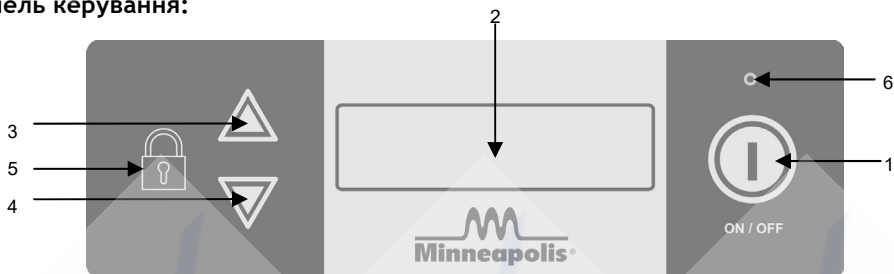
Панель керування:**Легенда:**

1. Кнопка «ON/OFF», вмикає/вимикає індукційну панель
2. Дисплей, показує поточні налаштування
3. ▲ кнопка вгору
4. ▼ кнопка вниз
5. Кнопка «Замок» для блокування/розблокування встановлених даних
6. Індикатори, вмикаються при виборі відповідної функції

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Легенда:

1. Індукційна варильна поверхня
2. Корпус
3. Ніжки
4. Панель керування

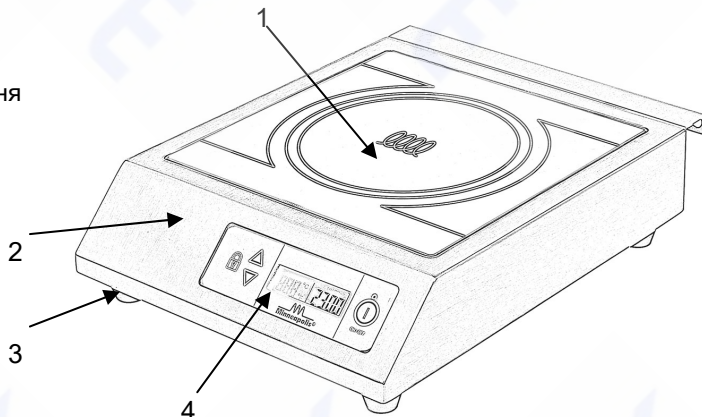

ЯК ОЧИСТИТИ


- Від'єднайте вилку і дочекайтеся повного охолодження пристрою. Очищайте після кожного використання.
- Якщо каструлі/сковороди використовуються без очищення, це може призвести до зміни кольору або плям від варіння.
- Індукцію не можна очищати очисниками або струменем води та/або кислотою чи корозійними миючими засобами, які можуть пошкодити поверхню.
- Не можна використовувати інструменти та щітки, оскільки вони можуть пошкодити індукційну поверхню.
- Періодично перевіряйте, чи вентиляційний отвір не заблокований пилом, брудом чи іншим. Якщо вони перешкоджають, зверніться до ЦЕНТРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ.

УВАГА: не використовуйте повітряні струмені, інакше це може спровокувати проникнення бруду всередину індукційної системи.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Модель		ІН 27	ІН 35	ІН 35x2	ІН 50
Джерело живлення		1 ф	1 ф	3 ф	3 ф
потужність	ВАТ	2,700	3,500	3500 x2	5 000
Корисна поверхня	ММ	280x280	280x280	308x558	237x237
Габаритні розміри	ММ	323x370 h.105	330x425 h.105	416x690 h.130	405x523 h.180
Розміри порожнини для вбудованих	ММ	-	-	-	-
Вага нетто	КГ	4	5	10,9	9,8

МОНТАЖНА СХЕМА

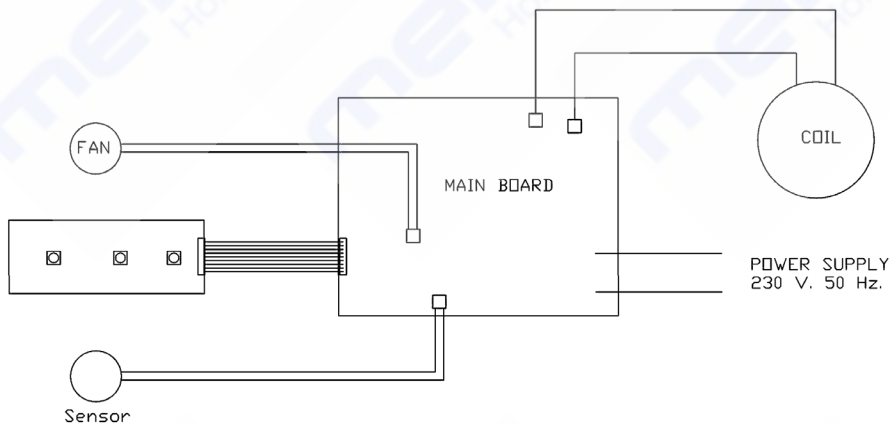

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Повідомлення про помилку	причина	Рішення
E0	На індукційній плиті немає каструлі	Поставте каструлю на індукційну плиту
E01	Внутрішня температура приладу занадто висока, або внутрішній вентилятор не працює	Переконайтеся, що відстань між вентиляційним отвором і будь-якою перешкодою, наприклад стіною чи іншими приладами, становить не менше 10 см. Від'єднайте прилад від мережі, дайте йому охолонути та знову УВІМКНІТЬ прилад. Перевірте та очистіть отвори для входу та випуску повітря, якщо вони заблоковані
E02	Температура каструлі занадто висока. Якщо каструля суха або порожня, вона може досягти дуже високої температури. Прилад вимкнеться, щоб захистити внутрішні частини	Зніміть з приладу. Дайте приладу охолонути
E03	Вхідна напруга занадто висока або занадто низька	Переконайтеся, що прилад підключено до правильної вхідної напруги



Директиви 2002/95/EC, 2002/96/EC та 2003/108/EC щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та утилізації відходів електричного та електронного обладнання.

Цей символ у вигляді перекресленого контейнера для сміття на колесах на виробі чи його упаковці вказує на те, що виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами.

Окремий збір відходів цього приладу організовує та керує виробник. Користувач несе відповідальність за зв'язок із виробником і дотримання системи утилізації відходів, прийнятої виробником для роздільного збору відходів.

Окремий збір і переробка вашого відпрацьованого обладнання під час утилізації допоможе зберегти природні ресурси та гарантує, що його переробка здійснюється таким чином, щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище.

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
АВТОРИЗОВАНИЙ ДИЛЕР