


# Інструкція з експлуатації 70mai Dash Cam 4K A800SE Set

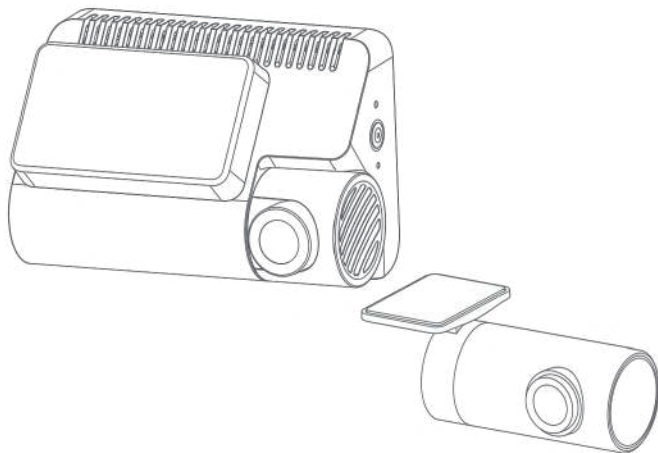

Попередження

- У разі аварії своєчасно вимкніть відеореєстратор і вийміть карту пам'яті microSD, щоб запобігти перезапису записаних відеофайлів.
- Перш ніж вставити карту microSD в відеореєстратор, ознайомтеся з розділом "Пам'ять Картки".  
Не вставляйте і не виймайте карту пам'яті microSD при включеній відеореєстраторові. Це може призвести до пошкодження відеореєстратора або картки microSD.
- Цей посібник застосовується до моделі 70mai Dash Cam: A800SE-1.

70mai

# Зміст

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Інформація з техніки безпеки.....                         | 1  |
| Установка / підключення проводів.....                     | 1  |
| Безпека експлуатації.....                                 | 1  |
| Електробезпека.....                                       | 1  |
| Тверда пам'ять.....                                       | 2  |
| Час запису з камери.....                                  | 2  |
| Прийом сигналу GPS.....                                   | 2  |
| Про радіохвилі.....                                       | 2  |
| Безпека батареї.....                                      | 3  |
| Товарна накладна.....                                     | 3  |
| Додаткові аксесуари.....                                  | 4  |
| Початкова перевірка та налаштування..                     | 4  |
| Установка пристрою.....                                   | 5  |
| Установка відеореєстратора<br>на приладовій панелі.....   | 5  |
| Установка камери заднього виду.....                       | 5  |
| Підключення фронтальної камери.....                       | 6  |
| Підключення камери заднього виду....                      | 6  |
| Регулювання кута огляду камери.....                       | 6  |
| Огляд продукту.....                                       | 7  |
| Функціональні кнопки.....                                 | 8  |
| Показник.....                                             | 8  |
| Головний екран.....                                       | 9  |
| Технічна характеристика.....                              | 10 |
| Встановлення Програми 70mai.....                          | 10 |
| Встановлення Програми 70mai.....                          | 10 |
| Додавання відеореєстратора в<br>додаток 70mai.....        | 10 |
| Основний інтерфейс програми.....                          | 12 |
| Налаштування пристрою.....                                | 12 |
| Оновлення вбудованого ПЗ<br>відеореєстратора.....         | 13 |
| Усунення неполадок в додатку.....                         | 13 |
| Операція.....                                             | 13 |
| Включення живлення.....                                   | 13 |
| Фотографувати.....                                        | 14 |
| Запис відеозаписів екстрених<br>ситуацій.....             | 14 |
| Завантаження відео / фотографій.....                      | 15 |
| Видалення відео / фотографій.....                         | 16 |
| Обмін відео / фотографіями.....                           | 16 |
| Перегляд маршруту руху.....                               | 16 |
| Від'єднання відеореєстратора<br>на приладовій панелі..... | 17 |
| Оновлення програми 70mai.....                             | 17 |
| Голосове управління.....                                  | 18 |
| ADAS.....                                                 | 18 |
| Калібрування ADAS.....                                    | 19 |
| Фільтр дорожньої історії (RS Filter).....                 | 20 |
| Налаштування.....                                         | 20 |
| Налаштування відео.....                                   | 20 |
| Відеоспостереження за паркуванням..                       | 21 |
| Розумна подорож.....                                      | 22 |
| Налаштування звуку.....                                   | 23 |
| Системні налаштування.....                                | 24 |
| Налаштування даних пристрою.....                          | 25 |
| Пристрій Скидання налаштувань.....                        | 25 |
| Інформація про відповідність вимогам...                   | 27 |

Компанія 70mai® прагне постійно вдосконалювати свій продукт і підвищувати якість обслуговування користувачів. Фактичний зовнішній вигляд пристрою і додатки 70mai можуть відрізнятися від того, що вказано в керівництві користувача. Якщо це так, відскануйте код Або нижче, щоб ознайомитися з останніми оновленнями.

## Післяпродажне обслуговування



Скануйте та надішліть нам електронний лист на адресу:  
[help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)

## Онлайн-керівництво



Відскануйте для перегляду онлайн

## Інформація з техніки безпеки

- Перед використанням уважно прочитайте цей посібник. Тримайте можуть згодитися в майбутньому.
- Цей відеореєстратор робить зображення та відеозаписи пристрої запису; це **НЕ** покращить якість запису водіння. Відеозаписи призначені тільки для ознайомлення.
- **Дотримуйтесь** усіх застосованих місцевих правил дорожнього руху та документи. Зокрема, **НЕ** експлуатуйте кулачком під час рух автомобіля.

### УСТАНОВКА / ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРОВІДІВ

- Поводьтеся з камерою обережно, не кидайте її або піддавайте його різкого руху. **Дотримуйтесь** інструкцій з установки камери. Щоб уникнути можливого матеріального збитку або травм персоналу стежте за тим, щоб він не закривав огляд водієві і не заважав роботи подушки безпеки.
- Щоб уникнути несправностей пристрою, викликаних неякісними продуктами, використовуйте **тільки** додаються аксесуари, такі як автомобіль зарядний пристрій і шнур живлення. Компанія 70mai не несе відповідальності за будь-який втрата або пошкодження, викликаний використанням неоригінального автомобільного зарядного пристрою або шнура живлення.

### БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Не користуйтеся цим пристроєм, не дивіться на екран під час роботи з додатком і не виконуйте інші дії, заборонені законом, під час водіння. Перш ніж приступити до операції, обов'язково припаркуйтеся в безпечному місці.
- Ради відмінностей в стані транспортного засобу, стилях водіння, дорожніх умовах та інших фактор деякий функція cam можуть працювати неправильно. Збій живлення, використання в середовищі, що виходять за межі нормального діапазону робочих температур або вологості, зіткнення, або пошкоджена карта пам'яті може привести до неправильної роботи відеореєстратора. Там

не має ніякої гарантії, що цей відеореєстратор буде функціонувати нормально при будь-яких обставинах.

- Зверніть увагу, що кольорові плівки для лобового скла вплине на якість зображення.
- Не розбирайте, не ремонтуйте і не змінюйте цей продукт і приналежності до нього. Це може призвести до нещасних випадків, пожеж, ураження електричним струмом і несправності в роботі.
- Не закривайте вентиляційні отвори даного пристрою. Тепло, що виділяється всередині кулачка, якщо не розсіюється цим несвоєчасне, може привести до загоряння або несправності.
- Не використовуйте хімічні розчинники або засоби для чищення задля чищення даного виробу.
- Після того, як виріб працює деякий час, воно оболонка нагріється. Будьте обережні при поводженні з ним.
- Цей продукт не є іграшкою. Його дрібні компоненти можуть привести до задушення або інших травм. Таким чином, зберігайте виріб у недоступному для дітей місці.
- Використовуйте цей відеореєстратор при температурі від -10°C до 60°C.
- Використовуйте цю камеру **тільки** у відповідності з усіма місцевими нормами і правилами, що стосуються законного використання пристроїв для запису відео і формування зображень.

### ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

- Використовуйте **лише** адаптери, що відповідають вхідній потужності камери.
- Не розбирайте виріб, не вдаряйте його, не стискайте і не кидайте в вогонь. Це може призвести до вибуху.
- Не викидайте камеру разом з побутовими відходами. Дотримуйтесь застосованих національних

правил безпечної утилізації  
використаної електроніки.

## КАРТА ПАМ'ЯТІ

Цей відеореєстратор підтримує стандартні карти пам'яті microSD. Будь ласка, використовуйте карту пам'яті microSD ємністю від 32 до 512 ГБ зі швидкістю читання/запису U3 (UHS-3) або вище.



- Перед використанням вставте карту microSD в відеореєстратор.
- Деякі карти пам'яті можуть мати інший формат розділу, ніж Підтримуваний сам. Для найкращих результатів вставте карту пам'яті та відформатуйте її перед використанням камери. Зверніть увагу, що при цьому будуть видалені всі файли, що зберігаються на карті пам'яті. Переконайтеся, що у вас є резервна копія.
- Продуктивність карт пам'яті часто знижується після багаторазових циклів перезапису, і це може вплинути на можливість збереження відео - і графічних файлів. Якщо це станеться, негайно замініть його.
- Використовуйте тільки якісні карти пам'яті відомих брендів. Неякісні карти пам'яті можуть зчитувати і записувати дані набагато повільніше, ніж їх рекламують, і часто виявляється, що їх ємність набагато менше заявленої. Будь-яке пошкодження камери, викликане використанням неякісної карти, відбувається з вини Користувача.
- Не вставляйте і не виймайте карту пам'яті microSD при включеній відеореєстраторі. Це може призвести до пошкодження відеореєстратора або карти microSD.

## ЧАС ЗАПИСУ З КАМЕРИ

| Карта microSD | Вид спереду Зафіксувати | Двоканальний Зафіксувати |
|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 32 ГБ         | Близько 2 годин.        | Близько 1,5 год.         |
| 64 ГБ         | Близько 4 годин.        | Близько 3 годин.         |
| 128 ГБ        | Близько 8 годин.        | Близько 6 годин.         |
| 256 ГБ        | Близько 16,5 год.       | Близько 12,5 год.        |
| 512 ГБ        | Близько 33 годин.       | Біля 25,5 години.        |

## ПРИЙОМ СИГНАЛУ GPS

- Якщо ви використовуєте цей пристрій вперше або не користувалися ним протягом тривалого часу, для визначення місцезнаходження GPS може знадобитися кілька хвилин. Ви можете перевірити на панелі стану на головному екрані, чи вдалося визначити місцезнаходження.
- Інформація про місцезнаходження може бути не записана в місцях, де сигнали GPS не можуть бути прийнятими (наприклад, у тунелях).
- Залежно від конкретного місцезнаходження, в інформації про місцезнаходження можуть бути відхилення.
- Деякі плівки для лобового скла та вікон, наприклад ті, що містять метал, можуть заважати прийому сигналу вбудованого GPS-модуля камери.

## Про Робот-хвилю

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 ГГц, Bluetooth®5.0

Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: ≤ 20 дБм

Частота роботи Wi-Fi: 2400-2483, 5 МГц

Максимальна вихідна потужність Bluetooth: ≤10дБм

Частота роботи Bluetooth: 2400-2483, 5 МГц

Частота роботи GPS/ ГЛОНАСС /Galileo/

QZSS: 1559-1610 МГц

## БЕЗПЕКА БАТАРЕЇ

- Цей пристрій містить монетну батарею. **НЕ** розбирайте, не розбивайте виріб і не піддавайте його надмірного нагрівання, так як це може призвести до вибуху.
- Акумулятор незнімний. **НЕ** намагайтеся замінити або відремонтувати його. Якщо вимагається заміна, зверніться до спеціалісту **тільки** з тією ж моделлю.
- Після вилучення акумулятора зберігайте його у недоступному для дітей місці. Попадання батареї всередину може привести до летального результату або серйозної травми. При ковтанні він може викликати хімічні опіки внутрішніх органів всього за 2 години. При підозрі на те, що батарея була проковтнута або вставлена в будь-яку частину тіла, негайно зверніться до лікаря.
- Не використовувати виріб в екстремальних погодних умовах. Занадто низька або занадто висока температура може призвести до вибуху акумулятора або виходу його з ладу.
- Утилізуйте камеру відповідно до всіх місцевих та національних правил утилізації електронних відходів.
- Цей пристрій - не іграшка. Деякі з дрібних компонентів можуть становити небезпеку удушення для дітей. Зберігати в недоступному для дітей місці.

## Товарна накладна

Розпакуйте коробку і перевірте, чи є у вас всі перераховані нижче предмети. Збережіть пакувальний матеріал на випадок повернення або післяпродажного обслуговування.

- Відеореєстратор x 1
- Автомобільний зарядний пристрій x 1
- Кріплення x 1
- Обрізка проводів Tool x 1
- Кабель для Камери заднього виду x 1

- Карта пам'яті x 1
- Електростатична наклейка x 2
- Шнур живлення x 1
- Термостійкий клей x 1
- Камера заднього виду x 1
- Керівництво користувача x 1



Відеореєстратор



Автомобільний зарядний пристрій



Кріплення



Обрізка проводів Tool



Кабель для Камери заднього виду



Карта пам'яті



Електростатична наклейка



Шнур живлення



Термостійкий клей



Камера заднього виду



Керівництво користувача

## Додаткові аксесуари

Щоб скористатися функцією безпеки паркування, придбайте комплект проводки 70mai (Midrive UP03). Щоб ознайомитися з інструкцією з експлуатації комплекту, відскануйте QR-код або відвідайте сторінку: <https://help.70mai.asia/1472.html>.



Щоб отримати додаткові вказівки щодо роботи з камерою заднього виду, перейдіть на той самий сайт, відсканувавши код QR, і прокрутіть сторінку, щоб знайти модель Midrive rc22.

## Початкова перевірка та налаштування

Перед установкою камери виконайте первинну перевірку і настройку(мовні настройки, налаштування дати і часу і т.д.).

1. Припаркуйте автомобіль на безпечному рівному місці, увімкніть стоянкове гальмо і заглушіть двигун.
2. Підключіть включений шнур живлення до гнізда живлення та підключіть відеореєстратор до гнізда прикурювача автомобіля.



Шнур живлення

3. Вставте карту пам'яті microSD в відеореєстратор.



Збоку закріплені шпильками

4. Заводь машину.

Відеореєстратор автоматично включатися і буде відображати екран початкових налаштувань (мовних налаштувань).

5. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити початкове налаштування.

Під час початкового налаштування будуть встановлені або відображені наступні елементи.

Натисніть кнопку function під піктограмою кожної функції, щоб завершити налаштування. Для отримання детальної інформації про функціональні кнопки зверніться до розділу "функціональні кнопки".

Перелік товарів та їх опис наведено в таблиці нижче:

| Предмет                     | Опис                                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Системна мова               | Встановити мову, що відображається на екрані.                                                                       |
| Екран запуску               | Відображати логотип 70mai в якості стартового екрану.                                                               |
| Системний час               | Встановити дату і час.                                                                                              |
| Охорона паркування          | Включати або відключати функцію безпеки паркування. Поставляти з комплектом обладнання ємністю 70 Mai (опціонально) |
| Завантаження програми 70mai | Скануйте QR-код за допомогою смартфона та завантажте додаток 70mai.                                                 |

Ви також можете виконати початкове налаштування пізніше.

6. Після початкового налаштування відеореєстратор відобразить звичайний екран запису.

Примітки:

- Якщо у верхньому лівому куті екрана відображається значок REC і блимає (значок з червоною крапкою), камера включена і працює.
- Заглушіть двигун, увімкніть стоянкове гальмо, від'єднайте шнур живлення від відеореєстратора приладової панелі і гнізда прикурювача.

Щоб встановити відеореєстратор, зверніться до розділу **Установка пристрою**.

## Установка пристрою

Знову ж таки, встановлюйте **лише** після того, як ви виконали "Початкову перевірку та налаштування"!

### УСТАНОВКА КАМЕРИ НА ПРИБАДОВІЙ ПАНЕЛІ

1. Очистіть установчу поверхню пристрою переднє лобове скло і прикріпіть додається електростатична наклейка на установку положення камери на приладовій панелі.

Рекомендована площа установки



Застереження:

- Видаліть бруд і жир з місця установки, щоб уникнути погіршення адгезії.
- Прикріпіть електростатичну наклейку до рекомендованого місця установки на передньому вітровому склі. Обережно натисніть на наклейку, щоб зняти її та уникайте краю лобового скла.
- Встановіть у місці, яке не заважає огляду водія, дивіться в бік водія і уникайте попадання в край лобового скла.

2. Встановіть додається кріплення на відеореєстратор приладової панелі.



Кріплення

Вирівняйте кріплення з монтажним пазом і посуньте його вгору, щоб закріпивши на приладовій панель.

3. Зніміть захисну плівку з подвійного кріплення,

закріпіть кріплення двостороннім скотчем, а потім приклейте відеореєстратор на електростатичну наклейку на передньому вітровому склі.




4. Притиснувши відеореєстратор до прикріпленої електростатичної наклейці, щоб закріпити його.

Примітка: для стабілізації адгезії потрібен деякий час. Тому залиште його на деякий час нерухомим.

### УСТАНОВКА КАМЕРИ ЗАДНЬОГО ВИДУ

1. Очистіть установчу поверхню заднього лобового скла і прикріпіть прикладену електростатичну наклейку Камери заднього виду до місця установки камери заднього виду.

Встановіть у місці, яке не заважає огляду водія,




2. Знявши захисну плівку з двостороннього скотча з камери заднього виду і приклейте камеру задній вид до електростатичній наклейці на задньому вітровому склі.

Увага: щоб уникнути перевертання зображення, установивши



## ПІДКЛЮЧЕННЯ ФРОНТАЛЬНОЇ КАМЕРИ

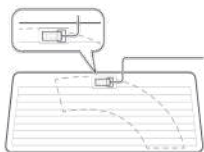


Притисніть камеру заднього виду до заднього вітрового скла, щоб закріпити камеру заднього виду.

Примітка: для стабілізації адгезії потрібен деякий час.  
Потримайте його нерухомо деякий час.

1. Підключіть комплектний штекер Type-C шнура живлення до роз'єму живлення відеореєстратора, а другий кінець підключіть до автомобільного зарядного пристрою.



2. За допомогою вклученого інструменту для обрізки дроту сховайте шнур живлення під обшивкою даху автомобіля та гумовою ущільнювальною стрічкою стійки.

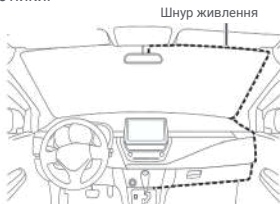

3. Підключіть шнур живлення до гнізда прикурювача та вставте автомобільний зарядний пристрій в гніздо прикурювача.

Примітка: Положення гнізда прикурювача залежить від автомобіля.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ КАМЕРИ ЗАДНЬОГО ВИДУ

1. Підключіть вхідний сигнальний кабель камери заднього виду до кабелю камери заднього виду.




2. За допомогою вклученого інструменту для обрізки проводів сховайте сигнальний кабель камери заднього виду під гумовою ущільнювальною стрічкою у верхній частині заднього лобового скла, на стійці C (або D-образній стійці) і у верхній частині бічного скла і підключіть сигнальний кабель до відеореєстратора.
3. Підключіть вхідний в комплект поставки сигнальний кабель камери заднього виду до роз'єму Камери заднього виду відеореєстратора.




## РЕГУЛЮВАННЯ КУТА ОГЛЯДУ КАМЕРИ


1. Включіть двигун автомобіля. Відеореєстратор автоматично включається і починає безперервний запис.
2. Відрегулюйте кут нахилу фронтальної камери, одночасно перевіряючи вид камери на приладовій панелі.

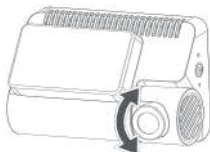

3. Натисніть функціональну кнопку під значок  на приладовій панелі, щоб переключитися на вид камери заднього виду.
4. Відрегулюйте кут огляду камери, одночасно перевіряючи вид камери заднього виду на приладовій панелі.

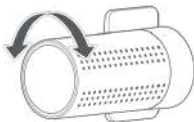

## Установка пристрою

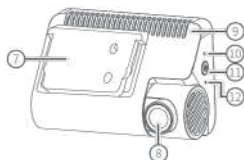

- ① Екран
- ② Функціональна кнопка"  
\* Кожна функціональна кнопка відкриває функціональне меню або включає функцію, позначену значком над кнопкою.
- ③ Порт задньої камери  
Підключатися до порту камери заднього виду.
- ④ Порт живлення  
Підключається до комплекту шнура живлення. Підключивши відеореєстратор до комп'ютера за допомогою USB-кабелю (Type-C), ви можете створювати резервні копії відео/графічних файлів на комп'ютері.
- ⑤ У С-порт для карт пам'яті вбудована арта мікроSD
- ⑥ Довідач  
Виводить робочий звук, застережливий звук, відео і аудіосигнал і т. д.
- ⑦ Установчий слот  
Використовувати проріз і кріплення для установки камери.
- ⑧ Камера
- ⑨ Вентиляційний отвір

Розсіює тепло, що виділяється всередині приміщення. Не блокуйте їх.

#### 10 Індикатор


#### 11 Кнопка ввімкнення

- Коротке натискання: ввімкнення живлення
- Тривале натискання протягом 3 секунд: вимикання живлення
- Тривале натискання не менше 15 секунд: примусове вимкнення
- Коротке натискання з підсвічуванням екрану. Екран вимкнений
- Коротке натискання при вимкненому екрані, але ввімкненому живленні: екран ввімкнений

#### 12 Мікрофон

Примітка: демонстрації наведені тільки для довідки.

### Індикатор

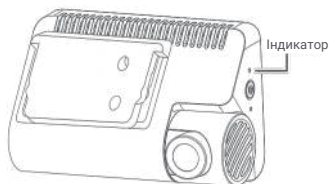

### РЕГУЛЮВАННЯ КУТА ОГЛЯДУ КАМЕРИ

Кожна функціональна кнопка відкриває функціональне меню або ввімкляє функцію, позначену піктограмою над кнопкою. Використовуйте в міру необхідності.



| Стан індикатора    | Стан відеореєстратора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стійкий зелений    | Запис звичайного відео.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Миготливий зелений | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Запис відеозаписи екстреної ситуації</li> <li>• Запис відео з камери спостереження за паркуванням.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| Рівний червоний    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Відбулася помилка запису. Наприклад, пристрій виявляє, що карта пам'яті була вилучена або пошкоджена, або що вставлена карта пам'яті не відповідає вимогам по ємності або швидкості читання / запису.</li> <li>• Виявлений несправність системи, яка призводить до зупинці запису.</li> </ul> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рівний синій колір | <ul style="list-style-type: none"> <li>Надання рекомендацій для починаючих</li> <li>Доступ до відеоальбому із докладання</li> <li>Очікує авторизації для підключення програми 70mai.</li> <li>Підключений до комп'ютеру і функціонує як флеш-накопичувач.</li> <li>Виконання OTA-оновлення.</li> </ul> |
| Блимаючий синій    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Форматування карти пам'яті</li> <li>Відновлення заводських налаштувань</li> <li>Отримання пакета оновлень OTA від застосунку</li> <li>Виявлення SD-карти</li> </ul>                                                                                             |

## ГОЛОВНИЙ ЕКРАН

Вставте карту пам'яті microSD і включіть відеореєстратор, щоб почати запис. На головному екрані відображається вид спереду в режимі реального часу і деякий із наведених нижче значок.



- ① Статус запису  
Вказує, чи ведеться запис. Якщо виникне виняток, ● (Червона точка) змінюватиметься на ○ (білу крапку) і відображається REC

- ② Точка доступу Wi-Fi  
Вказує, що точка доступу Wi-Fi увімкнена. відображається, якщо точка доступу Wi-Fi відключена 📶 GPS навігатор
- ③ Система безпеки паркування (доступна тільки при підключеному кабелі відеоспостереження за паркуванням) вказує на те, що система відеоспостереження за паркуванням включена.
- ④ Покадровий запис ((Доступна тільки при наявності кабелю відеоспостереження за паркуванням) Вказує на те, що включена функція сповільненого запису.
- ⑤ GPS-навігатор  
Вказує на те, що отримана інформація про місцезнаходження.
- ⑥ ADAS  
🚦 вказує на те, що удосконалена система допомоги водієві (ADAS) була успішно відкалібрована. Під час процесу калібрування, 🚦 відобразиться повідомлення в том, що калібрування триває. Якщо калібрування не вдається, замість цього появляється символ 🚦
- ⑦ Дата і час  
Відображає поточну дату і час.
- ⑧ Аудіозапис  
Натисніть функціональну кнопку під цим значком, щоб включити або відключити аудіозапис. Якщо камера заднього виду не підключена, значок зміниться на g 📶 або 📶. Якщо підключена камера заднього виду, цей значок відображається в вид 📶
- ⑨ Екстрене відео  
Натиснути функціональну кнопку під клавішею ▶ щоб записати відеозапис екстреної ситуації.
- ⑩ Альбом  
Натисніть функціональну кнопку 📷 під піктограмою, щоб отримати доступ до альбому.
- ⑪ Налаштування  
Натисніть функціональну кнопку під ⚙

значок задля доступу до екрану налаштувань. Ви можете змінити різні налаштування відеореєстратора.

## ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

|                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дозвіл                                  | 3840 x 2160                                                                                              |
| Екран                                   | 3,0-дюймовий РК-екран                                                                                    |
| Діафрагма                               | F1.55                                                                                                    |
| ПОЛЕ зору                               | 140°                                                                                                     |
| Бездротовий зв'язок                     | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/AX<br>2,4 ГГц. Bluetooth® 5.0                                                     |
| Макс. потужність Wi-Fi                  | ≤ 20 дБм                                                                                                 |
| Робота з Wi-Fi частота                  | 2400-2483, 5МГц                                                                                          |
| Bluetooth макс. Вихід                   | ≤ 10 дБм                                                                                                 |
| Управління по Bluetooth Частота         | 2400-2483, 5МГц                                                                                          |
| Робоча частота GPS/ГЛОНАСС/Galileo/QZSS | 1559-1610 МГц                                                                                            |
| Карта пам'яті                           | 32ГБ до 512ГБ(USB або вище)                                                                              |
| Батарея                                 | Вбудований суперконденсатор або 6 батарейок типу «монета»                                                |
| Рекомендована робоча температура        | Від -10°C до 60°C<br>Від 14°F до 140°F                                                                   |
| Вхідна потужність                       | 5В ⎓ 2A                                                                                                  |
| Порт живлення                           | Тип-C                                                                                                    |
| Джерело живлення                        | Автомобільний зарядний пристрій + шнур живлення або комплект проводів ємністю 70 маг (продаються окремо) |
| Тип монтажу                             | Електростатична наклейка + термостійкий клей                                                             |
| Індикатор                               | 3-кольоровий (червоний, зелений, синій)                                                                  |

### Примітка:

- Технічні характеристики і зовнішній вигляд виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Незважаючи на те, що РК-екран виготовлений з використанням надзвичайно високоточної технології, зверніть увагу, що деякі пікселі можуть бути відсутніми або постійно світитися.

## Встановлення Програми 70mai

Встановіть додаток 70mai на свій смартфон. Підключивши відеореєстратор до свого смартфона через вбудований Wi-Fi, ви можете переглядати відео в режимі реального часу, завантажувати записані відеоролики і налаштовувати різні параметри відеореєстратора.

### ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ 70MAI

Відскануйте QR-код зі свого смартфона або знайдіть додаток "70mai" в App Store (iOS) або Google Store (Android), щоб завантажити та встановити додаток 70mai.



<https://www.70mai.com/download/>

- ※ щоб підключити смартфон до точки доступу Wi-Fi відеореєстратора, вам знадобиться смартфон під управлінням Android 5.0, iOS 11.0 або більш пізньої версії.

### ДОДАВАННЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА В ДОДАТОК 70MAI

- Запустіть програму 70mai на своєму смартфоні.
- Натисніть Зареєструватися, введіть свою адресу електронної пошти, введіть 6-значний код підтвердження, відправлений вам по електронній пошті, а потім введіть пароль для входу 6 або більше буквенно-цифрових символів за бажанням.

Sign up



- Прочитайте політику конфіденційності та погодьтеся з ній, а потім натисніть Відправити.



Тепер ви можете увійти в додаток, використовуючи свійгаунок.

4. Увімкніть камеру на приладовій панелі.  
Примітка: переконайтеся, що на вашому смартфоні увімкнено Wi-Fi, а на камері включена точка доступу Wi-Fi.

5. Натисніть на значок додавання (+) у додатку.



6. В відкритому інтерфейсі **натисніть "відеореєстратор з екраном"**.
7. Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб підключити точку доступу Wi-Fi cam.
8. Після підключення поверніться в додаток і натисніть кнопку function (крайня справа) під значок ✓ на екрані відеореєстратора протягом 30 секунд, щоб завершити аутентифікацію за допомогою відеореєстратора. Відеореєстратор A800SE доданий до моделі 70mai додаток.

Примітка: Якщо ви не натиснете функціональну кнопку протягом 30 секунд, запит на підключення буде скасовано. У цьому випадку натисніть **повторити спробу**.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА ДО ДОДАТКА 70MAI

1. Увімкніть камеру на приладовій панелі.  
Примітка:

- Переконайтеся, що на вашому смартфоні увімкнено функції Bluetooth та Wi-Fi.

- Заздалегідь увімкніть точку доступу в Налаштуваннях точки доступу Wi-Fi відеореєстратора.

2. Запустіть програму 70mai і натисніть **Підключитися до відеореєстратора безпосередньо**.



3. Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб підключитися до точки доступу Wi-Fi відеореєстратора, і торкніться Назви точки доступу відеореєстратора в списку бездротових мереж смартфона.


Примітка: Якщо вам буде запропоновано ввести пароль,

введіть пароль до точки доступу Wi-Fi cam (12345678 за замовчуванням). Якщо ви змінили пароль через додаток 70mai і забули його, ознайомтеся з паролем в налаштуваннях **точки доступу Wi-Fi**

4. Після підключення поверніться до 70mai додаток  
Відображається головний екран відеореєстратора (екран безперервного запису в реальному часі)

Примітка: Якщо відеореєстратор не може бути підключений до додаток 70mai після виконання попередніх кроків видалити Знайдіть точку доступу Wi-Fi відеореєстратора зі списку бездротових мереж на вашому смартфоні і спробуйте підключитися ще раз.

## ОСНОВНИЙ ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ

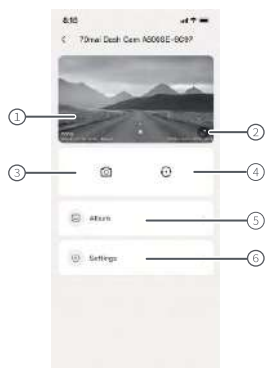

- ① Відображає вид з камери.
- ② Натисніть тут, щоб відобразити зображення з камери на смартфоні в повноекранному режимі. Щоб вийти з повноекранного режиму, торкніться екрана, а потім натисніть .
- ③ Натисніть тут, щоб зробити фотографії.
- ④ Натисніть тут, щоб переключитися між видом фронтальної камери і видом Камери заднього виду.
- ⑤ Натисніть тут, щоб отримати доступ до альбому відеореєстратора.
- ⑥ Натисніть тут, щоб отримати доступ до налаштувань камери.


## НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ

Налаштуйте необхідні параметри, виконавши наступні дії. Додаткові інструкції за додатковими налаштуваннями наведені на стор. 21.

1. Запустіть програму 70mai і натисніть "Налаштування" в нижньому лівому куті.



2. У відкритому інтерфейсі Натисніть і налаштуйте параметри

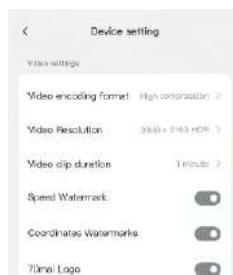

Примітка: Налаштування повинні збігатися з настройками відеореєстратора на приладовій панелі.

## Оновлення вбудованого ПЗ відеореєстратора

Ви можете оновити вбудоване ПЗ відеореєстратора на 70mai додаток.

1. Запустивши додаток 70mai і натисніть  у верхньому правому куті.



Примітка: Маленька червона крапка поруч із написом "оновлення вбудованого програмного забезпечення" вказує на те, що оновлення вбудованого програмного забезпечення доступне. Натисніть на значок оновлення, щоб відкрити сторінку завантаження.



2. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завантажити нову прошивку. Після завершення процесу завантаження з'явиться відповідне повідомлення.

Примітка: переконайтеся, що ваш смартфон підключений до доступу до Інтернету при завантаженні.

3. Натисніть зараз і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб виконати оновлення. Після завершення оновлення ваш відеореєстратор автоматично перезавантажиться і буде працювати на останній версії вбудованого ПЗ.

## Усунення неполадок в додатку

| Проблеми                                                           | Причини / рішення                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Можливо, до відеореєстратора не вдається підключити додаток 70mai. | Wi-Fi або Bluetooth, які відключені на вашому смартфоні.                                                                                                             |
| Відео продовжує зависати при перегляді у додатку 70mai.            | Сигнал Wi-Fi відеореєстратора знаходиться під впливом перешкод. Якщо відео продовжує зависати, завантажте його в локальний альбом додатка 70mai і перегляньте знову. |

## Операція

### ВКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Відеореєстратор можна включити будь-яким з наступних способів:

- Підключіть відеореєстратор до прикурювача в вашій машині. Коли автомобіль заводиться і прикурювач отримує живлення від автомобіля, відеореєстратор включається автоматично.
- Підключіть відеореєстратор до зовнішнього джерела живлення та вимкніть воно вручну. Потім натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його.
- Підключіть дротовий комплект 70mai до відеореєстратора на приладовій панелі. Коли ваш автомобіль заводиться, відеореєстратор на приладовій панелі включиться автоматично при виявленні сигналу ACC ON, що передається по дротовому комплекту 70mai.
- Підключіть дротовий комплект 70mai до відеореєстратора на приладовій панелі та увімкніть функцію виявлення зіткнень. Коли ваш автомобіль відчуває поштовхи на паркувальному місці, включається відеореєстратор, який записує відео з системи безпеки паркування. Коли запис закінчується, відеореєстратор повертається

Примітка:

- Відеореєстратор не може включитися, якщо він не підключений до зовнішнього джерела живлення.
- Перед включенням відеореєстратора обов'язково вставте карту пам'яті microSD. Перед установкою карти microSD вимкніть відеореєстратор.
- Коли відеореєстратор увімкнено, ви можете натиснути кнопку живлення, щоб вимкнути екран. Щоб запалити світло


на екрані знову натисніть кнопку включення.

Відеореєстратор може бути вимкнений в будь-якому із наступних режимів:

- Якщо відеореєстратор не потрібен, утримуйте кнопку живлення, поки екран не згасне, або вийміть шнур живлення з розетки прикурювача, щоб вимкнути відеореєстратор.
- При підключенні проводового комплекту 70mai відеореєстратор автоматично вимикається при виявленні сигналу відключення АСС.
- Прикурювач вашої моделі автомобіля може залишатися включеним після вимкнення двигуна. У цьому випадку відеореєстратор весь ще включений. Якщо ви налаштували таймер на автоматичне відключення при тривалій бездіяльності, відеореєстратор автоматично вимкнеться після закінчення таймера.
- Після підключення відеореєстратора до прикурювача він автоматично вимикається при вимкненні двигуна автомобіля і припиняє подачу живлення на порт прикурювача.
- Працююча відеореєстратор автоматично вимикається при витяганні карти пам'яті.
- Відеореєстратор автоматично вимикається, коли температура навколишнього середовища перевищує його робочу температуру.

## ФОТОГРАФУВАННЯ

Ви можете робити фотографії, натиснувши у  додатку 70mai або скажіть голосову команду "сфотографувати". Додаткові голосові команди див. у розділі **голосове управління**. (с. 18)

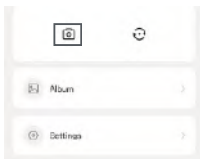

Примітка:

- Фотографує як передня, так і задня камера.
- Ви можете переглянути фотографії в альбомі.

Застереження:

- Камера не реагує на голосову команду, якщо вона підключена до програми 70mai, якщо запис з неї не вдається і якщо запис не вдається.

## ЗАПИС АВАРІЙНОГО ВІДЕО

Коли потрібно перекодувати екстрене відео, це може статися автоматично або вручну.

Щоб вручну записати відеозапис екстреної ситуації,

1. Коли камера встановлена та працює, натисніть функціональну кнопку  вниз і камера негайно почне запис.

Примітка: Крім того, ви можете активувати екстрений запис, просто сказавши "записати відео".

Застереження:

- Камера не реагує на голосову команду, якщо вона підключена до додатка 70mai, якщо запис з неї ведеться зі збоями і якщо запис не виконується.
2. Кліп буде охоплювати момент з моменту натискання до 30 секунд по тому і буде збережений у **відеофайлі екстреної допомоги** (см. розділ **перегляд відео/фотографій в альбомі**).

Щоб використовувати автоматичну аварійну відеозапис,

1. Натисніть функціональну кнопку .
2. Використовуйте функціональні кнопки в середині, щоб знайти функцію «**Розумне подорож**».
3. Натисніть функціональну кнопку  щоб увійти в систему «**Розумне подорож**».
4. Натисніть функціональну кнопку  знизу щоб увійти в **екстрене відео**.
5. За допомогою **відеозапису екстрених ситуацій**. Вибравши цей параметр, натисніть функціональну кнопку  нижче, щоб увімкнути функцію екстреного відеозйомки.

Тепер камера може автоматично записувати відео з місця події.

Застереження:

- Камера **не записує** відео з місця події; перегляд альбомів камери з програми 70mai.
- Додаткові інструкції по відеозапису екстрених ситуацій див. в розділі **Система відеоспостереження за паркуванням** (стор 21)

## ПЕРЕГЛЯД ВІДЕО / ФОТОГРАФІЙ В АЛЬБОМІ

- В додатку натисніть  відеореєстратор щоб зупинити запис і відобразити альбом.
- Виберіть **категорії** або **часову шкалу**.



У стовпці **категорії** відображаються папки за типом відео. Виберіть папку з певним типом відео, а потім натисніть на мініатюру цільового відео, щоб відтворити його

- Папка **"Усі відео"** містить звичайні відеофайли, екстрені відеофайли, відеофайли з камер спостереження за парковкою, відеофайли з уповільненою зйомкою та відеоблог-файли, записані передньою та задньою камерами.
- Залежно від типу відео на мініатюрі кожного відеофайлу відображається значок типу.

-  Усі відео
-  Відеофайли екстрених служб
-  Відеофайли відеоспостереження за паркуванням
-  Уповільнена зйомка відеофайлів
-  Фото

- У папці "усі відеозаписи", "екстрені відеозаписи", "відеозаписи спостереження за парковкою" або "повільний рух" натисніть **"Основна камера"** або **"Розширена камера"**, щоб перемикатися між відеозаписами, знятими передньою та задньою камерами.
- У стовпці "Часова шкала" ви можете провести пальцем по панелі "Часова шкала", щоб вибрати відеокліп. Потім система відтворює відео, записане за вказаний період у вказаний день. Типи відео розрізняються за кольором смуги тимчасової шкали.
- Детальні відомості про стовпець часової шкали показані на наступному малюнку.



## ЗАВАНТАЖЕННЯ ВІДЕО / ФОТОГРАФІЙ

Ви можете завантажити відтворюваний відео або фотофайл на свій смартфон. Під час відтворення натисніть **Завантажити** або **завантажуйте відео**.



Завантажені відео та фотографії можна переглянути в альбомі вашого смартфона або у локальному альбомі програми 70mai. Щоб відтворити відео або фотографії із локального альбому додатки 70mai, запустіть додаток, торкніться значка в лівому верхньому кутку, натисніть **"локальний альбом"** і виберіть відео або фотографію, які ви хочете переглянути.

Під час відтворення на екрані **часової шкали** Ви можете натиснути **Завантажити** і вибрати тривалість відеокліпу, який ви хочете завантажити.

Примітка: відео, записані передньою і задньою камерами, не можуть бути завантажені одночасно. Скачайте їх окремо.

## ВИДАЛЕННЯ ВІДЕО / ФОТОГРАФІЙ

Під час перегляду відео або фотографії ви можете натиснути **"Видалити"**, щоб видалити поточне відео або фотографію з альбому.



Примітка: відео, відтворені на екрані **часової шкали**, не можуть бути видалені.

## ОБМІН ВІДЕО / ФОТОГРАФІЯМИ

Завантажені відео-та фотофайли будуть збережені в альбомі вашого телефону та локальному альбомі програми 70mai. Ви можете поділитися завантаженими файлами

у соціальних мережах.

1. Запустіть програму 70mai і натисніть  у верхньому лівому куті.
2. Торкніться **Локального альбому**.
3. Виберіть відео чи фотографію та натисніть **"поділитися"**.
4. Виберіть соціальну мережу, в якій ви хочете поділитися інформацією.

## ПЕРЕГЛЯД МАРШРУТУ РУХУ

Якщо ви синхронізуєте дані про маршрут руху з додатком 70mai, ви зможете переглянути свій маршрут руху в докладах.



- Дані про маршрут руху генеруються після того, як ви проїдете певну відстань.
- Для синхронізації даних про маршрут руху, зверніться до налаштувань даних пристрою (сторінка 25).

1. Запустіть програму 70mai і натисніть на  лівий верхньому кутку.
2. Натисніть на **Маршрут руху**.
3. Виберіть запис маршруту руху, який ви хочете переглянути.

Примітки:

- Натисніть "поділитися треком", щоб переглянути маршрут руху та поділитися ним з іншими.
- Якщо лобове скло Вашого автомобіля покрито ізоляційною плівкою, система позиціонування відеореєстратора може бути не в змозі отримувати високоякісну інформацію.

Сигнали GPS. У цьому випадку зверніться до свого лікаря.

- Перевірити, чи  відображається на екрані безперервного запису. Якщо ви не бачите цей значок, перемістіть свій автомобіль на відкрите місце, почекайте близько 3 хвилин і повторіть спробу.
- Переконайтеся, що дані маршруту руху синхронізовані з додатком 70mai.
- Переконайтеся, що ваш смартфон підключено до інтернету. Вимкніть смартфон від точки доступу Wi-Fi відеореєстратора і підключіть його до бездротової мережі або стільникового зв'язку.

## ВІД'ЄДНАННЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА НА ПРИЛАДОВІЙ ПАНЕЛІ

1. Запустіть програму 70mai і натисніть на значок в правому верхньому куті.



2. Натисніть **"Від'єднати пристрій"**.
3. Перегляньте повідомлення та натисніть **"ОК"**.

Потім камера відеореєстратора від'єднується від додатку 70mai.



## Оновлення програми 70mai

Якщо за допомогою додатку 70mai доступне оновлення, при завантаженні програми 70mai буде відображено повідомлення про оновлення. Оновіть додаток в відповідно до запиту.

## РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ВІДЕО / ФОТОГРАФІЙ НА КОМП'ЮТЕР

Щоб зберегти резервну копію відео / фотографій на свій комп'ютер, вставте карту пам'яті microSD в комп'ютер або безпосередньо підключіть відеореєстратор до комп'ютеру за допомогою USB-кабелю.

Ви також можете використовувати додаток 70mai задля завантаження відео / фотографій на свій смартфон. Додаткові відомості див. в розділі **Завантаження відео/фотографій** (стор. 15).


## РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ НА КОМП'ЮТЕР З КАРТИ MICROSD

1. Вимкніть відеореєстратор на приладовій панелі.
2. Натисніть на карту пам'яті microSD і вийміть її з відеореєстратора.
3. Вставте карту microSD в пристрій для читання SD-карт і підключіть до комп'ютера.
4. Створіть резервну копію файлів/папок, що відображаються на комп'ютері, на жорсткому диску.
  - Відео / фотографії будуть відображатися на комп'ютері і розподілятися за категоріями наступним чином:

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Всі події:              | Всі відео                                                      |
| Помилка при паркуванні: | Екстрене відео                                                 |
| Фото:                   | Відеозапис спостереження за паркуванням з уповільненою зйомкою |
|                         | Фото                                                           |


## РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА НА КОМП'ЮТЕР

1. Вимкніть відеореєстратор і від'єднайте шнур живлення і кабель камери заднього виду.
2. Зніміть камеру відеореєстратора з її кріплення.  
Примітка: "Будьте обережні, щоб не зняти кріплення."
3. Підключіть один кінець USB-кабелю до роз'єму живлення відеореєстратора, а інший підключіть до комп'ютера.

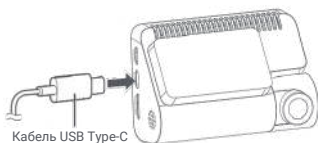

### Застереження:

- Використовуйте кабель USB Type-C.
  - Для цього підключення не можна використовувати шнур живлення відеореєстратора, що входить в комплект поставки.
  - Коли відеореєстратор підключений до комп'ютера, він зупиняє аудіозапис.
4. Створіть резервну копію файлів / папок, що відображаються на комп'ютері, на жорсткому диску.

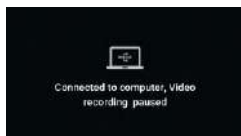

5. Відео / фотографії будуть відображатися на комп'ютері і розподілятися за категоріями наступним чином:

## ГОЛОСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Камера підтримує голосове управління.  
Коли ти ре

камера працює, голосові команди користувача активують відповідні функції.

Підтримувані Мови-англійська та Китайська (якщо системною мовою відеореєстратора є традиційна китайська). Голосові команди наступні:

| Голосові команди        | Відповіді камер                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Зробивши знімок         | Сфотографувавши.                 |
| Запис відео             | Записавши екстрений відео.       |
| Запис звуку             | Записуйте як аудіо, так і відео. |
| Вимкнути звук           | Вимкніть аудіозапис.             |
| Увімкнути точку доступу | Включать точку доступу Wi-Fi.    |
| Вимкнути точку доступу  | Вимкніть точку доступу Wi-Fi.    |

### Примітки:

- Щоб використовувати ці голосові команди, переконайтеся, що камера заднього виду встановлена та правильно підключена до відеореєстратора.
- Голосове керування недоступне під час початкового навчального режиму, під час форматування картки пам'яті, а також коли камера працює в режимі паркового нагляду.
- Коли відеореєстратор підключений до додатка 70mai, голосове управління не підтримується.
- Інструкції по включенню і відключенню голосового управління наведені в розділі **Smart travel** (стор 22).

## ADAS

Система ADAS призначена для того, щоб допомогти водієві забезпечити безпечне водіння.

Ця функція дозволяє відеореєстратору отримувати інформацію про навколишнє оточення і попереджати вас про виявлені небезпеки.

### Застереження:

- Щоб увімкнути ADAS, дивіться розділ **Smart travel**(с.22).
- Система ADAS не може допомогти вам керувати автомобілем, якщо ви не стежите за дорогою попереду або якщо видимість погана. Керуючи автомобілем, звертайте увагу на навколишнє середовище і умови водіння і завжди ведіть машину безпечно.
- Якщо гучність динаміка (с. 23) вимкнена, то

відеореєстратор не генерує звукові сигнали тривоги.

## Попередження про старт переднього автомобіля

Якщо ви стоїте на світлофорі і ваш автомобіль залишається нерухомим після того, як загориться зелений сигнал світлофора і транспортний засіб попереду почне рух, ви отримаєте голосове сповіщення.

Примітки:

- Ви можете перейти до пункту попередження ADAS (сторінка 22), щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.
- Відстань до попереду їде транспортного засобу або навколишні умови можуть не дозволити цій функції працювати. Майте це на увазі.

## Попередження про виїзд зі смуги руху

Якщо ваш автомобіль відхиляється від смуги руху, ви отримаєте голосове сповіщення.

Примітки:

- Ви можете перейти до пункту попередження ADAS (стор. 22), щоб включити або відключити цю функцію.
- Це попередження не спрацює, якщо ви їдете зі швидкістю менше 55 км / год.
- Оскільки відеореєстратор не підключений до поворотників, при зміні смуги руху лунає звуковий сигнал.

## Попередження про зіткнення з людиною

Якщо на смузі руху, де знаходяться пішоходи, виявлені

Примітка: щоб включити або вимкнути цю функцію, дивіться розділ **попередження ADAS** (сторінка 22).

## Попередження про зіткнення вершинами

Якщо на смузі, по якій рухається ваш автомобіль, будуть помічені мотоциклісти або двоколісні транспортні засоби, Ви отримаєте голосове сповіщення.

Примітка: Щоб включити або відключити цю функцію, звертайтеся до ADAS **Попереджувальний елемент** (с.22)

## Попередження про лобове зіткнення

Якщо відеореєстратор виявить, що ваш автомобіль знаходиться занадто близько до попереду їде транспортного засобу або існує небезпека зіткнення з перешкодою, ви отримаєте голосове сповіщення.

Примітки:

- Щоб включити або вимкнути цю функцію, дивіться розділ "попередження ADAS" (с.22).
- Це попередження не буде звучати, якщо швидкість вашого автомобіля перевищує 55 км/год.

## КАЛІБРУВАННЯ ADAS

1. Дотримуйтесь своїх звичайних процедур, щоб завести свій автомобіль. Камера повинна включитися.
2. Використовуйте функціональні кнопки задля вибору калібрування (основний інтерфейс cam "Sman travel", ADAS "Calibration").
3. Як показано в інтерфейсі нижче, відрегулюйте кут нахилу об'єкта камери, щоб капот вашого автомобіля знаходився у центрі екрану. виділена область огляду камери і горизонт знаходяться в межах виділеної області.
4. Увімкніть провідну передачу і підтримуйте задану швидкість більше 25 миль на годину (40 км/год).



Примітки:

- Процес калібрування займати близько 5-8 хвилин.
- В цей період дотримуйтесь швидкість руху не менше 40 км / год і не перебудовували з однієї смуги в іншу.
- Камера виконає калібрування ADAS, якщо ADAS включена і швидкість перевищує 20 км/год. Як вимкнути ADAS, дивіться на стор. 22.

※ Чому не вдається виконати калібрування ADAS?

Можливими причинами є:

- Камера розташована занадто сильно похило до ліва / права сторона або вгору/вниз.
- Великий частина часу у час калібрування швидкість руху була знижена до км / год.
- Лінія доріжки рух не вдалося точно розпізнати через поганий освітленість.

- Смуги руху на дорозі були занадто розмиті, щоб їх можна було розрізнити.

Якщо калібрування не вдалося кілька разів, Відрегулюйте положення кулачка на лобовому склі. Відрегулюйте положення об'єктива та виконайте наведені вище дії, щоб повторити спробу.

## ФІЛЬТР ДОРОЖНЬОЇ ІСТОРИЇ (RS FILTER)

Відеореєстратор також записує дані про рух і стан доріг. Такі дані будуть відображатися разом з відео під час відтворення. Фільтр road story (RS) дозволяє об'єднувати дані і відображати відеокліпи з приголомшливими візуальними ефектами. Щоб використовувати фільтр RS, торкніться **RS** під час відтворення.



Опис даних, що відображаються за допомогою фільтра RS, наведено на малюнку нижче.




- ① Дата і час
- ② Час, коли почалося різке прискорення.
- ③ Напрямок руху
- ④ Індикатор прискорення
- ⑤ Поточна швидкість. Якщо швидкість перевищує 120 км/год, коло і значення стають червоними.
- ⑥ Висота над рівнем моря

## Налаштування

Примітка. Інтерфейси та опції можуть змінюватися без попереднього повідомлення через постійні оновлення. Для отримання конкретних рекомендацій зверніться до онлайн-посібника.

### НАЛАШТУВАННЯ ВІДЕО

1. У головному інтерфейсі cam натисніть функціональну кнопку під
2. Використовуйте функціональні кнопки посередині, щоб знайти **налаштування відео**.
3. Натисніть функціональну кнопку під , щоб перейти до **налаштувань відео**.
4. Використовуйте функціональну кнопку під щоб увійти в підменю, значення якого потрібно змінити.
5. Використовуйте функціональну кнопку під і функціональні кнопки в середині для зміни.
6. Опис налаштувань і опцій наведено в таблиці нижче.

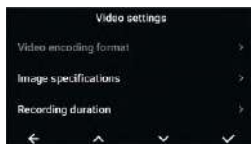

| Налашт.                 | Опції                                                                                                                                      | Опис                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Формат кодування відео  | Високе стиснення (за замовч.) (Ефективний зберігання та підтримка більшість мобільні телефони)                                             | Встановлює формат стиснення відео                                             |
|                         | Низький стиснення (більш висока сумісність зі старими телефонами модель)                                                                   |                                                                               |
| Зображення специфікація | <ul style="list-style-type: none"> <li>3840 x 2160</li> <li>HDR (за замовчуванням)</li> <li>1920 x 1080</li> <li>HDR-зображення</li> </ul> | Встановлюючи відео дозвіл і частота кадрів для Запис                          |
| Тривалість запису       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 хвилина</li> <li>2 хвилини</li> <li>3 хвилини</li> </ul>                                          | Встановлюючи Тривалість запису файлу задля звичайного відеозапису.            |
| Логотип 70mai           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Включений (за замовчуванням)</li> <li>Непрацездатний</li> </ul>                                     | Визначає, чи слід відобразити логотип 70mai                                   |
| Швидкість               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Включений (за замовчуванням)</li> <li>Непрацездатний</li> </ul>                                     | Визначати чи слід відобразити швидкість руху на екрані.                       |
| Широта/Довгота          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Включений (за замовчуванням)</li> <li>Непрацездатний</li> </ul>                                     | Визначати чи слід відобразити широта і довгота на екрані.                     |
| Мерехтіння              | <ul style="list-style-type: none"> <li>50 Гц</li> <li>60 Гц (за замовчуванням)</li> <li>55 Гц</li> </ul>                                   | Визначати незалежно від того, увімкніть функцію режим захисту від мерехтіння. |

|                                           |                                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Дзеркальне відображення розширеної камери | <ul style="list-style-type: none"> <li>Включений</li> <li>Відключений (за замовчуванням)</li> </ul> | Доступно тільки при установці додаткової камери.       |
| Розширення камера                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Здатний</li> <li>Відключений (за замовчуванням)</li> </ul>   | Доступно лише тоді, коли встановлена додаткова камера. |


## СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПАРКУВАННЯМ

Примітка: Функція відеоспостереження за паркуванням доступна тільки при наявності кабелю відеоспостереження за паркуванням a70mai.

1. У головному інтерфейсі cam натисніть функціональну кнопку під
2. Використовуйте функціональні кнопки посередині, щоб знайти систему **відеоспостереження за паркуванням**.
3. Натисніть функціональну кнопку щоб увійти в систему **спостереження за паркуванням**.
4. Використовуйте функціональну кнопку під щоб увійти в підменю, значення якого потрібно змінити.
5. Використовуйте функціональну кнопку під і функціональні кнопки в середині для зміни.
6. Опис налаштувань і опцій наведено в таблиці нижче.



| Налаштування        | Опції                                                                                      | Опис                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тривалість          | Не обмежується 24 годинами (за замовч.)<br>12 годинами<br>8 години<br>4 години<br>2 години | Встановлює тривалість безперервного спостереження за паркуванням (виявлення зіткнень і Уповільнена зйомка). Після закінчення указаний часу парковка відеоспостереження відключається автоматично задля захисту акумулятора вашого автомобіля. |
| Зіткнення виявлення | Включати/Відключати                                                                        | Включає або відключає виявлення зіткнень.                                                                                                                                                                                                     |
| Уповільнена запис   | Включення/вимикання                                                                        | Включає або відключає покадровий запис                                                                                                                                                                                                        |

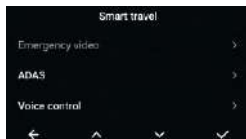

| Налаштування    | Опції                                                                                                                                                                                       | Опис                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Екстремне відео | Запис відеозапису екстрених ситуацій: включена (за замовчуванням) Непрацездатний                                                                                                            | Записувати екстремне відео при зіткненні і виявленні під час водіння.                                              |
|                 | Чутливість: надвисока<br>Висока<br>Середній (за замовчуванням)<br>Низький<br>наднизький рівень                                                                                              | Встановлюючи чутливість виявлення під час звичайного відеозапису.                                                  |
| ADAS            | Включення / вимикання                                                                                                                                                                       | Включати або відключати АДАС.                                                                                      |
|                 | Попереджувальний елемент:<br>• Передній транспортний засіб почавши<br>• Вийзд зі смуги руху<br>Зіткнення переднього транспортного засобу<br>• Зіткнення з людиною<br>• Зіткнення з вершиною | Включати або відключати один з них із особливостей АДАС. Задля докладної інформації дивіться на сторінках 18 і 19. |
|                 | Анотація до реальної сцена                                                                                                                                                                  | Визначати, чи слід відзначити транспортні засоби та смуги руху в межах видимості камери в режимі реального часу.   |

## РОЗУМНА ПОДОРОЖ

1. У головному інтерфейсі сам натисніть кнопку function, розташовану під
2. Використовуйте функціональні кнопки посередині, щоб знайти **Smart travel**.
3. Натисніть функціональну кнопку щоб увійти в «**Розумна подорож**».
4. Використовуйте функціональну кнопку знизу щоб увійти в підменю, значення якого ви хочете змінити.
5. Використовувати функціональну кнопку знизу і функціональні кнопки в середині для зміни.
6. Опис налаштувань і опцій наведено в таблиці нижче.


|                       |                     |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADAS<br>(продовження) | Калібрування        | Встановлюючи камеру на стен АДАСА калібрування. Докладний інструкція приведений на сторінці |
| Голосове управління   | Включення/вимикання | Включати або відключає голосове управління.                                                 |

Примітка:

- Чутливість до аварійного відеосигналу доступна тільки в тому випадку, якщо включена функція аварійного відеосигналу.
- При поганих дорожніх умовах нерівності дорожнього покриття можуть часто викликати аварійний запис. У цьому випадку встановіть чутливість на низький рівень

## НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ

- У головному інтерфейсі сам натисніть кнопку function, розташовану під 
- Використовувати функціональні кнопки посередині, щоб знайти **налаштування звуку**.
- Натисніть функціональну кнопку  щоб ввести **налаштування звуку**.
- Використовувати функціональну кнопку знизу  щоб увійти в підменю, значення якого потрібно змінити.
- Використовуйте функціональну кнопку  знизу і функціональні кнопки в середині для зміни.
- Описи наведені в таблиці нижче про Налаштуваннях і опціях.



| Налашт.           | Варіанти вибору                                                                  | Опис                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вкл./викл. тон    | Включено (за замовч.)<br>Непрацює - здатний                                      | Визначає, чи слід оповіщати ви звуковим сигналом при включенні відеореєстратора                                                                                                                                                             |
| Звук кнопки       | Увім.<br>Вимк. (за замовч.)                                                      | Визначає, чи слід повідомляти Вас звуковим сигналом при натисканні кнопки                                                                                                                                                                   |
| Аудіо зафіксувати | Включений (за замовч.)<br>Вимк.                                                  | Включає або відключає аудіозапис. <ul style="list-style-type: none"> <li>Якщо камера заднього виду не підключена, ви можете натиснути функціональну кнопку, щоб увімкнути або вимкнути аудіозапис під час звичайного відеозапису</li> </ul> |
| Гучність динаміка | Надвисокий<br>Високий<br>Середній (за замовч.)<br>Низький<br>Наднизький<br>Вимк. | Встановлює гучність динаміка                                                                                                                                                                                                                |

## СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ



| Опис параметрів налаштування      |                                                                                |             |                                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Налашт. Wi-Fi                     | Точка доступу Wi-Fi                                                            | Вкл./вимик. | Включає або відключає точку доступу Wi-Fi cam.                                                        |
|                                   | Wi-Fi завжди вкл.                                                              |             | Визначає, чи слід активувати точку доступу Wi-Fi при включенні живлення.                              |
| Режим очікування екрану           | Завжди включений (за замовчуванням)<br>Екран заставки<br>годинника<br>вимкнено |             | Встановлюючи режим екранної заставки.                                                                 |
| Автоматичне вимкнення при зупинці | 5 хвилин<br>10 хвилин<br>20 хвилин ніколи                                      |             | Встановлюючи час, протягом якого кулачок буде залишатися в робочому стані після включення запалювання |
| Час                               | Відкалібруйте системний час відеореєстратора                                   |             | Вручну відкалібрує системне час відеореєстратора.                                                     |
|                                   | Автоматичне визначення часу по GPS                                             |             | Автоматично калібрує час роботи камери за допомогою GPS.                                              |
| Системна мова                     | - Англійська<br>- Русский<br>і ще 19 інших                                     |             | Встановлює мову.                                                                                      |

|                               |                                              |                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата формат                   | RRPP-MM-DD (за замовчуванням)                | Встановлює формат дати, що відображається на камері і в додатку.                   |
|                               | MM-DD-PPPP                                   |                                                                                    |
|                               | DD-MM-PPPP                                   |                                                                                    |
| Швидкість UOM                 | км/год, миль/год                             | Встановлює одиницю вимірювання швидкості, що відображається на камері і в додатку. |
| Супутникове позиціювання      | Стан супутника визначення місця розташування | Відображає стан позиціонування супутника                                           |
| Скачати Додаток               | Н / Д                                        | Відображає символ або код, який приведе вас до завантаження додатка.               |
| Про                           | Н / Д                                        | Відображає назву продукту камери, номер версії вбудованого ПЗ і дату його випуску. |
| Формат                        | Так / Ні                                     | Відформатуйте карту пам'яті.                                                       |
| Відновити заводські настройки | Так / Ні                                     | Відновлює всі налаштування до заводських значень за замовчуванням.                 |

## НАЛАШТУВАННЯ ДАНИХ ПРИСТРОЮ

У програмі натисніть **"Налаштування"**, а потім **"дані пристрою"**, щоб перевірити або змінити налаштування даних пристрою. Налаштування та їх опис наведені в таблиці нижче.



| Налаштування                                       | Опції                                                                                       | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синхронізувати маршрут руху дані                   | Автоматична синхронізація після прямого Підключення Wi-Fi: увімкнено, вимкнено (за замовч.) | Визначає, чи відеореєстратор автоматично синхронізує дані після установлення прямого підключення до Wi-Fi. При включеній цій функції відеореєстратор автоматично синхронізує дані при кожному безпосередньому підключенні до мережі Wi-Fi. Інші операції можуть бути виконані тільки після завершення синхронізації даних. |
| Синхронізація даних про маршрут руху (продовження) | Негайно Синхронізація                                                                       | Після того, як ви натиснете на цю опцію, дані про маршрут руху і фільтр дорожніх історій, збережений на відеореєстраторі, негайно синхронізуються з вашим смартфоном.                                                                                                                                                      |

|                            |       |                                                                                                                                                |
|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отримання журналу пристрій | Н / Д | Після того, як ви натиснете на цю кнопку опція, що зберігає журнал відеореєстратор на приладовій панелі негайно синхронізується з докладанням. |
|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОВТОРНО ВСТАНОВИТИ ПРИСТРІЙ

В додатку натисніть **"Налаштування"**, а потім **"Скидання налаштувань пристрою"**, щоб відформатувати карту пам'яті або скинути налаштування відеореєстратора. Налаштування та їх опис наведені в таблиці нижче.



| Параметри налаштування | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формат                 | <p>Натисніть на цю опцію, щоб ініціалізувати карту microSD, уперше використана в відеореєстраторі.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Після запуску процес ініціалізації не може бути зупинений.</li> <li>До завершення ініціалізації не виймайте карту пам'яті microSD і не вимикайте відеореєстратор. В протилежному випадку карта microSD може бути пошкоджена.</li> </ul> |

|                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скидання до заводських налаштувань | Н / Д | <p>Натисніть на цю опцію, щоб відновити заводські налаштування відеореєстратора на приладовій панелі.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Якщо відеореєстратор був підключений до 70mai а раніше, а після відновлення заводських налаштувань підключіть відеореєстратор dashapp до додатка 70mai знову до налаштування</li> </ul> |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пристрій не вдається включити. | <p>Цей пристрій має функцію самозахисту. Якщо температура занадто висока, пристрій не може бути включен. Перш ніж використовувати пристрій, від'єднайте шнур живлення і дочекайтеся, поки температура повернеться до норми.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Переконайтеся, що шнур живлення правильно приєднаний до автомобілю і відеореєстратора.</li> <li>• Перевірте акумулятор автомобіля.</li> </ul> |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Діагностика

| Проблеми                                                                          | Причини / рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відеореєстратор не вимикається навіть після того, як двигун автомобіля вимкнений. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• В деяких автомобілях з постійним живленням прикурювач залишається включеним навіть при вимкненому двигуні. В цьому випадку натисніть <b>Автоматичне вимкнення при зупинці</b> (сторінка 24), щоб встановити час автоматичного вимкнення.</li> <li>• Якщо ви можете змінити час автоматичного відключення, то при наступному включення Джерела живлення натисніть кнопку живлення на пристрої, щоб включити його.</li> </ul> |
| Чи може відеореєстратор використовувати стороннє джерело живлення                 | Щоб уникнути збоїв в роботі пристрою, викликаних використанням неякісних продуктів, використовуйте такі аксесуари, як автомобільне зарядний пристрій і шнур живлення. Компанія 70mai не несе відповідальності за будь-які пошкодження, викликані використанням неоригінального обладнання автомобільного зарядного пристрою або шнура живлення.                                                                                                                      |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| дуже зафіксувати (зіткнення виявлення запис) файлу не згенеровані. | Якщо сила удару при зіткненні слабка, відеореєстратор може не змогти зіткнення. Перевірити налаштування виявлення зіткнень (с. 22) і зробіть переконайтеся, що він установлений на <b>Надвисокий рівень</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Функція спостереження за паркуванням не працює.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Щоб скористатися системою відеоспостереження за паркуванням функції, вам необхідно придбати комплект проводів 70mai поставляється окремо.</li> <li>• Увімкніть функцію виявлення зіткнень. (с. 22).</li> <li>• Якщо наслідки зіткнення слабкі, камера на приладовій панелі може не розпізнати зіткнення. Перевірте налаштування чутливості виявлення зіткнень (сторінка 22) і переконайтеся, що він встановлений у положення <b>Надвисокий</b>.</li> </ul> |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Паркування функція спостереження не працює.<br/>(Продовження)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>В спекотний літній час температура всередині автомобіль може бути дуже високою. У цьому випадку відеореєстратор може автоматично вимкнутися, і функція спостереження за паркуванням зможе включитися.</li> <li>Залежно від стану автомобільного акумулятору і т. д. може бути включена функція захисту акумулятора в комплекті проводки 70mai, а живлення відеореєстратора може бути відключено. Якщо акумулятор використовувати протягом тривалого часу і з часом розряджається, замініть його на новий</li> </ul>                                                                                                              | <p>Зображення з камери заднього виду розмите</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи знята захисна плівка з Камери заднього виду. Якщо ні, зніміть захисну плівку і продовжуйте використовувати камеру заднього виду.</li> <li>Якщо Заднє Вітрове скло покрито темною захисною плівкою, камера заднього виду не зможе отримувати чіткий зображення.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Зображення на рідкокристалічний екрані не відображається</p>      | <p>Якщо включена функція заставки, екран може коштувати темний. Щоб включити екран, натиснути будь-яку функціональну кнопку</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Зображення з камери заднього виду відсутня.</p>                   | <p>Перевірити, чи правильно вставлена камера заднього виду в роз'єм камери заднього виду відеореєстратора.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи значок  відображається на головному екрані відеореєстратора.</li> <li>Щоб переглянути зняте відео, камери заднього виду, торкніться значка  на екрані запису додатку для переключення на вид ззаду.</li> <li>Якщо проблема не усунена після виконання попередньої операції, зверніться в післяпродажне обслуговування.</li> </ul> | <p>Весь продукт з цим символом є відходом електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до Директиви 2012/19 /EU), які не слід змішувати з несорттованими побутовими відходами. Натомість Вам слід захистити здоров'я людини і навколишню середу, передавши своє відпрацьоване обладнання в спеціально відведений пункт збору відходів електричного та електронного обладнання, призначений урядом або місцевими органами влади. Правильна Утилізація та вторинна переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Будь-ласка, зв'яжіться з установником або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місцезнаходження, а також про умови роботи таких пунктів збору.</p> |

## Інформація про відповідність вимогам

Інформація про відходи електричного та електронного обладнання



Весь продукт з цим символом є відходом електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до Директиви 2012/19 /EU), які не слід змішувати з несорттованими побутовими відходами. Натомість Вам слід захистити здоров'я людини і навколишню середу, передавши своє відпрацьоване обладнання в спеціально відведений пункт збору відходів електричного та електронного обладнання, призначений урядом або місцевими органами влади. Правильна Утилізація та вторинна переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Будь-ласка, зв'яжіться з установником або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місцезнаходження, а також про умови роботи таких пунктів збору.

Декларація відповідності вимогам ЄС



Справжнім виробник заявляє, що дане обладнання відповідає вимогам з урахуванням застосованих Директив і європейських норм, а також поправок. Повним текстом декларації про відповідність вимогам ЄС можна ознайомитися за наступною інтернет-адресою: <https://help.70mai.asia/1193.html>



Цим, компанія 70mai Co.,Ltd. заявляє, що аудіообладнання типу A800SE-1 відповідає вимогам Правил по радіообладнанню 2017 року.

З повним текстом декларації про відповідність UKCA можна ознайомитися за наступною інтернет-адресою:  
<https://help.70mai.asia/2145.html>

Федеральна комісія зв'язку

1519 вимоги до маркування.

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій повинен витримувати будь-які прийнятні перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати збої в роботі.

15.21 інформація задля користувач.

Будь-які зміни або доопрацювання, явно не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до позбавлення користувача права керувати обладнанням.

15.105 інформація, що надається користувачеві.

Дане обладнання було протестовано, і було встановлено, що воно відповідає вимогам, що пред'являються до цифровим пристроям класу B, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях.

Дане обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає ніякої гарантії, що при конкретній установці не виникнуть перешкоди. Якщо це обладнання дійсно створює шкідливі перешкоди прийому радіо - або телевізійних сигналів, які можна визначити під час вимкнення та ввімкнення обладнання Користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наступних заходів'

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.

- Підключіть обладнання до розетки, підключеної до мережі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.

- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця по радіо / телебаченню.

Радіочастотне попередження для мобільного пристрою:

Дане обладнання відповідає вимогам FCC: межі радіаційного впливу, встановлені для неконтрольованої навоколишнього середовища. Дане обладнання повинно встановлюватися і експлуатуватися на відстані не менше 20 см від радіатора і вашого тіла.

ІДЕНТИФІКАТОР FCC: 2AOK9-A800SE

Заява про відповідність ISED

Цей пристрій містить ліцензійний передавач (передавачі)/приймачі (приймачі), які відповідають канадським стандартам інновацій, науки та економічного розвитку, які не потребують ліцензії RSS. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов:

(1) Цей пристрій не повинен створювати перешкод.

(2) Цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи ті, які можуть привести до збоїв в роботі пристрою.