


**КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ**

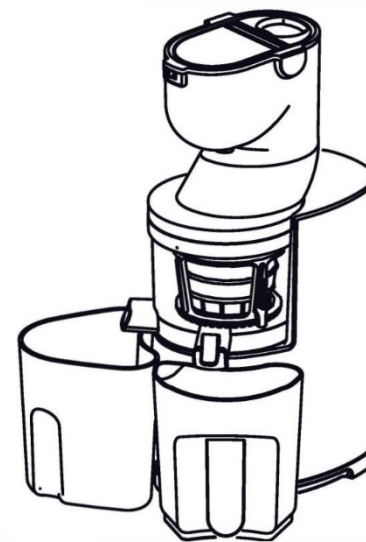

СОКОЧАВИЛКА ЕКТОР


СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Гумова прокладка для виходу соку

1. Кришка гумової прокладки і кнопка "ON"
2. Відкрийте гумову прокладку та розлийте сік..

Гумова прокладка для виходу відходів

Перед приготуванням соку щільно заткніть гумову прокладку. Від'єднайте гумову прокладку від мережі під час чищення.

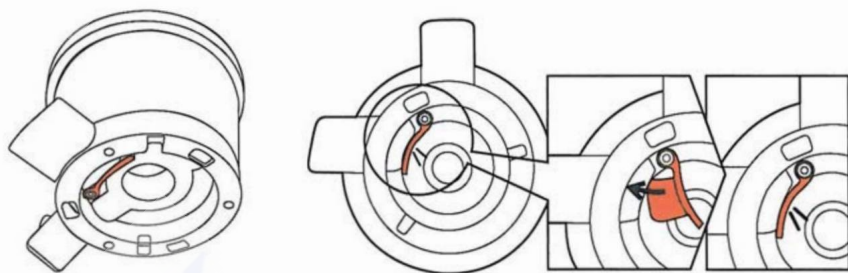

Зміст

1. Уважно прочитайте інструкцію із застосування та збереження продукту перед його використанням.
2. Тримайте інструкцію під рукою і ретельно зберігайте її.
3. Перевірте, чи відповідає вказана напруга вашій місцевій напрузі, перш ніж підключати прилад до розетки.
4. Будь-яке поліпшення якості продукції може призвести до змін без попередження.

Інформація.....	02
Загальний опис компонентів	03
Детальний опис	04
Інструкція по безпечному застосуванню	05
Попередження та запобіжні заходи	06
Збірка соковичилки.....	09
Збірка в деталях соковичилки.....	10
Як користуватися приладом	11
Зупинка шнека та використання кнопки реверсу [Reverse/REV]	12
Ковпачок для соку і прокладка для екстракції.....	13
Важливі рекомендації щодо застосування	14
Демонтаж, очищення та запобіжні заходи	15
Демонтаж, очищення та обслуговування.....	16
Демонтаж і очищення віджимного бака	17
Проста система стерилізації та очищення.....	18
Демонтаж і очищення обертової щітки	19
Монтаж обертової щітки.....	20
Вузол прокладки бака.....	21
Прокладка ковпачка для соку в зборі.....	22
Виправлення неполадок	23
Технічні характеристики приладу	24
Гарантія.....	25

Спосіб застосування

За допомогою повільної системи віджиму повільної соковижималки Naturalis Perfect Life ви можете легко налаштувати свій сік, створюючи нові рецепти, які можуть повністю зберегти всі поживні властивості їжі.

1. СМАЧНІ І ПОЖИВНІ СОКИ ВИБИРАЙТЕ ТАКІ, ЯКІ ХОЧЕТЕ

Можна створювати нескінченне розмаїття соків. Ви можете створити свій власний сік, просто змішавши інгредієнти відповідно до ваших смаків, звертаючи увагу на своє здоров'я і вибираючи більше споживання вітамінів відповідно до ваших потреб.

Сік як альтернатива повноцінному обіду

Ви можете створити сік як альтернативу їжі, багатій смаком і збалансованими поживними речовинами, змішавши фрукти та овочі.

Дитяче харчування

Змішавши пшеницю і овочі з потрібною кількістю води, ви зможете легко створити дитяче харчування, яке підходить для всіх етапів розвитку вашої дитини.

Соеве молоко та соєвий сік

На відміну від традиційного методу, тут немає необхідності кип'ятити соєві боби з водою і будь-хто може легко виробляти своє соєве молоко в потрібній концентрації.

2. НАБАГАТО ЗРУЧНІШЕ І ПРОСТІШЕ У ВИКОРИСТАННІ

Відкриваючи та закриваючи ковпачок для соку, ви можете регулювати кількість соку, що залишається без будь-якого пролиття або небажаного капання, уникаючи відходів.


3. СИСТЕМА СТЕРИЛІЗАЦІЇ ТА ЛЕГКОГО ОЧИЩЕННЯ (стор.18)

На відміну від класичного миття під краном, чистити прилад ще простіше завдяки ковпачку для соку. Просто налейте воду в прилад із закритим ковпачком для соку і запустіть його для легкого та швидкого миття.

1. «ON» запускає мотор/ прилад виробляє сік

2. Опустіть продукт в трубку за допомогою штовхача. Вставляйте продукти в повільному темпі, дозволяючи всій м'якоті витягтися.

3. "REV"- реверс двигуна
Мотор повільно зупиняється після "REV".

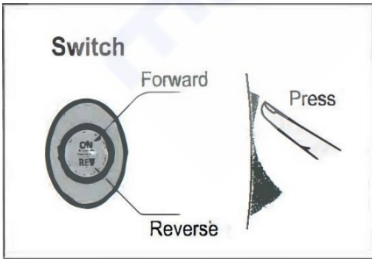


“REV” для зупинки віджимного шнека

1. Гвинт зупиняє роботу, коли кнопка перебуває у стані OFF.


2. Натисніть кнопку «REV» на 3-5 секунд, повторіть 2-3 рази.

3. При натисканні на «REV» і повній зупинці машини, натисніть «ON», щоб запустити операцію.

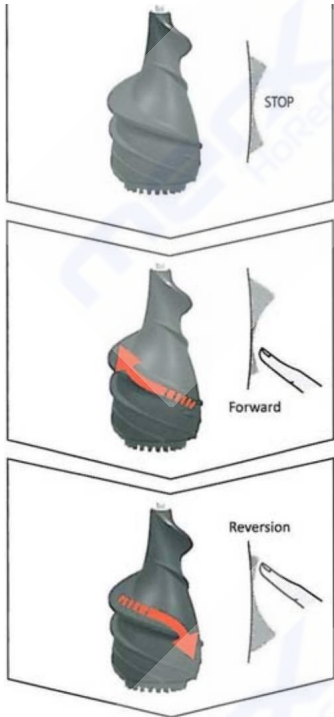


Assembly Instruction


- 4** Be sure the projected part on the bowl be fit fully with base.

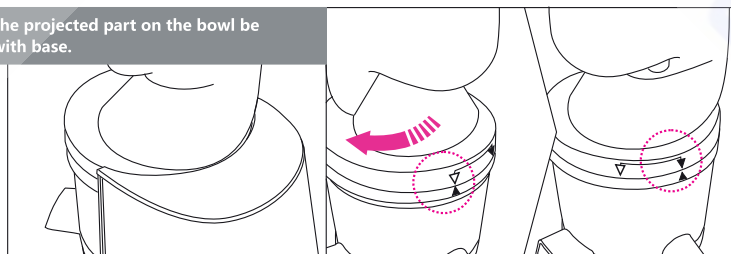

- 2** Align pulp projection and inner grooves part on the bowl. Align the dots of the component and assemble one after another bowl-spinning brush-strainer.

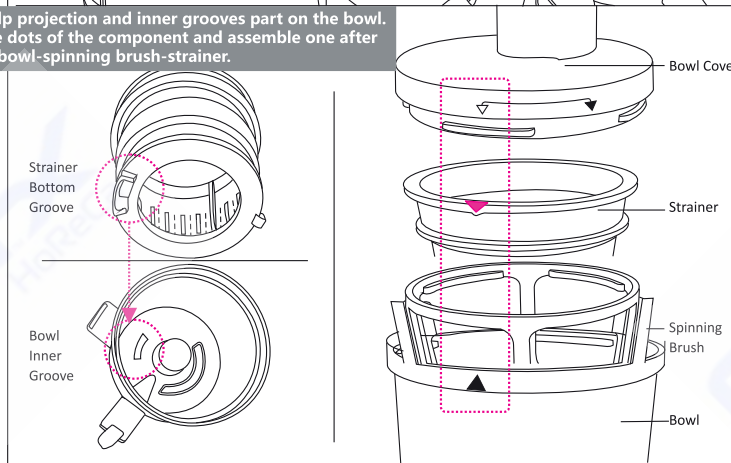


- 1** Press bowl rubber gasket into pulp outlet, align groove of the bowl bottom in the same line of the bowl.

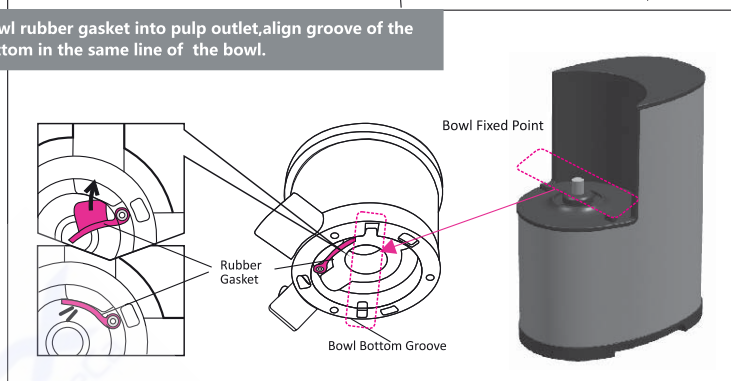

Загальний опис компонентів

1. ЗАВАНТАЖУВАЛЬНА ВОРОНКА
2. КРИШКА
3. ВІДЖИМНИЙ ШНЕК
4. ФІЛЬТР ДЛЯ ВЕЛИКИХ ОТВОРІВ
5. ОБЕРТОВА ЩІТКА
6. ВІДЖИМНИЙ БАК
7. КОРПУС МАШИНИ
8. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВІДХОДІВ
9. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СОКУ
10. ЩІТКА ДЛЯ ЧИЩЕННЯ
11. ШТОВХАЧ ДЛЯ ПЛОДІВ



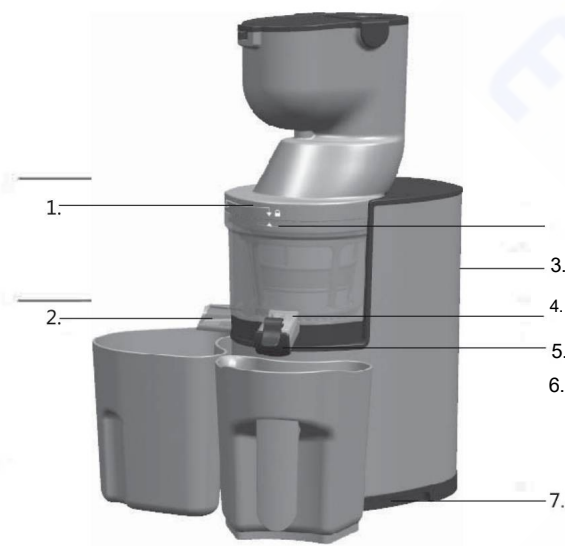

- 1.ЗНАК БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ
- 2.РОЗЛИВ
- 3.СТРІЛКА ЧАШІ
- 4.СЕЛЕКТОР
- 5.НОСИК ДЛЯ РОЗЛИВУ СОКУ
- 6.КОВПАЧОК НОСИКА
- 7.БАЗА ДЛЯ ЗРУЧНОГО ПЕРЕСУВАННЯ



ФІЛЬТР З ШИРОКИМИ ОТВОРАМИ
Для проціджування більш густого соку. Підходить для овочів, сої, кукурудзи, полуниці та інших ягід, ківі, помідорів.



ФІЛЬТР З ВУЗЬКИМИ ОТВОРАМИ
Більш вузький отвір фільтра для чистого, рідкого соку. Підходить для всіх видів фруктів.



ФІЛЬТР БЕЗ ОТВОРІВ
Фільтр без отворів для сорбетів. Підходить для всіх видів заморожених фруктів.



КРОК 4

Вирівняйте стрілки по кришці і чаші і затягніть її за годинниковою стрілкою, поки вони не опиняться в одну лінію. (4)



КРОК 3

Щільно притисніть гвинт сітчастого фільтра, інакше він не зможе його закрити. (3)



КРОК 2

Вирівняйте стрілки на чаші та ситечку. Послідовність збирання: чаша, обертова щітка, сито. Сито можна поставити безпосередньо всередину. (2)



КРОК 1

Збираємо чашу на основі.

Виправлення неполадок

07

Мотор заклинив або зупинився.

- о Правильно підключіть шнур живлення.
- о Обов'язково правильно зберіть чашу.
- о Обов'язково збирайте агрегат згідно з інструкцією.

Чаша застрягла і не від'єднується від основи.

- о Переконайтеся, що в мисці немає зайвої їжі.
- о Переконайтеся, що в мисці немає невідомої речовини.
- о Натискайте кнопки зворотного ходу 3-5 секунд. Повторіть процес 2-3 рази, потім, штовхайте чашу вгору, повертаючи.

Зупинка під час використання.

- о Переконайтеся, що немає надлишків продуктів або більш щільних(густий сік) продуктів.

Лінії або подряпини на гвинті для віджиму.

- о Сліди формування під час виробничого процесу. Ці позначки та лінії на натискному гвинті є абсолютно нормальними.

Різниця між складеним ситечком і ситечком соку

- о Тонка сітка: Для чистого соку
- о Товста сітка: Для м'якоті і соку

Витікання з чаші

- о Переконайтеся, що випускний отвір відходів щільно підключений.
- о Слідкуйте за тим, щоб не було надлишку продуктів. Обов'язково кладіть продукти окремо.

Пристрій вібрує; вібрація абсолютно нормальна.

- о Однак надто сильна вібрація викликає дисбаланс агрегату. Тому слід перевірити прибор на наявність несправного гвинта.

Інструкція по безпечному застосуванню

УВАГА

1. Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію.
2. Суворо дотримуйтесь інструкції в керівництві.
3. Гарантія надається тільки при дотриманні інструкції.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Невідповідне або небезпечне використання може призвести до серйозних травм або смерті

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Невідповідні або небезпечні режими використання можуть призвести до пошкодження приладу

Попередження та запобіжні заходи

УВАГА

НЕ ВМИКАЙТЕ ТА НЕ ВИМИКАЙТЕ ПРИЛАД ВОЛОГИМИ РУКАМИ.

Це може призвести до ураження електричним струмом або травми.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ, КРІМ 230 В - 240 В Змінного струму.

Різне використання може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або ненормальної роботи машини..

ПРАВИЛЬНО ТА НАДІЙНО ПІДКЛЮЧІТЬ СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ ДО РОЗЕТКИ.

ЯКЩО КАБЕЛЬ ПОШКОДЖЕНО, ЩОБ УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ, ЙОГО МАЄ ЗАМІНИТИ ВИРОБНИК, АБО КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ..

Якщо шнур живлення пошкоджений, це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

НЕ ЗМІНЮЙТЕ ОБЛАДНАННЯ. НЕ РОЗБІРАЙТЕ ТА НЕ РЕМОНТУЙТЕ ПРИЛАД САМОСТІЙНО. НЕ ЗАСОВУЙТЕ ПАЛЬЦІ, СТОРОННІ ПРЕДМЕТИ ДО ОТВОРІВ В ОСНОВІ.

Це може спричинити пожежу, ураження електричним струмом.

Для отримання будь-якої технічної підтримки зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

НЕ ЗВОЛОЖУЙТЕ ТА НЕ МОЧІТЬ КОРПУС АПАРАТА ТА НЕ РОЗПИЛЮЙТЕ ВОДУ ЧИ ІНШІ РІДИНИ. Будьте обережні, щоб рідина не потрапила до вимикача живлення приладу. **НЕ МОЖНА ПОВЕРТАТИ ВИМИКАЧ МОКРИМИ РУКАМИ.** Це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

ЯКЩО СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ ПОШКОДЖЕНО АБО РОЗЕТКА ЗНОШЕНА, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОБЛАДНАННЯ.

Може спричинити ураження електричним струмом, пожежу або травмування.

ДЛЯ БЕЗПЕКИ ПРИЛАД ПОВИНЕН БУТИ ПІДКЛЮЧЕНИЙ ДО ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ЗАПОБІЖНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ.

Обов'язково використовуйте електроприлад тільки при наявності системи заземлення.

Важливі гарантії нормальної роботи

Не вставляйте ложку або палички в вихідний отвір для соку.

Якщо штовхач не працює, натисніть «REV» протягом 2 -3 секунд, після зупинки REV натисніть «On». Якщо штовхач продовжить не працювати, двигун буде пошкоджений. Якщо ця проблема виникає часто, припиніть використання приладу. Не переміщуйте його і не розбирайте.

Попередження: Не вставляйте краватки, намиста, шарфи чи інший одяг у воронку для продуктів.

Не наближайтеся з довгим волоссям до воронки.

Не використовуйте прилад більше 30 хвилин.

Не використовуйте нічого, крім штовхача, коли закидаєте продукти.

Не використовуйте апарат після сильного удару або падіння.

Якщо під час використання виникає ненормальний звук, перегрів або дим, негайно припиніть роботу

Після завершення від'єднайте адаптер.

Не чистіть прилад при температурі вище 80 градусів. Не кидайте в посудомийну, сушильну машину чи мікрохвильову піч.

Пристрій важить приблизно 7,6 кг.

Переконайтеся, що тримаєте ручку знизу та пересуваєте її двома руками

Не використовуйте більше 30 хвилин безперервно.

Перегріті мотори можуть легко стати причиною поломки.

Продовжуйте використовувати після короткої 30-хвилинної перерви.

Не намагайтеся вичавити сік із твердих продуктів, у тому числі з великого насіння.

Не нажимайте ON/OFF-вимикачем мокрими руками, що може легко спричинити шок, протікання, пожежі та інші нещасні випадки.

Не кидайте фрукти, з вином, медом, цукром або іншими речовинами, які можуть викликати прилипання.

Важливі запобіжні заходи

1. Уважно прочитайте
2. Обов'язково дотримуйтесь інструкцій.
3. Запобіжні заходи класифікуються таким чином:



Попередження: неправильна робота може призвести до травм або смерті.

Вмикайте пристрій сухими руками.

Забороняється згинати, перев'язувати, перетягувати або притискати шнур живлення. Тримайте шнур живлення подалі від високих температур, без вогню; не тріскайте шнур живлення та не замінюйте його.

▲ Не розбирайте та не ремонтуйте прилад самостійно.

Не кладіть пальці, метал або невідомі предмети в щілину чаші.

▲ Тримайте основу сухою.

Не торкайтеся вимикача мокрою рукою.

Не використовуйте шнур живлення, якщо він пошкоджений або штекер не закріплений.

Завжди використовуйте заземлену розетку живлення.

Не розбирайте компоненти чаші під час роботи;

Не вставляйте пальці або ложку в бункер завантаження або випускний отвір, це може спричинити травму, нещасний випадок або поломку.

Не використовуйте прибор там, де діти можуть легко торкнутися його

Не використовуйте прибор, якщо кришка чаші не закріплена щільно.

У разі витoku газу в приміщенні, природних газів та інших легкозаймистих речовин не від'єднуйте адаптер і використовуйте його після провітрювання.

Попередження та запобіжні заходи



НІКОЛИ НЕ РОЗБИРАЙТЕ ВІДЖИМНИЙ БАЧОК АБО БУДЬ-ЯКУ ІНШУ ЧАСТИНУ ПРИЛАДУ ПІД ЧАС РОБОТИ. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦІ, СТОРОННІ ПРЕДМЕТИ, ТАКІ ЯК ВИДЕЛКИ та НОЖІ ТОЩО, У ТРУБКУ ДЛЯ ПОДАЧІ ТА РОЗЛИВУ СОКУ. Це може призвести до травм, нещасних випадків або несправностей.




ЦЕЙ ПРИЛАД НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (ВКЛЮЧАЮЧИ ДІТЕЙ) ЗІ ЗНИЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ, СЕНСОРНИМИ АБО РОЗУМОВИМИ ЗДІБНОСТЯМИ АБО З БРАКОМ ДОСВІДУ ТА ЗНАНЬ. ЯКЩО ТІЛЬКИ ВОНИ НЕ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД НАГЛЯДОМ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА ЇХ БЕЗПЕКУ ОСОБИ, ЩО НАВЧЕНА ВИКОРИСТАННЮ ПРИЛАДУ. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не грають з пристроєм.



УВАГА



НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПРИЛАДОМ, НЕ ЗАБЛОКУВАВ БАК НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ
Це може призвести до травми.

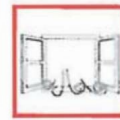

ЯКЩО ВІЯВЛЕНО ВІТІК ГАЗУ, НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ В ГНІЗДО ТА ВІДКРИЙТЕ ВІКНО, ЩОБ НЕГАЙНО І ПОВНІСТЮ ПРОВІТРИТИ КІМНАТУ. Неконтрольований витік газу може призвести до пошкодження або виходу з ладу.



НІКОЛИ НЕ КЛАДІТЬ ПАЛЬЦІ, ВИДЕЛКИ, ЛОЖКИ І Т.І. В НОСИК РОЗЛИВУ-ВИХОДУ СОКУ.
Це може призвести до травм або несправностей.



ЯКЩО ШНЕК ЗУПИНЯЄТЬСЯ ПІД ЧАС НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ, НАТИСНІТЬ КНОПКУ РЕВЕРСУ REV ПРОТЯГОМ 2-3 СЕКУНД, А КОЛИ ОПЕРАЦІЯ РЕВЕРСУ ЗАВЕРШИТЬСЯ, НАТИСНІТЬ КНОПКУ ON ЗНОВУ. Якщо це явище знову виникає під час роботи, частини приладу можуть бути пошкоджені, а продуктивність може погіршитися через перегрів двигуна. Якщо проблема не зникає, негайно припиніть використання приладу та зверніться до сервісного центру.



ПІД ЧАС РОБОТИ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ПЕРЕМІСТИТИ ЧИ РОЗІБРАТИ ПРИЛАД ЧИ ДЕТАЛІ АКСЕСУАРІВ АБО ЗАБЛОКУВАТИ ЇХ.

Це може призвести до травми або відмови приладу. Яка б операція втручання не була необхідна, спочатку вимкніть прилад і від'єднайте шнур живлення.

Особливості пристрою

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

низькошвидкісна сокоцавилка ЕКТОР

МОДЕЛЬ 37

НОМІНАЛЬНА НАПРУГА 230 В

НОМІНАЛЬНА ЧАСТОТА 50

ПОТУЖНІСТЬ 250 Вт

КІЛЬКІСТЬ (ОБЕРТІВ ЗА ХВИЛИНУ) 37 об/хв

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ 1.2m

МОТОР Motore a induzione AC

ВАГА 6,7 KG

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
ЗОВНІШНІ
Ширина 145 мм
Довжина 240 мм
Висота 450 мм


ЧАС не більше 30 хвилин
БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ



Кришка для соку та ущільнювачі

Кришка для соку

Це ковпачок для соку на випускному каналі для соку. Закрийте кришку для соку та знову наповніть чашу для віджимання фруктами та овочами, щоб отримати потрібний сік.

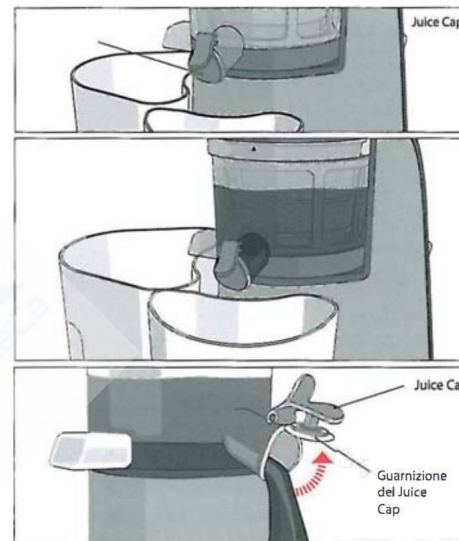

1 Закрийте кришку і натисніть кнопку живлення[ON].

2 Коли сік почне наповнювати чан, ви можете додати більше фруктів або овочів, молока, горіхів тощо, для виробництва соків і смузі всіх видів.


3 Відкрийте ковпачок для соку, щоб налити бажаний сік, і швидко закрийте, щоб запобігти проливанню та відходам.

ЕКСТРАКЦІЙНА ПЕРЕКЛАДКА

Це силіконова перекладка на дні контейнера, яка фіксує м'якоть.

Завжди закривайте кришку перед використанням, як показано нижче. Щоб очистити, залиште ущільнювач відкритим і почніть чищення.

(Pag. 16)

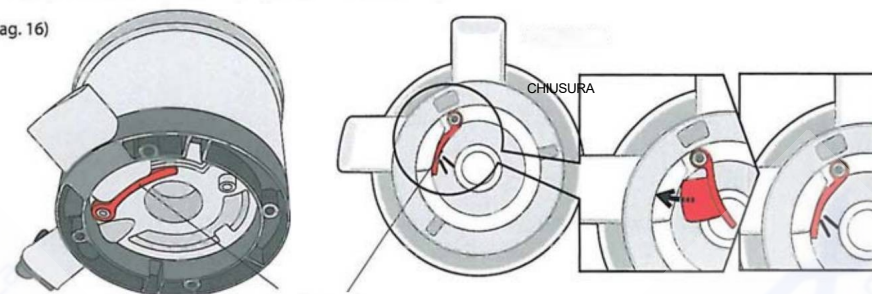

ЕКСТРАКЦІЙНА ПЕРЕКЛАДКА

Важливі рекомендації щодо застосування

- Фрукти з кісточками, такі як персики, манго, абрикоси, сливи і вишні перед віджимом соку необхідно очистити від кісточок.
 - Наріжте інгредієнти, багаті клітковиною (петрушку, селеру тощо) на невеликі шматочки розміром 3-4 см (1,5 дюйма) і помістіть їх на трубку подачі.
 - Пийте фруктовий або овочевий сік відразу після його приготування.
- Якщо сік надто довго стоїть відкритий, він часто втрачає свій природний смак і поживну цінність.
- Не використовуйте прилад для подрібнення сухих інгредієнтів, таких як зерна, горіхи, насіння, кавові зерна тощо. Вони можуть пошкодити апарат або спричинити його несправність.
 - Не віджимайте повторно залишки м'якоти, які виходять із машини.
 - Не використовуйте машину, коли контейнер для соку вже заповнений.



НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПРИЛАДОМ БІЛЬШ, ЯК 30 ХВИЛИН ПОСПІЛЬ.



НІКОЛИ НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦІ, ВИДЕЛКИ АБО ЛОЖКИ ТОЩО. У ВИХІД СОКУ ПІД ЧАС РОБОТИ МАШИНИ.



ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ ШТОВХАЧ ДЛЯ ПРОДУКТІВ



НЕ КЛАДІТЬ ЗЛАКОВІ, ФРУКТИ З ТВЕРДИМ НАСІННЯМ АБО ФРУКТИ З КІСТОЧКАМИ З ТВЕРДОЮ ШКАРЛУПОЮ, ТА ГОРІХИ.



НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ВИМИКАЧАМИ З ВОЛОГИМИ РУКАМИ.
Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі
Не розміщуйте сторонні речовини навколо вимикачів.



НЕ ПРОБУЙТЕ ВИЧАВИТИ СІК З РИБИ АБО М'ЯСА.

Може виникнути ненормальна продуктивність або збій.



Бак може більше не відкритися

Заморожені або сушені сухофрукти, які зберігаються в холодильнику протягом тривалого періоду часу, можуть давати менше фруктового соку

NOTA

Вирішення проблем

Уважно прочитайте наведені нижче пояснення, перш ніж звертатися до служби технічної підтримки за допомогою або ремонтом. Якщо вам потрібна додаткова інформація або виникли проблеми, зверніться до найближчого центру обслуговування клієнтів. Звертаючись до служби післяпродажного обслуговування, майте під рукою серійний номер вашої машини або номер коду.

МАШИНА НЕ ПРАЦЮЄ.

Переконайтеся, що шнур живлення належним чином увімкнено в розетку.

Перевірте, чи бак встановлено правильно. Якщо резервуар встановлено неправильно, прилад не працюватиме з міркувань безпеки. Перевірте, чи прилад зібрано правильно та належним чином, як описано в посібнику.

Зверніться до посібника, щоб перевірити збірку, або зверніться до найближчого центру обслуговування клієнтів.

БАК НЕ ВІДКРИВАЄТЬСЯ.

Чи не застрягли шматочки м'якоти в баку? Натисніть кнопку [ON], щоб спробувати якимось чином видалити внутрішні відходи.

Ви поклали сторонні речовини або в контейнері є тверді предмети, наприклад тверде насіння?

Натисніть кнопку реверсу (REV), щоб спробувати змити сторонні предмети в трубку подачі.

Не намагайтеся тиснути кришку або відкривати її з надто великою силою. Якщо ви не можете вирішити проблему після виконання наведених вище порад, зверніться до найближчого центру обслуговування клієнтів.

МАШИНА ЗУПИНЯЄТЬСЯ ПІД ЧАС НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ.

Ви вклали надто важкі або занадто товсті/великі шматочки інгредієнтів? Прочитайте посібник на сторінці 12 і дотримуйтесь процедур для використання кнопок Reverse/REV.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до найближчого центру обслуговування клієнтів.

ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ ФІЛЬТРОМ З ВЕЛИКИМ ОТВОРОМ І ФІЛЬТРОМ З МАЛИМ ОТВОРОМ?

Використовуйте фільтр із маленькими отворами, якщо ви хочете отримувати однорідні та рідкі соки

Використовуйте фільтр із великими отворами, якщо хочете отримати насичений сік із більшою м'якоттю

Що стосується вибору фільтра на основі наявних інгредієнтів, прочитайте посібник на сторінці 04.

Є витікання соку біля основи

Чи правильно вставлено перекладку?

Можливе витікання соку, якщо ущільнювач відведення не встановлено належним чином!

Будь ласка, натисніть на ущільнювач на баку, щоб він добре зафіксувався

Чи все ще витікає сік, незважаючи на те, що ущільнення екстракції встановлено правильно? Ви завантажили забагато матеріалу в машину?

Якщо в машині забагато інгредієнтів порівняно з кількістю м'якоти, яка вийшла, можливо, ущільнювач зрушився, що спричинило витік соку з отворів. Не вичавлюйте надто насичені інгредієнти відразу, а завжди потроху.

ВІБРАЦІЇ ПІД ЧАС РОБОТИ СОКОЧАВИЛКИ.


Невеликі вібрації виникають через роботу двигуна.

Великі чи малі коливання залежать від типу м'якоти, яку мають інгредієнти (тверда чи м'яка).

Це нормально, коли шнек стикається. Це не є несправністю машини.

Тверді інгредієнти (такі як: морква/картопля/редиска/буряк тощо) призводять до більшого тремтіння чаші порівняно з більш м'якими та соковитими інгредієнтами.

Встановлення перекладки для соку

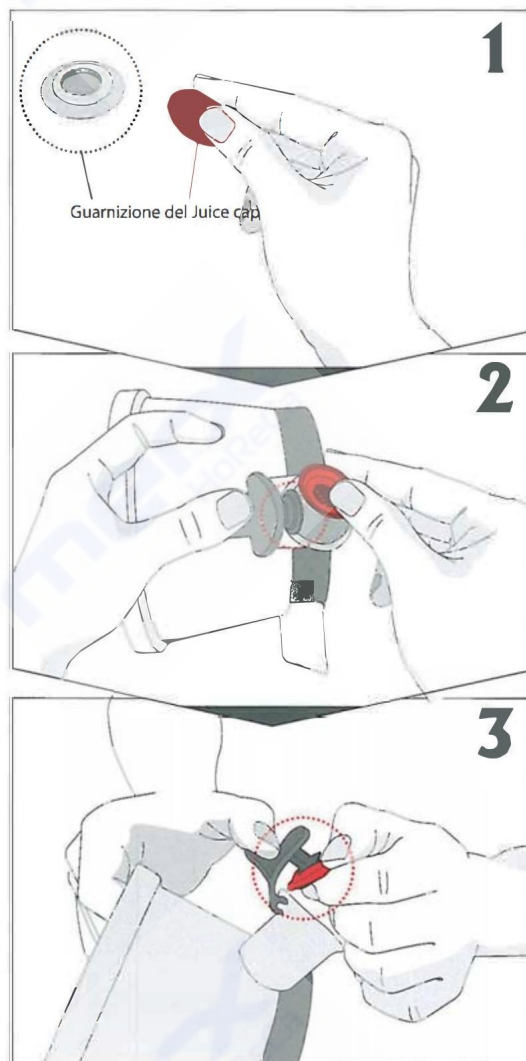

1 Прикріпіть перекладку Juice Cap, як показано ліворуч.

► Як показано ліворуч у пунктирному колі, гніздо має бути видно, коли ви натискаєте.

2 Відкрийте кришку Juice і вставте всередину перекладку.


► Вставте її з верхньої частини кришки для соку. Будьте обережні, щоб не впустити чан.


3 Розташуйте перекладку так, щоб вона була повністю герметичною.

► Якщо перекладка не повністю герметична, сік може витікати.

Розбирання, очищення та запобіжні заходи


ORDINE DELLE FIGURE

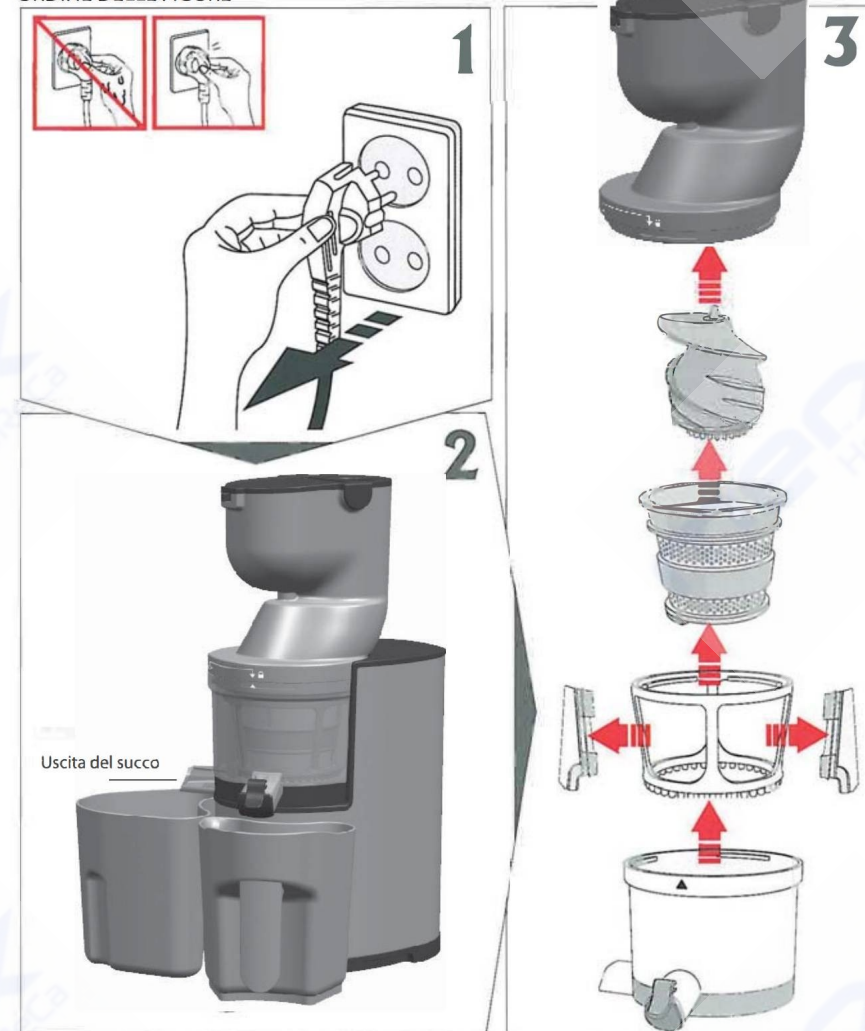

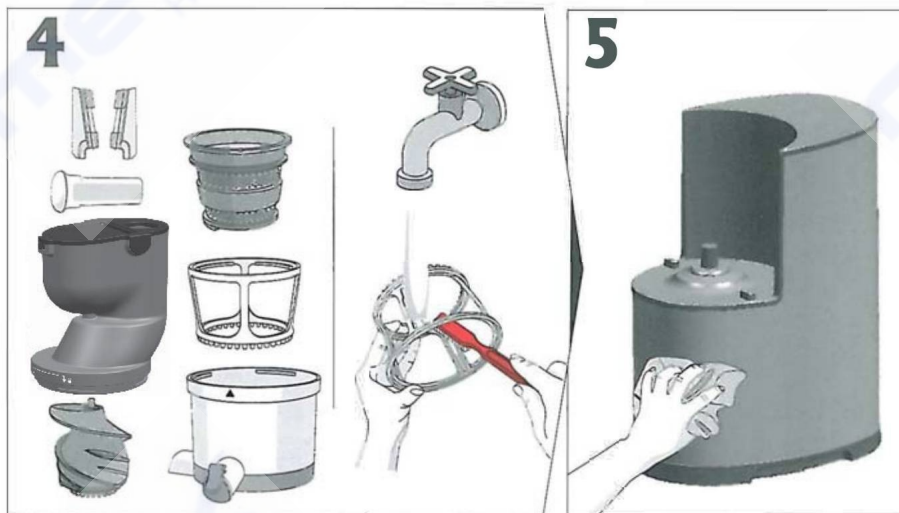

1. Переконайтеся, що двигун повністю зупинився, і вийміть шнур живлення.
 - Виймаючи шнур живлення, візьміться за вилку та витягніть її з розетки, не тягнучи за шнур живлення.
 - Не торкайтеся шнура живлення мокрими руками.
2. Візьміть вихідний отвір для соку та резервуар обома руками та підніміть їх з основи.
3. Розберіть компоненти у зворотному порядку, як описано нижче:
 - 1) Розблокуйте чашу для соку, повернувши її проти годинникової стрілки.
 - 2) Зніміть шнек.
 - 3) Зніміть фільтр.
 - 4) Зніміть обертову щітку та розберіть силіконову щітку.
4. Вимийте кожен компонент щіткою, протираючи всередині та зовні під проточною водою.
 - Не використовуйте абразивні губки, абразивні засоби для чищення, агресивні рідини або гострі інструменти для чищення.
 - Не мийте частини в посудомийній машині та не використовуйте джерела тепла для їх сушіння.
5. Очистіть основу машини
 - Не занурюйте основу у воду чи інші рідини, не промивайте в проточній воді.
6. Після кожного очищення дайте компонентам повністю висохнути та зберігайте їх у чистому та безпечному місці.

Завжди мийте всі компоненти одразу після кожного використання.
Інакше подальше розбирання або миття буде складним. Також може спостерігатися погіршення продуктивності.

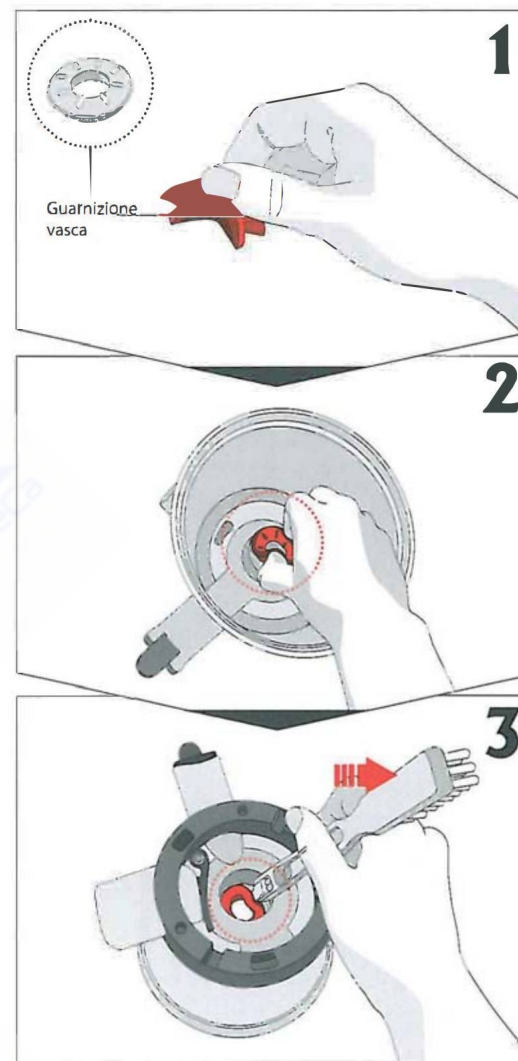

Великим і вказівним пальцями тримайте перекладку двома пальцями.

- Як показано ліворуч у пунктирному колі, залиште виступаючу частину перекладки вгору, перемістивши її двома пальцями, тобто великим і вказівним.


Вставте ущільнювач бака в призначений для цього отвір.

- Вставте основу ущільнювача в передбачений для цього отвір в резервуарі та міцно натисніть на дно. Не вставляйте всю перекладку. Верхня частина перекладки повинна залишатися відкритою.

Переверніть ванну догори дном і надійно зафіксуйте прокладку.

- Якщо перекладка погано вставлена та розташована на дні контейнера, вставте її на місце, використовуючи кінчик ручки щітки, що входить у комплект.

Обертова щітка в зборі

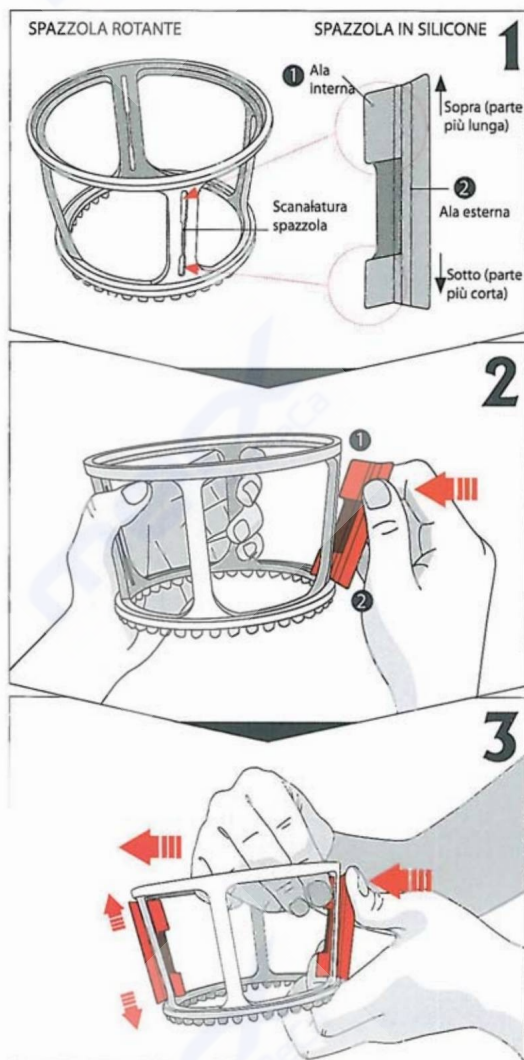

Перевірте паз валика щітки та напрям силіконової щітки.

- Є канавки для вставлення силіконової щітки в валик щітки. Силіконова щітка має внутрішнє крило 1 та зовнішнє крило 2.
- Як показано ліворуч, розмістіть внутрішнє крило перед щітковою планкою.

Вставте силіконову щітку в валик щітки.

- Відповідно до вказівки № 1 вище, нехай найдовша частина крила 1 дивиться вгору
- Тримайте зовнішнє крило 2 силіконової щітки великим і вказівним пальцями та вставте внутрішнє крило в паз обертової щітки.


Потягніть і міцно закріпіть внутрішнє крило. Натисніть на силіконову щітку із зовнішнього боку рулона щітки і покладіть внутрішнє крило в напрямку внутрішньої частини обертової щітки іншою рукою, як показано зліва.

- Потягніть, поки вона не перестане рухатися.


Якщо компоненти працюють, не будучи правильно зібраними, існує ризик поломки.

- Переконайтеся, що зовнішнє крило достатньо закріплено.

Розбирання та чищення віджимного бака

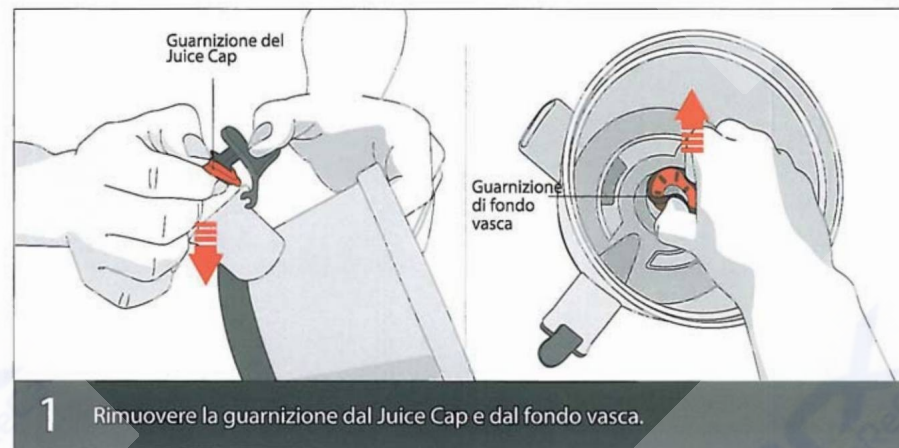


- Спочатку відкрийте кришку соку. Тримайте резервуар і кришку однією рукою, а іншою зніміть ущільнювач. Після зняття будьте обережні, щоб не впустити кришку та контейнер. Кришка може бути пошкоджена. Зніміть перекладку двома пальцями, покотивши її.

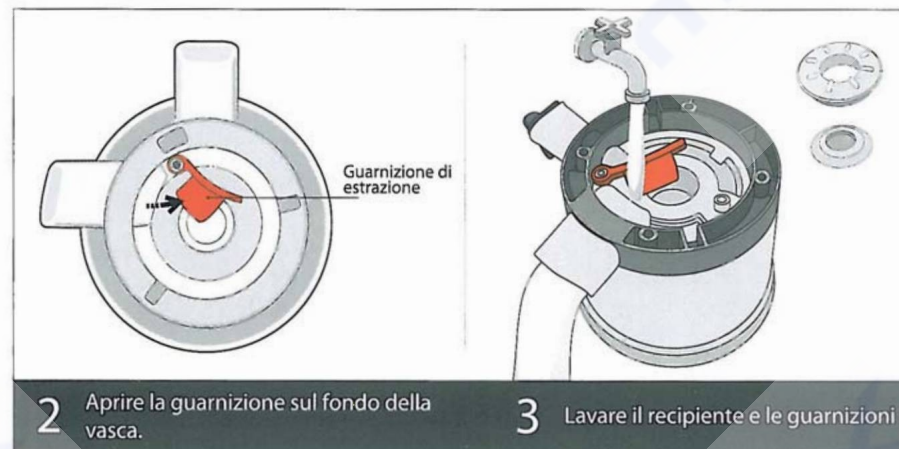

- Промийте контейнер і ущільнювачі щіткою під проточною водою.


Проста система очищення та стерилізації

STERILIZZAZIONE

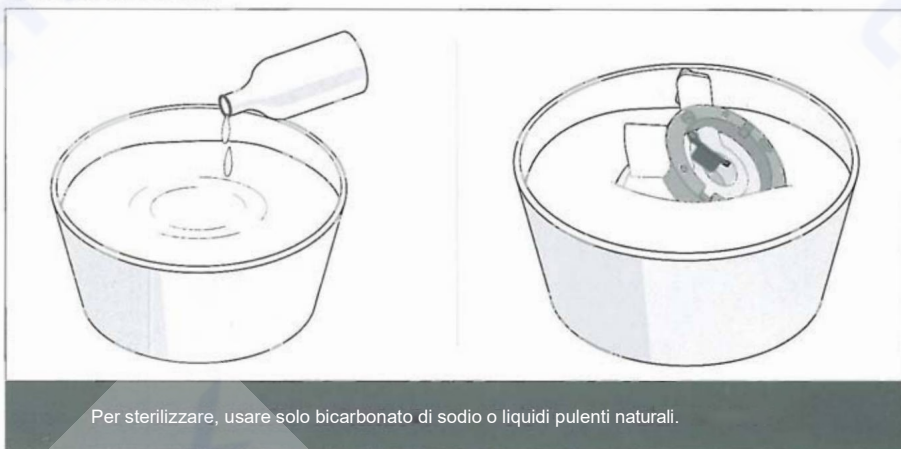


- Справжнє очищення можна отримати, зануливши компоненти у воду з харчовою содою або оцтом приблизно на 30 хвилин.

SISTEMA FACILE DI PULITURA

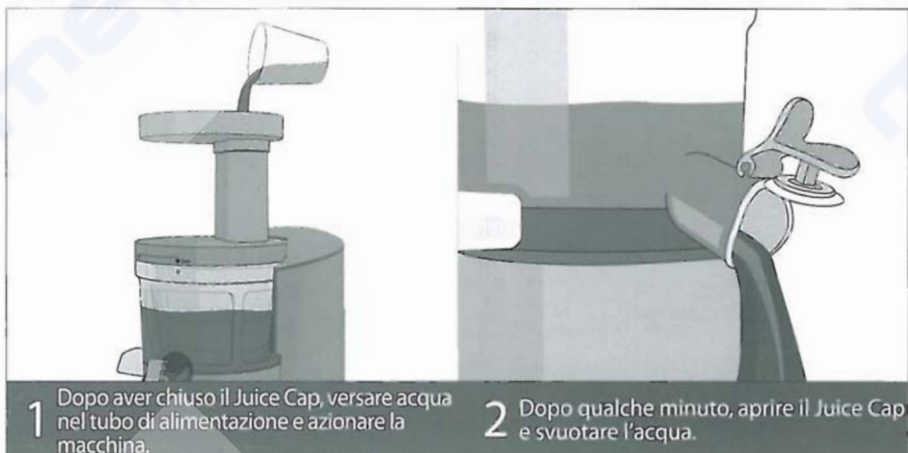

- Коли інгредієнти соку не змінюються, немає необхідності розбирати та мити ванну. Натомість після віджимання обов'язково розберіть і вимийте ванну, якщо вона не буде використовуватися повторно.

Розбирання та очищення обертової щітки

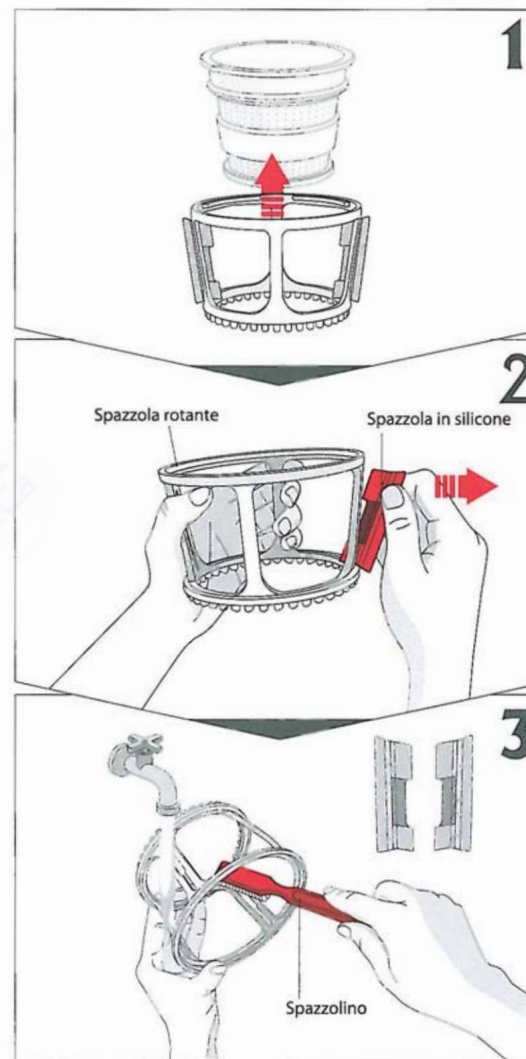

Зніміть валик щітки з фільтра.

Від'єднайте силіконову щітку від обертової щітки.

- Як показано ліворуч, візьміть силіконову щітку за зовнішню сторону двома пальцями та витягніть її в напрямку, указаному стрілкою. Рекомендується видалити його способом, описаним вище.
- Якщо силіконову щітку зняти занадто сильно, вона може перекутитися і щітка може бути пошкоджена.

Під час миття очистіть щітку зсередини та зовні та протріть її під проточною водою.

- Так само промийте силіконову щітку під проточною водою.